# 土木工程概预算与投标报价

[第2版]

编 备①刘 薇 叶 良 孙平平 主 由②复建中



- 依据最新基础定額、工程量清单计价规范编写
- 习题类型丰富,兼原注册造价师和建造师考试
- •增设课程设计,培养学生动手能力和实践能力





# 说明

本书版权属于北京大学出版社有限公司。版权所有, 侵权必究。

本书电子版仅提供给高校任课教师使用,如有任课教师需要全本教材浏览或需要本书课件等相关教学资料,请联系北京大学出版社客服,微信手机同号:15600139606,扫下面二维码可直接联系。

由于教材版权所限, 仅限任课教师索取, 谢谢!



# 21 世纪全国应用型本科土木建筑系列实用规划教材

# 土木工程概预算与投标报价 (第2版)

编著刘薇叶良孙平平主审夏建中



#### 内容简介

本节根据全国和浙江省土木工程最新基础定额、工程量清单计价规范的要求编写,详细介绍了土木工程概預算及定额的基本原理、基础知识和招标投标的方法。主要内容包括概论、土木工程定额、土木工程页第定额、土木工程造价的费用组成、土木工程设计概算、土木工程施工图预算、工程量清单计价、土木工程招标与投标报价、相关计算机软件界而简介、课程设计。为了更好地培养学习者的动手能力,本书特意增加了第10 意课程设计。其内容包括实例及设计内容。

本书可作为高等院校土木工程专业、工程管理专业和相关专业的教材,也可作为规划设计和投资决策 以及咨询部门专业人员、工程技术人员的参考用书,还可以作为工程造价人员的培训教材。

#### 图书在版编目(CIP)数据

土木工程概预算与投标报价/刘薇、叶良、孙平平编著. - 2 版. - 北京、北京大学出版社, 2012. 7

(21 世纪全国应用型本科土木建筑系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-20947-9

I. ①土… Ⅱ. ①刘… ②叶… ③孙… Ⅲ. ①土木工程—建筑概算定额—高等学校—教材②土木工程—建筑预算定额—高等学校—教材③土木工程—投标—高等学校—教材 Ⅳ. ①TU723

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 154657 号

书 名: 土木工程概预算与投标报价(第2版)

著作责任者: 刘 薇 叶 良 孙平平 编著

策划编辑: 吴 迪

责任编辑: 伍大维

标准书号: ISBN 978-7-301-20947-9/TU · 0248

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

量: http://www.pup.cn http://www.pup6.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱: pup 6@163.com

印刷者:

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787 臺米×1092 臺米 16 开本 19.5 印张 456 千字

2008年1月第1版

2012 年 7 月第 2 版 2012 年 7 月第 1 次印刷(总第 4 次印刷)

定 价: 37.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究 举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup. pku. edu. cn

# 目 录

オーチ	THEFE	1		2.3.3	199、94、人工 化灰口 1988 印 1958、灰竹 474
1.1	基本致	建设概述2			编制依据31
	1.1.1	基本建设的含义2		2.3.4	概算定额与预算定额的
	1.1.2	基本建设项目的分类3			联系与区别31
	1.1.3	基本建设程序与项目投资的		2.3.5	概算定额的应用31
		关系5	2.4	企业为	定额32
1.2	十木	□程项目9		2.4.1	企业定额的概念32
	1.2.1	投资估算9		2.4.2	企业定额的作用32
	1.2.2	设计概算10		2.4.3	企业定额编制的原则33
	1.2.3	修正概算11		2.4.4	企业定额编制的方法33
	1.2.4	施工图预算11	本章	首小结…	33
	1.2.5	施工预算12	习是	ğ	33
	1.2.6	工程结算13	第3章	十木	工程预算定额35
	1.2.7	竣工决算13	210		
1.3		C程建设项目14	3.1		定额的概念与用途36
1.4		L程概(预)算文件的组成 ········14		3.1.1	预算定额的概念36
1.4	1.4.1	单位工程概(预)算书14		3.1.2	预算定额的作用37
	1.4.2	其他工程和费用概(预)算书15	3.2		定额的编制原则、依据和步骤…37
	1.4.3	单项工程综合概(预)算书15		3.2.1	预算定额的编制原则37
		建筑项目总概算书16		3.2.2	预算定额的编制依据38
-4-20		建-		3.2.3	预算定额的编制步骤39
		17	3.3	预算》	定额编制的方法40
习题	g	1/		3.3.1	预算定额编制中的主要工作…40
第2章	土木	工程定额19		3.3.2	人工工日消耗量的计算 42
2.1	+*	L程定额概述 ·······20		3.3.3	材料消耗量的计算43
2.1	2.1.1	土木工程定额的分类20		3.3.4	机械台班消耗量的计算 44
	2.1.2	土木工程定额的特点23	3.4	建筑	安装工程人工、材料和机械
	2.1.2	土木工程定额的地位和作用 …25		-	单价的确定44
2.2		上水工程定额的地位和1F用 ···25		3.4.1	人工单价的组成和确定方法
2.2		劳动定额······26			(以浙江省为例)44
	2.2.1			3.4.2	材料预算价格的组成和
	2.2,2	材料消耗定额28			确定方法47
	2.2.3	机械台班使用定额29		3.4.3	施工机械台班单价的组成和
2.3		定额30			确定方法 ······49
	2.3.1	概算定额的概念30			53
	2.3.2	概算定额的作用30	习是	<u> </u>	53



# 土木工程概预算与投标报价(第2版)

第4章	土木	工程造价的费用组成55	5.3	利用相	既算指标编制设计概算90
				5.3.1	概算指标 90
4.1	建筑	安装工程费的构成56		5.3.2	概算指标的构成90
	4.1.1	直接费56		5.3.3	编制方法91
	4.1.2	间接费59	5.4	土木二	L程设计概算编制实例 ·······91
	4.1.3	利润60		5.4.1	直接套用概算指标编制
	4.1.4	税金61			设计概算91
4.2	设备、	工器具购置费用的		5.4.2	利用换算概算指标编制
	构成与	与确定61			设计概算92
	4.2.1	概述61	本章	小结…	93
	4.2.2	国产设备原价及其构成与	习题	į	93
		计算62	第6章	++	工程施工图预算95
	4.2.3	进口设备价格的构成62	第0早	工小.	工程ル上国顶昇95
	4.2.4	设备运杂费64	6.1	施工	图预算编制简述96
4.3	工程致	建设其他费用的构成与确定64		6.1.1	施工图预算概念与作用 96
	4.3.1	土地使用费65		6.1.2	施工图预算的编制97
	4.3.2	与建设项目有关的其他费用 …66		6.1.3	施工图预算的内容 97
4.4	工程	类别的划分67	6.2	建筑市	面积计算98
	4.4.1	建筑工程类别划分标准67		6.2.1	概述98
	4.4.2	一般建筑工程类别划分的		6.2.2	建筑面积计算规范 98
		说明68	6.3	土(石	)方工程102
	4.4.3	建筑物檐高的取法69		6.3.1	定额说明 102
本章	矿小结 "	69		6.3.2	工程量计算规则105
习题	į	69	6.4	桩基础	出与地基加固工程109
第5章	土木	工程设计概算72		6.4.1	定额说明109
				6.4.2	工程量计算规则111
5.1		73	6.5	砌筑	[程115
	5.1.1	设计概算的概念73		6.5.1	定额说明115
	5.1.2	设计概算的分类74		6.5.2	工程量计算规则117
5.2		既算定额编制设计概算75	6.6	混凝:	上及钢筋混凝土工程 121
	5.2.1	设计概算的内容和作用75		6.6.1	定额说明 121
	5.2.2	设计概算的编制依据、		6.6.2	工程量计算规则126
		程序和步骤77	6.7	木结构	勾工程133
	5.2.3	单位工程概算的编制方法79		6.7.1	定额说明 133
	5.2.4	单项工程综合概算的		6.7.2	工程量计算规则134
		编制方法83	6.8	金属组	吉构工程134
	5.2.5	建设工程项目总概算的		6.8.1	定额说明134
		编制方法84		6.8.2	工程量计算规则136
	5.2.6	设计概算的审查内容87	6.9	屋面》	及防水工程136

	6.9.1	定额说明136		7.1.1	工程量清单计价方法概念 ···· 163
	6.9.2	工程量计算规则137		7.1.2	工程量清单计价与预算定额
6.10	保温阳	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			计价的比较 164
	6.10.1	定额说明138		7.1.3	工程量清单计价与定额
	6.10.2	工程量计算规则139			计价的区别 166
6.11	附属	[程139		7.1.4	工程量清单计价与预算定额
	6.11.1	定额说明139			计价的联系 167
	6.11.2	工程量计算规则140		7.1.5	实行工程量清单计价的
6.12	楼地面	訂工程140			目的和意义168
	6.12.1	定额说明140	7.2	工程量	量清单计价 168
	6.12.2	工程量计算规则142		7.2.1	掌握工程量清单的作用 168
6.13	墙柱间	订工程143		7.2.2	掌握工程量清单的
	6.13.1	定额说明143			编制方法169
	6.13.2	工程量计算规则144		7.2.3	分部分项工程量清单的
6.14	天棚口	[程145			编制170
	6.14.1	定额说明145		7.2.4	
	6.14.2	工程量计算规则146		7.2.5	其他项目清单的编制 173
6.15		□程146		7.2.6	规费项目清单 175
	6.15.1	定额说明146		7.2.7	税金项目清单 175
	6.15.2	工程量计算规则148	7.3		L程量清单计价的方法 ········ 175
6.16		涂料、裱糊工程148	1.5	7.3.1	工程量清单计价的建筑安装
	6.16.1	定额说明148		7.3.1	工程造价组成 175
	6.16.2	工程量计算规则149		7.3.2	工程量清单计价的
6.17		[程151		1.3.2	
	6.17.1	定额说明151		~ ~ ~	基本过程
	6.17.2	工程量计算规则152		7.3.3	工程量清单计价的方法 177
6.18		以工程153	7.4		量清单计价的格式183
	6.18.1	定额说明153		7.4.1	投标总价封面183
	6.18.2	工程量计算规则154		7.4.2	总说明183
6.19		E输工程156		7.4.3	汇总表184
	6.19.1	定额说明156		7.4.4	分部分项工程量清单表 185
	6.19.2	工程量计算规则157		7.4.5	措施项目清单表187
6.20		物超高施工增加费158		7.4.6	其他项目清单表189
	6.20.1	76 101 00 71		7.4.7	规费、税金项目清单表 192
4- atra		工程量计算规则158	7.5	掌握口	C程量清单报价的程序 ········ 192
		158		7.5.1	工程量清单报价的依据 192
刁咫		159		7.5.2	工程量清单报价的程序 193
章	工程量	清单计价162	太岩		
7.1	工程量	清单计价方法概述163			
	120,000	114 1 11 bill to me limber	-J H2	3	19.3

第7



#### 木工程概预算与投标报价(第2版)

8章	土木二	C程招标与投标报价199	8.11	工程量	计清单投标报价文件的编制…219
8.1	工程是	計道組、投标过程概述200		8.11.1	工程量清单投标报价
8.2		· 格审查与备案 ··················200			文件概述219
0.4	821	自行组织招标201		8.11.2	复核工程量并计算方案量…221
	8.2.2	委托招标201	8.12	材料销	1价 221
	8.2.3	招标备案201		8.12.1	市场价格222
8.3		标方式202		8.12.2	材料询价的解决之道 222
6.5	8.3.1	公开招标202	8.13	企业进	注行投标的注意事项223
	8.3.2	邀请招标203		8.13.1	如何组织高效、强有力的
8.4		居标公告或投标邀请书203			投标部门 224
0,4	841	发布招标公告203		8.13.2	如何进行投标的决策 224
	01711	投标邀请书203		8.13.3	如何做好投标报价 225
8.5		F格预审文件与递交资格	8.14	投标报	<b>是价的策略227</b>
010		请书203		8.14.1	投标报价的策略概述 227
	8.5.1	发布资格预审文件203		8.14.2	不平衡报价法 229
		递交资格预审申请书204		8.14.3	计日工单价的报价 230
8.6		<b>前审、确定合格的投标</b>		8.14.4	可供选择项目的报价 230
		204		8.14.5	暂定工程量报价 231
	8.6.1	资格预审评审204		8.14.6	多方案报价 231
	8.6.2	确定合格投标人205		8.14.7	增加建议方案报价 231
8.7		发出招标文件205		8.14.8	采用分包商的价格报价 231
	8.7.1	招标文件的编制与备案206		8.14.9	无利润报价232
	8.7.2	发出招标文件206		8.14.10	
8.8	踏勘到	场、答疑207		8.14.11	以力求评标分最高报价 232
	8.8.1	踏勘现场207	8.15	国际工	程投标报价 233
	8.8.2	答疑208		8.15.1	熟悉国际工程投标报价的
8.9	编制、	递交与签收投标文件208			程序233
	8.9.1	编制投标文件208		8.15.2	熟悉国际工程投标报价的
	8.9.2	递交投标文件209			组成239
	8.9.3	签收投标文件210		8.15.3	熟悉单价分析和标价汇总的
8.10	开标	、评标一招标投标书面报告及			方法 244
	备案-	-发出中标通知书210		8.15.4	了解国际工程投标报价的
	8.10.1	开标210			分析方法 246
	8.10.2	组建评标委员会211		8.15.5	了解国际工程投标报价的
	8.10.3	评标及定标213			技巧248
	8.10.4	招投标情况书面报告及		8.15.6	了解国际工程投标报价
		备案217			决策的影响因素251
	8.10.5	发出中标通知书218	本章	小结	256

习题	<u>[</u> 256	习题	265
第9章	相关计算机软件界面简介259	第 10 章	课程设计266
9.1	鲁班土建软件简介260	10.1	施工图预算编制实例267
9.2	鲁班造价软件简介262		课程设计内容296
9.3	鲁班钢构软件简介263	本章	小结301
本章	至小结264	参考文献	302



# 教学目标

通过本章教学,让学习者了解基本建设的含义、基本建设的项目分类,掌握基本建设程序和土木工程概预算的分类、土木工程建设项目阶段的划分以及建筑工程概(预)算文件的组成内容。

# 教学要求

知识要点	能力要求	相关知识
基本建设及基本建 设项目的分类	<ul><li>(1) 熟悉基本建设的含义</li><li>(2) 熟悉基本建设的项目分类</li></ul>	<ul><li>(1) 国民经济指标</li><li>(2) 项目可行性研究</li><li>(3) 资金市场含义</li></ul>
土木工程概预算的分类	<ul><li>(1) 熟悉设计概算</li><li>(2) 掌握施工图预算</li><li>(3) 掌握施工预算</li></ul>	(1) 概预算7种分类的概念 (2) 施工图预算的作用 (3) 施工预算的作用
概(预)算文件的组成	(1) 掌握单位工程概(预)算书 (2) 掌握单项工程综合概(预)算书 (3) 熟悉建筑项目总概算书	(1) 什么是工程量 (2) 什么是预算书



基本建设; 施工图预算; 施工预算; 设计概算; 国民经济; 预算书; 建设项目







我们带着这个问题来学习本书的知识。首先,本书介绍的是微观经济知识,具体到一个项目甚至一栋楼的造价;其次,学生还要了解宏观经济,因为工程造价与市场经济是分不开的。为了学好本书,下面将介绍一些基本概念。

# 1.1 基本建设概述

#### 1.1.1 基本建设的含义

# 1、固定资产

固定资产是指使用期限在一年以上、单位价值在规定数额以上的主要生产资料和生产 用与非生产用的房屋建筑。

#### 2. 固定资产投资

固定资产投资是以货币形式表现的计划期内建造、购置、安装或更新生产性和非生产性固定资产的工作量。1967年以前,所有固定资产投资统称为基本建设投资,1967年以后,国家计划、统计系统将其进行划分。根据投资性质和资金来源的不同。固定资产投资分为基本建设投资和扩大再生产。其中,基本建设投资的资金来源可分为国家颁算内基本建设投资、自筹资金、国外基本建设贷款和专项基金;扩大再生产的资金来源可分为企业折旧基金、国家更新改造措施拨款、企业自筹资金和国内外技术改造贷款。

#### 3. 基本建设的含义

基本建设是实现社会主义扩大再生产的重要手段,它为国民经济各部门的发展和人民物质文化生活水平的提高奠定了物质基础。

#### 1) 含义

基本建设是指为实现固定资产扩大再生产而新建、扩建、改建、恢复的工程建设及其与工程建设相关的工作。

- 2) 实质
- 基本建设的实质就是形成新的固定资产的经济活动的过程。
- 3) 表现
- 基本建设最终成果表现为固定资产的增加。
- 4) 注意问题

固定资产的再生产并不都是基本建设。例如,对于利用更新改造资金和各种专项基金

进行挖潜、革新、改造项目, 均视为固定资产更新改造, 而不列入基本建设范围之内。

#### 5) 实现和内容

基本建设是一种宏观的经济活动,它是通过建筑业的勘察设计和施厂等活动,以及其 他有关部门的经济活动来实现的。具体内容包括以下几点。

- (1) 资源丌发规划工作。用以确定基本建设投资规模结构、建筑布局、技术政策和技术结构、环境保护、项目决策等。
- (2)建筑安装、生产准备、竣厂验收、联动试车。具体涉及建筑厂程、安装厂程、设备工器具的购置以及其他基本建设工作。

#### 1.1.2 基本建设项目的分类

基本建设项目由各项基本建设工程项目组成。根据基本建设工程项目的性质、用途和 资金来源等、可将基本建设项目作如下分类。

#### 1. 按性质划分

#### 1) 新建项目

新建项目是指新开始建设的项目或对原有建设项目重新进行总体设计,经扩大规模后, 基新增固定资产价值超过原有固定资产价值三倍以上的建设项目。

#### 2) 扩建项目

扩建项目是指为扩大原有主要产品的生产能力或提高经济效益,在原有固定资产的基础上,兴建一些主要车间或其他固定资产的项目。

#### 3) 改建项目

改建项目是指为了提高生产效益,改进产品质量或改变产品方向,对原有设备、工艺 流程进行技术改造的项目,或为提高综合生产能力增加一些附属和辅助车间或非生产性工 程项目。

#### 4) 恢复项目

恢复项目又称为重建项目,是指因重大自然灾害或战争而遭受破坏的固定资产,按原 来的规模重新建设或在恢复的同时进行扩建的工程项目。

#### 5) 迁建项目

迁建项目是指原有企业或事业单位,由于各种原因迁到另外地方建设的项目。

#### 2. 按其在国民经济中的作用划分

#### 1) 生产性建设项目

生产性建设项目是指直接用于物质生产或满足物质生产需要的建设项目。其具体包括 L业、建筑业、农业、林业、水利、气象、运输、邮电、商业或物质供应、地质资源勘探 等建设。

#### 2) 非生产性建设项目

非生产性建设项目是指为满足人民物质文化需求的建设项目,如住它、文教卫生、科 学实验研究、公用事业和其他建设项目。

#### 3. 按建设项目的资金来源划分

1) 国家投资的建设项目

国家投资的建设项目是指国家预算直接安排的基本建设投资的建设项目, 其中包括由 各级财政统借统还的利用外资投资的项目。

- 2) 银行信用筹资的建设项目
- 银行信用筹资的建设项目是指通过银行信用方式供应的基本建设项目。资金来源包括 银行自有资金、流通货币各项存款、金融债券等。
  - 3) 自筹资金的建设项目

自筹资金的建设项目是指各地区、各部门按照财政制度提留的管理和自行分配于基本 建设投资的项目,资金来源包括地方自筹、部门自筹和企业事业单位自筹。

- 4) 引进外资的建设项目
- 引进外资的资金来源有以下两个。
- (1) 借用国外资金。
- ① 向国外银行、国际金融机构、政府借入资金。
- ② 在外国金融市场发行债券。
- ③ 吸引外国银行、企业和私人存款。
- (2) 吸引外資直接投资,主要有合資经营、合作经营、外资企业直接投资、合作开发、 补偿贸易、设备租赁等。
  - 5) 利用长期资金市场的建设项目

利用长期资金市场的建设项目的资产来源如图 1-1 所示。



图 1-1 利用长期资金市场的建设项目的资金来源

#### 4. 按建设阶段划分

- 1) 筹建项目
- 筹建项目是指只做准备, 尚不能开工的项目。
- 2) 施工(在建)项目
- 施工(在建)项目是指正在建设中的项目。
- 3) 竣工项目
- 竣工项目是指工程施工已经全部结束并通过验收的项目。

4) 建成投产项目

建成投产项目是指「程已经全部竣厂、并通过验收、已交付使用的项目。

5. 按建设总规模和投资额划分

根据建设总规模和投资额,建设项目一般可分为大、中、小型项目,其具体划分标准各行业不尽相同。一般情况下,生产单一产品的企业按产品的设计能力划分;生产多种产品的企业按照主要产品的设计能力划分;难以按生产能力划分的,按照全部投资额划分。

#### 6. 按隶属关系划分

按隶属关系,建设项目可划分为部直属建设项目、地方部门建设项目和企业自筹建设 项目。

#### 1.1.3 基本建设程序与项目投资的关系

- 1. 基本建设程序的含义
- 1) 含义

基本建设程序是指建设项目从酝酿、提出、决策、设计、施工到竣工验收整个过程中 各项工作的先后次序。它是基本建设经验的科学总结, 是对客观存在的经济规律的正确反映。

2) 实质

基本建设程序的实质是把投资转换为固定资产的经济活动。

3) 特点

基本建设程序的特点主要有以下两点。

- (1) 多行业、多部门密切配合。
- (2) 综合性强、涉及面广、环节多。
- 4) 要求

只有按照一定的先后顺序进行基本建设、妥善处理基本建设各个环节之间的技术、经 济关系,才能保证工程建设的顺利进行。

#### 2. 基本建设程序的各阶段与项目投资的关系

我国基本建设程序包括以下七个阶段:项目建议书阶段、可行性研究报告阶段、设计 阶段、建设准备阶段、建设实施阶段、竣工验收阶段和项目后评价阶段。

1) 项目建议书阶段

项目建议书阶段对应的项目投资是"估算指标"。项目建议书是建设单位向国家提出要求建设某一具体项目的建议性文件。

1984 年原国家计划委员会明确规定,所有建设项目都要有提出和审批项目建议书这一道程序。项目建议书是国家选择建设项目和有计划地进行可行性研究的依据。项目建议书被批准后,并不表明项目正式成立,只是反映国家同意该项目进行下一步工作。

项目建议书具有排荐作用,是基本建设最初阶段的工作,是投资决策前对拟建项目轮 廊的设想在此阶段,建设单位主要是从拟建项目的必要性和可能性进行考虑。

项目建议书的内容主要包括以下几点。

# 土木工程概预算与投标报价(第2版)

- (1)建设项目提出的必要性和依据:进口设备情况,包括现有国有设备与进口设备的 差距、现有设备的使用概况、进口设备的必然性与可行性。
  - (2) 对产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想。
- (3) 企业现有资源情况,基本建设条件与协作条件;对引进设备的国别、厂商作出的 初步分析和比较说明。
- (4) 投资估算和资金筹措的设想,对于利用外资的建设项目还要说明利用外资的理由、可能性及偿还贷款的大体测算。
  - (5) 项目进度安排。
  - (6) 经济效益和社会效益的初步估计。
  - 2) 可行性研究报告阶段
- (1) 含义。可行性研究报告阶段对应的项目投资是"投资估算"。可行性研究是指采用 技术、经济理论对建设项目进行论证。其具体内容包括技术上是否先进、实用、可靠;经 济上是否合理;财务上是否有支付能力。
  - (2) 目的。可行性研究的目的包括以下两点。
  - ① 为建设项目能否成立和审批提供依据。
  - ② 减少项目决策的盲目性,使建设项目的确定具有科学依据。
- (3) 内容。建设项目可行性研究报告的内容可概括为三大部分。第一部分是市场研究; 第二部分是技术研究,即技术方案和建设条件研究,这是项目可行性研究的技术基础,它要解决项目在技术上的"可行性"问题;第三部分是效益研究,主要解决项目在经济上的"合理性"问题。市场研究,技术研究和效益研究共同构成项目可行性研究的三大支柱。
  - ① 总论:总论部分包括项目背景、项目概况和问题与建议三部分。

项目背景:包括项目名称、承办单位情况、可行性研究报告编制依据、项目提出的理由与过程等。

项目概况:包括项目拟建地点、拟建规模与目标、上要建设条件、项目投入总资金及 效益情况和主要技术经济指标等。

问题与建议: 主要指存在的可能对拟建项目造成影响的问题及相关解决建议。

- ② 市场预测,资源条件评价。
- ③ 建设规模与产品方案, 地址选择。
- ④ 技术方案、设备方案和工程方案。
- ⑤ 总图运输与公用辅助工程。
- ⑥ 环境影响评价, 劳动安全 卫生与消防。
- ⑦ 组织机构与人力资源配置,项目实施进度。
- ⑧ 项目经济评价,风险分析。
- ⑨ 社会评价。
- ⑩ 结论与建议。
- 3) 设计阶段

设计阶段对应的项目投资是"设计概算"。设计是对建设项目实施的计划与安排,可以 决定建设项目的轮廓与功能。设计是根据可行性研究报告进行的。 建设单位持被批准的《设计任务书》和规划部门核发的《建筑设计条件通知单》即可进行设计招标或委托设计单位进行设计。

根据不同的建设项目,设计采用不同的阶段。 ·般项目采用两阶段设计,即初步设计和施工图设计。对于技术复杂又缺乏经验的建设项目采用 ·阶段设计,即初步设计、技术设计和施工图设计。

(1) 初步设计阶段对应的项目投资是"设计概算"。初步设计就是对已经批准的可行性研究报告所提的内容进行初步的概括计算,并作出初步决定,它由文字说明、图样和总概算三部分组成。

初步设计的作用是作为主要设备订货、施工准备工作、土地征用、控制基本建设投资、施工图设计或技术设计、编制施工组织总设计和施工图预算的依据。

初步设计和总概算按其规模大小和规定的审批程序,报相应的主管部门批准,经批准 后方可进行技术设计或施工图设计。

- (2) 施工图设计阶段对应的项目投资是"施工图预算"。施工图设计是根据已批准的初步设计文件对工程建设方案进一步具体化、明确化。其主要内容有以下几个方面。
  - ① 建筑平面立体剖面图。
  - ② 建筑详图。
  - ③ 结构布置图和结构详图。
  - ④ 各种设备的标准型号、规格以及非标准设备的施工图。

施工图设计的作用包括以下几点。

- ① 作为建设项目进行材料、设备安排以及各种非标准设备制作的依据。
- ② 作为预算编制的依据。
- ③ 作为土建与安装工程施工的依据。

如果采用:阶段设计,就必须在初步设计和施工图设计之间增加技术设计阶段,以使进一步确定初步设计中所采用的工艺过程、建筑和结构的重大技术问题、设备的选型和数量,并编制"设计修正概算"。

4) 建设准备阶段

建设准备阶段对应的项目投资是"工程合同价"。建设准备是工程开工前对建设项目所 需要的主要设备和材料申请订货,并组织大型专业预安排和施工准备,提交开工报告。

建设准备的内容上要有以下几占。

- (1) 做好技术准备。
- (2) 做好整地拆迁。
- (3) "三通一平"("五通一平"或"七通一平")。
- ① "三通一平"是指通水、通电、通路、平整场地。
- ② "五通一平"是指通水、通电、通路、通暖气、通信、平整场地。
- ③ "七通·平"是指通水、通电、通路、通邮、通信、通暖气、通天然气或煤气、 平整场地。
  - (4) 修建临时生产和生活设施。
  - (5) 协调图样和技术资料的供应。
  - (6) 落实地方材料和设备、制品的供应及施工力量等。



开工报告的主要内容有以下两点。

- (1)建设项目已经落实的投资、施工图设计、市政配套设施、"三材"、施工单位现场"三 (五、七)通一平"等情况。其中"三材"是指在施工中常用的耗量最大的钢材、水泥、木材。
  - (2) 具有已批准的年度计划和市规划局签发的建设工程许可证。
  - 5) 建设实施阶段

建设实施阶段对应的项目投资是"「程结算价"。建设实施是按照计划、设计文件来编制施「组织设计并进行施「, 将建设项目的设计变成可供人们进行生产和生活的建筑物、构筑物等固定资产。

L程实施过程中, 要按照合理的施工顺序组织施工, 确保工程质量。

6) 竣工验收阶段

竣 厂验收阶段对应的项目投资是"竣 厂决算价"。竣 厂验收是把列入固定资产投资计划 的建设项目或单项工程按照已批准的设计文件所规定的内容和要求全部建成,使之具备投 产和使用条件,不论新建、改建、扩建还是迁建性质的项目,都要及时组织验收,并办理 固定资产交付使用的转账手续。

建设项目的竣工验收、交付使用应达到下列标准。

- (1) 生产性工程、辅助性工程已按设计要求建完并能满足生产要求。
- (2) 主要工艺设备已经安装配套,经负荷联动试车合格,构成生产线,形成生产能力,能够生产出符合技术文件规定的产品。
  - (3) 职工宿舍和其他必要的生产福利设施能够适应投产初期的需要。
  - (4) 生产准备工作能够适应投产初期的需要。

竣工验收程序如下。

- (1) 一般分两步进行,即单项工程验收和全部验收。
- (2) 一般在验收前,先由建设单位将设计、施工等单位组织起来进行初步验收,然后向主管部门提出验收报告。

验收报告的内容有以下几个方面。

- (1) 竣工决算和工程竣工图。
- (2) 隐蔽工程自检记录。
- (3) 工程定位测量记录。
- (4) 建筑物、构筑物的各种检验、实验记录。
- (5) 设计变更资料。
- (6) 质量事故处理报告等技术资料。
- (7) 财务清理工作。

对于 L 业建设项目的竣工验收, 一般分为单体试车、无负荷联动试车、负荷联动试车 三个步骤进行, 合格后, 双方签订交工验收证书。

- 7) 项目后评价阶段
- 项目后评价阶段对应的项目总评估是"财务评价"和"国民经济评价"。
- (1)项目总评估的任务:项目总评估是整个评估工作的最后一个环节。通过对各分项评估内容的系统整理,保证项目评估内容的完整性和系统性。通盘衡量整体项目,作出全面、准确的判断和总评估,提出明确结论。

- (2)项目总评估的内容:综述项目研究评估过程中重大方案的选择和推荐意见;综述项目投入物供应能否保证等方面的分析论证「作;综述项目实施方案的企业财务效果;综述项目实施方案的国民经济效果,综述不确定因素对项目经济效益的影响以及项目投资的风险程度。综述项目社会效果;提出项目评估中存在的问题和有关建议,上要是对各种技术方案,如总体建设方案、投资方案等进行多方案优选和论证,并推荐最终可行方案,或者对原方案提出改进建议,甚至作出项目不可行的建议。
- (3) 建设项目后评估的程序; 首先提出问题, 然后制订后评估计划; 其次调查收集、整理资料和分析研究; 最后撰写后评估报告。

# 1.2 土木工程项目

根据建设阶段的不同、土木工程建设投资可以分为以下七个阶段。

- (1) 投资估算。
- (2) 设计概算。
- (3) 修止概算。
- (4) 施工图预算。
- (5) 施工预算。
- (6) 工程结算。
- (7) 竣工决算。

# 1.2.1 投资估算


#### 1. 投资估算的定义

投资估算是建设单位向国家申请拟立项目或国家对拟立项目进行决策时,为确定建设 项目在规划、项目建议书、设计任务书等不同阶段的相应投资总额而编制的经济性文件。

2. 投资估算的编制单位及所处阶段

投资估算的编制单位 为项目建设单位, 投资估算在基本建设前期的工作阶段进行。

- 3. 投资估算的作用
- (1) 投资估算是国家决定拟建项目是否继续进行可行性研究的依据。以此依据作为拟建项目是否继续进行的经济文件,它为建设项目提供了一项参考性的经济指标,对下阶段工作的开展具有约束力,同时也是决定该项目能否开展下一步工作的依据。
- (2) 投资估算是国家市批项目建议书的依据。投资估算是国家决策部门领导市批项目建议书的依据之 , 用来判定建设项目在经济上是否列为经济建设的长远规划或基本建设的前期工作计划。
- (3) 投资估算是国家批准设计仟务书的依据。可行性研究的投资估算是研究分析拟建项目经济效果和各级主管部门决定是否立项的重要依据。它是决策性的经济文件,可行性研究报告被批准后,投资估算作为控制设计仟务书下达的投资限额,对初步设计概预算的



编制起控制作用。投资估算是资金筹措及建设资金贷款的依据。

(4)投资估算是编制国家中长期规划,保持合理比例和投资结构的依据。各拟建项目的投资估算是编制固定资产长远投资规划和制定国民经济中长期发展规划的主要依据。

根据各个拟建项目的投资估算就可以准确地核算国民经济的固定资产投资数量,确定国民经济积累的合理比例,保持适度的投资规模和合理的投资结构。

#### 4. 投资估算的内容

投资估算的内容是指应列入建设项目从筹建至竣工验收、交付使用全过程中所需要的 全部投资额,包括以下几项。

- (1) 建筑安装工程费用。
- (2) 设备、工器具购置费。
- (3) 建设工程其他费用。
- 5. 投资估算的依据
- (1) 估算指标。
- (2) 概算指标。
- (3) 类似工程预(决)算等资料。
- 6. 投资估算的计算方法
- (1) 指数估算法。
- (2) 系数法。
- (3) 单位产品投资指标法。
- (4) 平方米造价法。
- (5) 单位体积估算法。

#### 1.2.2 设计概算

#### 1. 设计概算的定义

设计概算是设计单位根据初步设计或扩大初步设计图样、概算定额或概算指标、各类 费用定额或取费标准、建设地区自然、技术经济条件和设备预算价格等资料,预先计算和 确定建设项目从筹建到竣工验收、交付使用的个部建设费用的文件。

2. 设计概算的编制单位及所处阶段

设计概算的编制单位为设计单位,编制阶段为设计阶段。

- 3. 设计概算的编制依据
- (1) 初步设计或扩大初步设计图样。
- (2) 概算定额或概算指标。
- (3) 设备预算价格。
- (4) 费用定额或取费依据。



- (5) 建设地区自然、技术经济条件等资料。
- 4. 设计概算的作用
- (1) 设计概算是国家确定和控制基本建设投资额的依据。根据设计概算确定的投资数额,经上管部门批准后,就成为该项目的基本建设项目的最高限额。这一限额未经规定的程序批准,不得容破。
- (2) 设计概算是编制基本建设计划的依据。国家规定每个建设项目只有当它的初步设计和概算文件被批准后,才能列入基本建设年度计划。因此基本建设年度计划以及基本建设物资供应、劳动力和建筑安装施工等计划,都是以批准的建设项目概算文件所确定的投资额和其中的建筑安装与设备购置等费用数额以及工程实物量指标为依据编制的。此外,列和其中的建筑安装与设备购置的投资指标,也是根据竣工或在建的类似项目的预算和综合经济指标来确定的。
  - (3) 设计概算是选择最优设计方案的重要依据。
  - (4) 设计概算是实行建设项目投资大包干的依据。
  - (5) 设计概算是实行投资包干责任制和招标承包制的依据。
  - (6) 设计概算是建设银行办理工程拨款、贷款和结算、实行财政监督的重要依据。
  - (7) 设计概算是基本建设投资核算的重要依据。
- (8)设计概算是基本建设进行"一算"(基本建设工程投资估算、设计概算和施工图预 算)对比的依据。

#### 1.2.3 修正概算

#### 1. 修正概算的定义

修正概算是设计单位在技术设计阶段,随着对初步内容的深化,对建设规模结构性质、 设备类型等方面进行必需的修正和变动。

2. 修正概算的编制单位及所处阶段

修正概算的编制单位为设计单位,编制阶段为设计阶段(三阶段设计时)。

3. 修正概算的作用

修正概算的作用与设计概算相同。

# 1.2.4 施工图预算

#### 1. 施工图预算的定义

施工图预算是施工单位根据施工图样计算的工程量、施工组织设计(又称为施工方案)和国家现行预算定赖、单位估价表以及各项费用的収费标准、建筑材料预算价格和设备预算价格等资料、建设地区的自然和技术经济条件等进行计算和确定单位工程和单项工程建设费用的经济文件。



#### 2. 施工图预算的编制单位及所处阶段

施工图预算的编制单位为项目施工单位,施工图预算在施工图设计完成后项目工程施工前进行。

- 3. 施工图预算的编制依据
- (1) 施工图样。
- (2) 施工组织设计(又称为施工方案)。
- (3) 预算定额。
- (4) 各项取费标准。
- (5) 建设地区的自然及技术经济条件等资料。
- 4. 施工图预算的作用
- (1) 施工图预算是确定单位工程和单项工程预算造价的依据。
- (2) 施工图预算是签发施工合同,实行预算包干,进行竣工结算的依据。
- (3) 施工图预算是建设银行拨付工程价款的依据。
- (4) 施工图预算是施工企业加强经营管理, 搞好经济核算的基础。

#### 1.2.5 施工预算

#### 1. 施工预算的定义

施工预算是在施工图预算的控制下,施工队根据施工图样计算的分项工程量、施工定额(包括劳动定额、材料消耗定额、机械台班定额)、单位工程施工组织设计或分部(项)工程设计和降低工程成本、技术组织措施等资料,通过工料分析计算和确定完成一个单位工程或其中的分部(项)工程所需要的人工、材料、机械台班消耗量及其相应费用的经济文件。

2. 施工预算的编制单位及所处阶段

施工预算的编制单位为工程项目施工单位,在施工阶段开始前作出。

- 3. 施工预算的编制依据
- (1) 施工图样计算的分项工程量。
- (2) 施工组织设计(又称为施工方案)。
- (3) 施工定额。
- (4) 现场施工条件。
- 4. 施工预算的作用
- (1) 施工预算是施工企业对单位工程实行计划管理, 编制施工作业计划的依据。
- (2) 施工预算是实行班组经济核算、考核单位用工、限额领料的依据。
- (3) 施工预算是施工队向班组下达施工任务书和施工过程中检查和督促的依据。
- (4) 施工预算是"两算"(施工图预算与施工预算)对比的依据。

#### 1.2.6 工程结算

#### 1. 工程结算的定义

工程结算是指 个单项工程、单位工程、分部工程或分项工程完 L, 并经建设单位及 有关部门验收后, 施工企业依据施工过程中现场实际情况的记录、设计变更通知书、现场 L程更改签证、预算定额、材料预算价格和各项费用的取费标准等资料, 在概算范围内和 施工图样预算的基础上, 按规定编制的向建设单位办理结算工程价款、取得收入, 用以补偿施工过程中的资金耗费, 确定施工企业盈亏的经济文件。

#### 2. 工程结算的编制单位及所处阶段

工程结算由项目施工单位在所属工程完工并通过验收后编制。

- 3. 工程结算的编制依据
- (1) 预算定额。
- (2) 现场记录、设计变更通知单(书)、现场工程更改签证。
- (3) 材料预算价格。
- (4) 有关取费标准。
- (5) 承包合同书。
- 4. 工程结算的作用
- (1) 工程结算是使企业获得收入、补偿消耗,进行分项核算的依据。
- (2) 工程结算是建设银行办理工程款结算的依据。

#### 1.2.7 竣工决算

#### 1. 竣工决算的定义

竣工决算是建设项目全部完成并通过验收,由建设单位编制的从项目筹建到竣工验收、 交付使用全过程中实际支付的全部建设费用的经济文件。

#### 2. 竣工决算的编制单位及所处阶段

竣工决算由项目建设单位在建设项目全部完成并通过验收后作出。

- 3. 竣工决算的作用
- (1) 竣工决算反映实际基本建设投资额及其投资效果。
- (2) 竣上决算是作为核算新增固定资产和流动资金价值的依据。
- (3) 竣工决算是国家或主管部门验收小组验收工程项目和使之交付使用的重要财务成本依据。

# 1.3 土木工程建设项目

基本建设项目按照它的组成内容不同,从大到小可以划分为建设项目、单项 L程、单位 L程、分部 L程和分项 L程 L种。

#### 1. 建设项目

建设项目是指有一个设计任务书,按照 个总体设计进行施工,经济上实行独立核算, 行政上有独立组织建设管理单位,并且是由一个或一个以上的单项工程组成的新增固定资产投资项目,如一所学校、一座工厂等。

#### 2. 单项工程

单项工程是指能够独立设计、独立施工、建成后能够独立发挥生产能力或工程效益的 工程项目,它是建设项目的组成部分,如一所学校的教学楼、办公楼、食堂等。

#### 3. 单位工程

单位工程是指可以独立设计,也可以独立施工,但不能独立形成生产能力与发挥效益的工程,它是单项工程的组成部分,如车间的厂房建筑(土建部分)、电器照明工程、工业管道工程等。

#### 4. 分部工程

分部工程是单位工程的组成部分,它是建筑物或构筑物的结构部位或主要工种工程划分的工程分项,如上(石)方工程、桩与地基基础工程、砌筑工程、混凝上及钢筋混凝土工程等。

#### 5. 分项工程

分项工程是分部工程的细分,是建设项目最基本的组成单元,也是最简单的施工过程。 其划分依据是:按照所选用的施工方法,所使用的材料、结构构件规格等不同因素划分施工分项。

分项 「程是概、预算分项中最小的分项,能够用最简单的施 「过程去完成;每一分项 工程都能用 定的计量单位计算,并能计算出某 定量分项 工程所必须消耗的人 L、材料、 机械台班的数量单位,如混凝土结构可划分钢筋 L程、模板 L程、混凝土 L程、负应力 L 程等。

# ▮ 1.4 建筑工程概(预)算文件的组成

建筑 [程概(预)算文件 主要由下列概(预)算书组成。

# 1.4.1 单位工程概(预)算书

单位工程概算或预算书是确定某个生产车间、独立建筑物或构筑物中的一般土建工程、

给水与排水工程、采暖工程、通风工程、煤气工程、下业管道工程、特殊构筑物工程、电气照明工程、机械设备及安装工程、电气设备及安装工程等各单位工程建设费用的文件。

单位 「程概算或预算书是根据设计图样和核算指标、概算定额、预算定额、费用定额、 税率和国家有关规定等资料编制的。

#### 1.4.2 其他工程和费用概(预)算书

其他工程和费用概(预)算书,是确定建筑工程与设备及其安装工程以外与整个建设工程有关的,应在基本建设投资中支付的,并列入建设项目总概算或单项工程综合概预算的 其他工程和费用文件。它是根据设计文件和国家、各省市自治区主管部门规定的取费定额 或标准以及相应的计算方法进行编制的。

其他工程和费用,在初步设计阶段编制总概算时,均需编制概算书。在施工图设计阶段,大部分费用项目仍需编制概算书:少部分由建筑安装企业施工的项目,如原有地上和地下障碍物的拆迁、"二通一平"(通水、通电、通路和平整场地)、场地疏干等项目,也需要编制预算书。

工程建设其他费用包括以下内容。

- (1) 土地使用费。
- (2) 建设单位管理费。
- (3) 研究试验费。
- (4) 生产准备费。
- (5) 办公和生活家具购置费。
- (6) 设备联合试运转费。
- (7) 勘察设计费。
- (8) 引进技术和设备进口项目的其他费用。
- (9) 供电补贴费。
- (10) 施工机构迁移费。
- (11) 临时设施费。
- (12) 工程监理费。
- (13) 工程保险费。
- (14) 财务费用。
- (15) 经营项目铺底流动资金。

#### 1.4.3 单项工程综合概(预)算书

单项工程综合概预算分为以下两种情况。

1. 整个项目由一个单项工程构成

整个项目由一个单项工程构成的情况如图 1-2 所示。

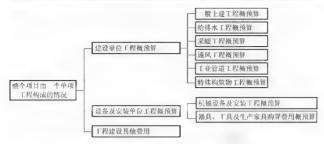


图 1-2 整个项目由一个单项工程构成

#### 2. 整个项目由若干个单项工程构成

整个项目由若干个单项工程构成的情况如图 1-3 所示。

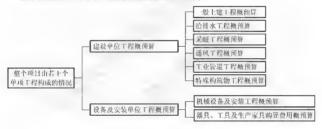


图 1-3 整个项目由若干个单项工程构成

#### 1.4.4 建筑项目总概算书

建筑项目总概算书是确定一个建筑项目从等建到竣工验收全过程的全部建筑费用的总件。它由该建筑项目的各生产车间、特种建筑物、构筑物等单项上程的综合概算书及其他工程费用概算综合汇总而成。它包括建成一项建设项目所需要的全部投资。

建筑项目总概算书一般包括编制说明和总概算表。

#### 1. 编制说明

编制说明主要包括工程概况、编制依据、编制方法、投资分析、主要材料与设备数量 和其他有关问题等六项内容。

#### 2. 总概算表

建筑项目总概算表如图 1-4 所示。




图 1-4 建筑项目总板算表

从上图可知,一个建筑项目的全部建筑费用由总概算书确定和反映,由一个或几个单项工程的综合概(预)算及其他工程和费用概算书所组成;一个单项工程的全部建筑费用由综合概(预)算书确定和反映,由该单项工程内的几个单位工程概(预)算书所组成;一个单位工程的全部建筑费用由单位工程概(预)算书确定和反映,由各个单位工程内的各分项工程的定额直接费总额及综合费、利润、其他费用和税金所组成。

在编制建设预算时,应首先编制单位工程的概(预)算书,然后编制单项工程综合概(预) 算书,最后编制建筑项目的总概算书。

# 本章小结

通过本章学习,可以了解基本建设程序的含义、熟悉基本建设项目分类,掌握基本建设程序和土木工程概预算的分类、土木工程建设项目阶段的划分以及建筑工程概(预)算文件的组成内容。还可以了解设计概算、施工图预算、施工预算的作用,为后面章节的学习打好基础。

# 习 颢

#### 一、单诜颢

- 1. 下列不属于建筑安装 [程"三算"的是()。
  - A. 施工预算 B. 设计概算
- C. 施工图预算 D. 竣工结算
  2. ( )是编制施工图预算及确定和控制建筑安装工程造价的依据。
  - ( ) 是編制施工图预算及确定和控制建筑安装工程造价的依据 A. 施工定额 B. 预算定额
  - C. 概算指标 D. 概算定额
- ( )是施工单位编制施工预算的依据。
   A. 施工定额
   B. 预算定额
  - C. 概算指标 D. 概算定额
- 4. ( )是编制预算定额的基础。



#### 土木工程概预算与投标报价(第2版)

A. 施 L 定额

C 概質指标

		40.	150 54, 314 55,		201	170 FT AC ION			
	5.	(	)是编制概算	定额的基础	ll .				
		A.	施工定额		В.	预算定额			
		C.	概算指标		D.	概算定额			
	6.	(	)是工程结算	的依据。					
		Α.	施工定额		В.	预算定额			
		C.	概算指标		D.	概算定额			
	7.	-,	座教学楼是(	).					
		Α.	单项工程		В.	单位工程			
		C.	分部工程		D.	分项工程			
	8.	j	座教学楼的上建	□程是(	).				
		A.	单项工程		В.	单位工程			
		C.	分部工程		D.	分项工程			
	9.	教	学楼主体部分中	混凝土工程	是是(	, )			
		A.	单项工程		, В.	单位工程			
		C.	分部工程		/ D,	分项工程			
=,	判	断题	£						
	1.	预	算定额和施工定	额的编制力	平是社	会平均水平。"		(	)
	2.	投	资估算是可作为	项目实施的	段工程	造价的控制目标限额。		(	)
	3.	当族	施工图设计的工	程项目内容	与选套	的相应定额项目规定的	内容不一致	付, 若	定额
规定	有	换算	「, 则应在定额基	规定的范围	内进行	<b></b> 與算。		(	)
	4.	基	本建设程序是指	工程建设项	i日从策	划、决策、设计、施工等	到竣工验收、	投入	生产

(交付使用)、评估的整个建设过程中各项工作必须遵循的先后次序,是建设项目科学决策

( )

B. 预算定额

### 三、思考题

和顺利进行的重要保证。

- 1. 什么是基本建设程序? 它包括哪些内容?
- 2. 建筑工程(概)预算如何分类?
- 3. 基本建设项目如何分类?



# 土木工程定额

# 教学目标

本章主要介绍土木工程定额的定义、特点、分类和作用; 重点介绍劳动消耗定额、材料消耗定额和机械台班消耗定额三大基础定额。通过本章教学, 让学习者了解土木工程定额的分类, 掌握劳动, 机械台班和材料消耗定额的概念及其表示形式、作用、组成与应用, 区分概算定额与预算定额, 理解企业定额的作用。

# 教学要求

知识要点	能力要求	相关知识
土木工程定额及 分类	(1) 熟悉土木工程定额的含义 (2) 掌握土木工程定额的分类	土木工程定额的特点
土木工程基础定额	(1) 掌握劳动定额 (2) 掌握材料消耗定额 (3) 掌握机械台班定额	(1) 劳动定额的两种表达形式 (2) 材料定额的损耗公式 (3) 机械台班定额的两种表达 形式
概算定额和企业 定额	(1) 掌握概算定额的概念及編制 原則 (2) 掌握企业定额的概念及編制 原則	(1) 概算定额与预算定额的区别 (2) 企业定额的作用





土木工程定额; 概算定额; 预算定额; 企业定额; 劳动定额; 材料消耗定额; 机械台 班定额



如何计算工程造价呢?我们首先还是要从掌握定额开始入手。按照定额的方法计算造价,先要了解分部分项工程量的计算,然后套用定额的基价,用"量"乘以"价"得到直接工程费。例如,某基坑土方工程三类土,按照图件计算挖基坑的工程量为 900m³,每天有20名工人负责施工,查定额得到:时间定额为0.205工日/m³,人工单价为40元/m³。试计算宗成该分项工程的施工天数及按土方的直接工程费。

解: (1) 计算完成该分项工程所需总工作时间。

总工作时间=900×0.205=184.5(工日)

(2) 计算施工天数。

施工天教=184.5/20=9.225(取 9.5 天)

即完成该分项工程需 9.5 天。

(3) 计算直接工程费。

184.5 × 40=7380(元)

# 2.1 土木工程定额概述

上木工程定额是指在工程建设中单位产品消耗人工、材料、机械、资金的规定额度。 它属于生产消费定额的性质。这种规定的量的额度所反映的是,在一定的社会生产力发展 水平的条件下,完成工程建设中的某项产品与各种生产消费之间指定的数量关系,体现在 正常施工条件下人工、材料、机械等消耗的社会平均合理水平。

上木工程定额是一个综合概念,是多种类、多层次单位产品生产消耗数量标准的综合。 土木工程定额是根据国家一定时期的管理体制和管理制度以及不同定额的用途和适用 范围,由指定的机构按照一定的程序制定,并按照规定的程序审批和颁发执行的定额。土 木工程定额是主观的产物,但是它应正确地反映工程建设和各种资源消耗之间的客观规律。

# 2.1.1 土木工程定额的分类

上木 L 程定额是 · 个综合概念,是 L 程建设中各类定额的总称,它包括许多种类定额。 为了对上木 L 程定额有 · 个全面的了解,可以按照不同的原则、方法和用途对它进行科学的分类。

#### 1. 按定额反映的生产要素消耗内容分类

按定额反映的生产要素消耗内容分类,可以把上木工程定额划分为劳动消耗定额、机 械消耗定额和材料消耗定额三种。

#### 1) 劳动消耗定额

劳动消耗定额简称劳动定额(又称为人工定额),是指完成一定的合格产品(工程实体或 劳务)所消耗规定活劳动的数量标准。为了便于综合和核算,劳动定额大多采用工作时间消耗量来计算劳动消耗的数量,所以劳动定额的主要表现形式是时间定额,但同时也表现为 产量定额。时间定额与产量定额互为倒数。

#### 2) 机械消耗定额

机械消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位,所以又称为机械台班定额。机械 消耗定额是指为完成一定合格产品(工程实体或劳务)所消耗规定的施工机械的数量标准。 机械消耗定额的主要表现形式是机械时间定额,但同时也以产量定额表现。

#### 3) 材料消耗定额

材料消耗定额简称材料定额,是指完成一定合格产品所需消耗材料的數量标准。材料是工程建设中使用的原材料、成品、半成品、构配件、燃料以及水、电等的统称。材料作为劳动对象构成工程的实体,需用数量很大,种类很多,所以材料消耗量的多少,消耗是否合理,不仅关系到资源的有效利用,影响市场供求状况,而且对建设工程的项目投资、建筑产品的成本控制都产生决定性的影响。

材料消耗定额在很大程度上可以影响材料的合理调配和使用。在产品生产数量和材料质量一定的情况下,材料的供应计划和需求都会受到材料定额的影响。 重视和加强材料定额管理,制定合理的材料消耗定额,是组织材料的正常供应,保证生产顺利进行,以及合理利用资源、减少积压、浪费的必要前提。

#### 2. 按定额的编制程序和用途分类

按定额的编制程序和用途分类,可以把上木工程定额分为施工定额、预算定额、概算 定额、概算指标、投资估算指标、工期定额六种。

#### 1) 施工定额

施工定额是以同一性质的施工过程(工序)作为研究对象,表示由生产产品数量与时间 消耗综合关系编制的定额。施工定额是施工企业组织生产和加强管理,在企业内部使用的 一种定额,属于企业定额的性质。为了适应组织生产和管理的需要,施工定额的项目划分 很细,是上木工程定额中分项最细、定额子目最多的一种定额,也是土木工程定额中的基 础性定额。

施工定额本身由劳动定额、机械定额和材料定额:个相对独立的部分组成,上要直接 用于工程的施工管理,作为编制工程施工设计、施工预算、施工作业计划、签发施工任务 单、限额领料单及结算计件上资或计量奖励上资等用,同时也是编制预算定额的基础。

#### 2) 预算定额

预算定额是以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额。其内容包括劳动 定额、机械台班定额、材料消耗定额三个基本部分,是一种计价的定额。从编制程序上看, 预算定额是以施「定额为基础综合扩大编制的」同时它也是编制概算定额的基础。

预算定额是在编制施工图预算阶段,计算工程造价和计算工程中的劳动、机械台班、 材料需要量时使用的。它是调整工程预算和工程造价的重要基础,同时它也可以作为编制 施工组织设计、施工技术财务计划的参考。

#### , 土木工程概预算与投标报价(第2版)



#### 3) 概算定额

概算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的定额,用以计算和确定该工程项目的 劳动。机械台班、材料消耗量所使用的定额,也是一种计价性定额。概算定额是编制扩大 切步设计概算、确定建设项目投资额的依据。概算定额的项目划分粗细与扩大初步设计的 深度相适应,一般是在预算定额的基础上综合扩大而成的,每一综合分项概算定额都包含 了数项预算定额。

#### 4) 概算指标

概算指标是概算定额的扩大与合并。它是以整个建筑物和构筑物为对象,以更为扩大的计量单位来编制的。概算指标的内容包括劳动定额、机械台班定额、材料消耗定额三个基本部分,同时还列出各结构分部的「程量及单位「程(以体积计或面积计)的造价,是一种计价定额。例如,每 1000m<sup>2</sup> 房屋或构筑物、每 1000m 管道或道路、每座小型独立构筑物所需要的劳动力、材料和机械台班的数量等。为了增加概算指标的适用性,也以房屋或构筑物的析才长的分部厂程或结构植作及对象编制。然为扩大结构定额。

由于各种性质建设定额所需要的劳动力、材料和机械台班的数量不一样,概算指标通常按工业建筑和民用建筑分别编制。工业建筑中又按各工业部门类别、企业大小、车间结构编制。民用建筑按照用途性质、建筑层高、结构类别编制。

概算指标的设定和初步设计的深度相适应, 一般是在概算定额和预算定额的基础上编制的,比概算定额更加综合扩大。它是设计单位编制工程概算或建设单位编制年度任务计划, 施工准备期间编制材料和机械设备供应计划的依据, 也可供国家编制年度建设计划参考。

#### 5) 投资估算指标

投资估算指标是在项目建议书和可行性研究阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额。它非常概略,往往以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象,编制内容是所行项目费用之和。它的概略程度与可行性研究阶段相适应。投资估算指标往往根据历史的预、决算资料和价格变动等资料编制,但其编制基础仍然离不开预算定额、概算定额。

#### 6) 工期定额

工期定额是为各类工程规定的施工期限的定额天数。它包括建设工期定额和施工工期 定额两个层次。

建设上期是指建设项目或独立的单项工程在建设过程中所耗用的时间总量,一般以月数或天数表示。它是从开工建设时起到全部建成投产或交付使用时止所经历的时间,但不包括由于计划调整而停缓建所延迟的时间。施工厂期 般是指单项工程或单位工程从开工到完工所经历的时间。施工工期是建设工期中的一部分。如单位工程施工工期,是指从正式开上起至完成承包上程全部设计内容并达到国家验收标准为止的全部有效天数。

建设工期是评价投资效果的重要指标,直接标志,有建设速度的快慢。缩短工期、提前投产不仅能节约投资,也能更快地发挥设计效益,创造出更多的物质财富和精神财富。工期也是施工企业在履行承包合同、安排施工计划、减少成本开支、提高经营成果等方面必须考虑的指标。

#### 3. 按专业性质分类

上木工程定额分为全国通用定额、行业通用定额和专业专用定额 : 种。全国通用定额 是指在部门和地区间都可以使用的定额; 行业通用定额是指具有专业特点, 在行业部门内 可以通用的定额; 专业专用定额是特殊专业的定额, 只能在指定的范围内使用。

#### 4. 按主编单位和管理权限分类

土木工程定额可以分为全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额、补充定额五种。

- (I) 全国统一定额是指由国家建设行政主管部门,综合全国工程建设中技术和施工组织管理的情况编制,并在全国范围内执行的定额。
- (2) 行业统一定额是指考虑到各行业部门专业工程技术特点,以及施工生产和管理水平编制的定额。一般是只在本行业和相同专业性质的范围内使用。
- (3)地区统一定额包括省、自治区、直辖市定额。地区统一定额主要是考虑地区性特点和全国统一定额水平作适当调整和补充编制的定额。
- (4) 企业定额是指由施工企业考虑本企业具体情况,参照国家、部门或地区定额的水平制定的定额。企业定额只在企业内部使用,是企业素质的一个标志。企业定额的水平一般应高于国家现行定额,只有这样才能满足生产技术发展、企业管理和市场竞争的需要。
- (5) 补充定额是指在随着设计、施工技术的发展,现行定额不能满足需要的情况下, 为了补充缺陷而编制的定额。补充定额只能在制定的范围内使用,可以作为以后修订定额的基础。

上述各种定额虽然适用于不同的情况和用途,但是它们是一个互相联系的、有机的整体,在实际工作中要配合使用。

#### 2.1.2 土木工程定额的特点

#### 1. 科学性

七木上程定额的科学性包括两重含义: 一重含义是指七木工程定额和生产力发展水平相适应,反映出工程建设中生产消费的客观规律;另一重含义是指七木工程定额管理在理论、方法和手段上应满是现代科学技术和信息社会发展的需要。

上木厂程定额的科学性首先表现在用科学的态度制定定额,尊重客观实际,力求定额 水平合理,其次表现在制定定额的技术方法上,利用现代科学管理的成就,形成一套系统 的、完整的、在实践上行之有效的方法,第三表现在定额对定和贯彻的一体化。制定是为 了提供用彻的依据,贯彻是为了实现管理的目标,也是对定额的信息反馈。

上木 L程定额科学性的约束条件 主要是生产资料的公有制和社会 主义市场经济。前者 使定额超出在资本主义条件下资本家赚取最人剩余价值的局限;后者则使定额受到宏观和 微观的两重检验。只有科学的定额才能使宏观调控得以顺利实现,才能适应市场运行机制 的需要。

#### 2. 系统性

上木工程定额是相对独立的系统,它是由多种定额结合而成的有机整体。它的结构复杂,有自身的层次,有明确的目标。

#### , 土木工程概预算与投标报价(第2版)

上木工程定额的系统性是工程建设的特点决定的。按照系统论的观点,工程建设就是庞大的实体系统。上木工程定额是为这个实体系统服务的。因而工程建设本身的多种类、多层次就决定了为它服务的上木工程定额的多种类、多层次。从整个国民经济来看,进行固定资产生产和再生产的工程建设。是一个有多项工程集合体的整体。其中包括农林水利、轻纺、机械、煤炭、电力、石油、冶金、化工、建材工业、交通运输、邮电工程,以及商业物资、科学教育文化、卫生体育、社会和利和住宅工程等。这些工程的建设都有严格的项目划分,如建设项目、单项工程、单位工程、分部分项工程等,在计划和实施过程中有严密的逻辑阶段。如规划、可行性研究、设计、施工、竣工交付使用以及投入使用后的维修等。与此相适应必然形成上木工程定额的多种类、多层次。

#### 3. 统一性

十木 L 程定额的统一性主要是由国家对经济发展有计划的宏观调控职能决定的。为了使国民经济按照既定的目标发展,就需要借助于某些标准、定额、参数等,对 L 程建设进行规划、组织、调节、控制。而这些标准、定额、参数必须在一定的范围内是一种统一的尺度,才能实现上述职能,才能利用它对项目的决策、设计方案、投标报价、成本控制进行比较选择和评价。

上木工程定额的统一性按照其影响力和执行范围区分,有全国统一定额、地区统一定额和行业统一定额等,按照定额的制定、颁布和贯彻使用内容区分,有统一的程序、统一的原则、统一的要求和统一的用途。

在生产资料私有制的条件下,定额的统一性是很难想象的,充其量也只是工程量计算规则的统一和信息提供。我国上本工程定额的统一性和工程建设本身的巨大投入及巨大产出对国民经济的影响不仅表现在投资的总规模和全部建设项目的投资效益等方面,而且往往还表现在具体建设项目的投资数额及共投资效益方面,因而需要借助统一的土木工程定额进行社会监督。这一点和工业生产、农业生产中的工时定额。原材料定额是不同的。

#### 4. 权威性

七木工程定额具有很高的权威性,这种权威性在一些情况下具有经济法规的性质。权 威性反映统一的意志和统一的要求,也反映信誉和信赖程度以及反映定额的严肃性。

上木厂程定额权威性的客观基础是定额的科学性。只有科学的定额才具有权威。但是在社会主义市场经济条件下,它必然涉及各有关方面的经济关系和利益关系。赋予上木工程定额以一定的权威性,就意味着在规定的范围内,对于定额的使用者和执行者来说,不论主观上是否愿意,都必须按定额的规定执行。在当前市场不规范的情况下,赋予上木工程定额以权威性是十分必要的。但是在竞争机制引入厂程建设的情况下,定额的水平必然会受市场供求状况的影响,从而在执行中可能产生定额水平的浮动。

应该指出的是,在社会主义市场经济条件下,对定额的权威性不应该绝对化。定额毕竟是 主规对客观的反映,定额的科学性会受到人们认识能力的局限。更为重要的是,随着投资体制的改革和投资主体多元化格局的形成,随着经营机制的转换,企业都可以根据市场的变化和自身的情况,自主地调整自己的决策行为。此时,一些与经营决策有关的上木工程定额的权威性特征就强化了。

#### 5. 稳定性与时效性

上木工程定额中的任何一种定额都是一定时期技术发展和管理水平的反映,因而在一段时间内都表现出稳定的状态。稳定的时间有长有短,一般在5~10年。保持定额的稳定性是维护定额的权威性所必需的,更是有效地贯彻定额所必要的。如果某种定额处于经常修改变动之中,那么必然造成执行中的困难和混乱,使人们感到没有必要去认真对待它、容易导致定赖权威性的丧失。上木工程定额的不稳定也会给定额的编制工作带来极大的困难。

但是上木工程定额的稳定性是相对的。当生产力向前发展了,定额就会与已经发展了的 生产力不相适应,这样,它原有的作用就会逐渐减弱以至消失,需要重新编制或修订定额。

#### 2.1.3 土木工程定额的地位和作用

#### 1. 土木工程定额在现代经济生活中的地位

定额是管理科学的基础,也是现代管理科学中的重要内容和基本环节。我国要实现 L 业化和生产的社会化、现代化,就必须积极地吸收和借鉴世界上各发达国家的先进管理方法,必须充分认识定额在社会主义经济管理中的地位。

- (1) 定额是节约社会劳动、提高劳动生产率的重要手段。降低劳动消耗,提高劳动生产率,是人类社会发展的普遍要求和基本条件。节约劳动时间是最大的节约。定额为生产者和经营管理人员村立了评价劳动成果和经营效益的标准尺度,同时也使广大职工明确了自己在工作中应该达到的具体目标,从而增加他们的责任感和自我完善意识,自觉地节约社会劳动和消耗,努力提高劳动生产率和经济效益。
- (2)定额是组织和协调社会化大生产的工具。随着生产力的发展,分工越来越细,生产社会化程度不断提高,任何一件产品都可以说是由许多企业、许多劳动者共同完成的社会产品。因此必须借助定额实现生产要素的合理配置,以定额作为组织、指挥和协调社会生产的科学依据和有效手段,从而保证社会生产持续、顺利地发展。
- (3) 定额是宏观调控的依据。我国社会主义经济是以公有制为主体的,它既要充分发展和完善自身的体制,又要有计划地调节市场经济。这就需要利用一系列定额为预测、计划、调节和控制经济发展提供科学的数据参数、提供可靠的计量标准。
- (4) 定额在实现分配、兼顾效率与社会公平方面有着巨大的作用。定额作为评价劳动成果和经营效益的尺度,也自然成为资源分配中个人消费品分配的依据。

#### 2. 土木工程定额在工程价格形成中的作用

上木工程定额是经济生活中诸多定额的一类。它的研究对象是依据工程建设范围内的 生产消费规律,研究固定资产再生产过程中的生产消费定额。定额作为科学管理的产物, 它既不是计划经济的产物,也不是与市场经济相悖的体制改革对象。上木工程定额是一种 计价依据,也是投资决策依据和价格决策依据,它能够从这两方面规范市场主体的经济行 为,对完善我国固定资产投资市场和建筑市场都能起到重要的作用。

在市场经济中,信息是不可或缺的要素,它的可靠性、完备性和灵敏性是市场成熟和市场效率的标志。上水工程定额就是把处理过的工程造价数据积累转化成一种工程造价信



息,这种信息主要是指资源要素消耗量的数据,包括人工、材料、机械的消耗量。定额管理是对大量市场信息的加工,也是对大量市场信息进行市场传递,同时也是对市场信息的反馈。

工程造价信息在建筑产品价格形成中具有重要的作用。在充分竞争的市场条件下,投标人的行为主要取决于私人信息。目前,我国正处在经济转型时期,工程招、投标价格仍处于政府指导价和市场形成价相结合的状态。因此,投标人的报价不仅仅依赖于它的实际生产成本(私人信息),而且与统一的概预算定额(甲、乙双方的共同信息)有很大关系。当然,随着市场化水平的提高,私人信息影响的加大,共同信息的影响将逐渐弱化和消失。

在「程发包过程中招、投标双方存在着信息不对称的问题。即投标者知道自己的实力, 而招标者不知道,根据信息传递原理,投标者可以采取一定的行动来显示自己的实力,然 而,为了使这种行动起到信号传递的功能,投标者必须为此付出足够的代价。也就是说, 只有付出成本的行动才是可信的。根据这一原理,可以根据招、投标双方的共同信息和投 标企业的私人信息设计出某种市场进入壁垒机制,把不合格的竞争者排除在市场之外,这 样形成的市场进入壁垒不同于地方保护主义所形成的进入壁垒,可以有效保护市场的有序 竞争。

# 2.2 土木工程基础定额

#### 2.2.1 劳动定额

#### 1. 定义

劳动定额也称为人工定额。它是建筑安装工程统一劳动定额的简称,是反映建筑产品 生产中活劳动消耗数量的标准。劳动定额是指在正常的施工(生产)技术组织条件下,为完成一定数量的合格产品或完成一定量的工作所预先付出的必要的活劳动消耗量。

#### 2. 表现形式

劳动定额按其表现形式的不同, 可分为时间定额和产量定额两种。

- 1) 时间定额
- (1) 定义。时间定额又称为工时定额,是指某种专业、某个技术等级的工人或班组, 在合理的劳动组织、合理地使用材料和施工机械同时配合的条件下,完成单位(如 m、m²、 m³、t、根、块等)合格产品所必需消耗的工作时间。该时间包括准备与结束时间、作业时 间、个人生理需要的体息放宽时间。作业时间的计算公式如下:

作业时间~基本作业时间+作业放宽时间

(2) 表示方式。计量单位: [日(按8小时计算)。

一般可按下面两个公式进行计算。

个人:

单位产品时间定额= 1 每工日产量

班组:

- 2) 产量定额
- (1) 定义。产量定额是指在合理的劳动组织,合理地使用材料以及施工机械同时配合的 条件下,某种专业、技术等级的工人或班组,在单位时间内所完成的质量合格产品的数量。
  - (2) 表示方式。计量单位: m、m2、m3、t、块、件等。
  - 一般可按下面两个公式进行计算。

个人:

班细,

- 3) 时间定额与产量定额的关系
- (1) 个人完成的时间定额和产量定额互为倒数。
- (2)对小组完成的时间定额和产量定额,两者就不是通常所说的倒数关系。时间定额与产量定额之积,在数值上恰好等于小组成员数总和。

《全国建筑安装工程统一劳动定额》中规定:人工挖二类土方时间定额为每立方米耗工 0.192 工日。

记为:时间定额 .0.192 T.目/m3

产量定额· 5.2m3/工日

- 3. 时间定额与产量定额的作用
- (1) 时间定额和产量定额是同一定额的不同表现形式,但其作用却不相同。
- (2) 时间定额是以单位产品 E 日数表示,便于计算完成某一分部(项) E 程的 E 日数,核 算工资,编制施工讲度计划和计算分项工期。
- (3)产量定额是单位时间内完成的产品数量,使于小组分配任务,考核工人的劳动效率和签发施工任务单。
- 【例 2-1】 某上方工程二类上,挖基槽的工程量为 450m³,每天有 24 名工人负责施工,时间定额为 0.205 工目/m³, 试计算完成该分项工程的施工天数。
  - 解: (1) 计算完成该分项 [程所需总 [作时间。

总工作时间=450×0.205=92.25(工目)

(2) 计算施工天数。

施 L 天数 92.25/24≈3.84(取 4 天)

即完成该分项 [程需 4 天。

【例 2-2】 有 140  $m^3$  标准砖外墙,由 11 人的砌筑小组负责施工,产量定额为  $0.862m^3$ / 工日,试计算其施工天数。



解: (1) 计算小组每工日完成的工程量。

小组每工日完成的工程量 11×0.862≈9.48(m3)

(2) 计算施工天数。

施工天数=140/9.48≈14.77(取 15 天)

即该标准砖外墙需 15 天完成。

#### 2.2.2 材料消耗定额

#### 1. 定义

材料消耗定额是指在合理使用和节约材料的前提下,生产单位合格建筑产品所必须消耗的一定品种和规格的建筑材料、半成品、构件、配件、燃料、周转性材料以及不可避免的材料自然损耗等的数量标准。

#### 2. 建筑材料的分类

- 1) 非周转性材料
- (1) 定义。非周转性材料也称为直接性材料,是指在建筑工程施工中,一次性消耗并直接构成工程实体的材料,如砖、瓦、砂、石、钢筋、水泥等。
- (2)组成。非周转性材料的消耗量(简称材料消耗量)由材料消耗净用量、材料损耗量两 部分组成。

材料消耗净用量是指在正常施工、合理与节约使用材料的前提下,完成单位合格产品, 直接构成工程实体所必须消耗的材料数量,也称材料消耗净定额(简称材料净耗量)。

材料损耗量是指在施工过程中,出现的不可避免的废料和损耗(包括工艺、运输、储存、加工制作和施工操作等的损耗),不能直接构成工程实体的材料消耗量,也称材料损耗量定额简称材料损耗量)。

材料的损耗一般以损耗率表示,材料损耗率一般有两种不同的定义,因此,材料损耗 量计算也有两个不同的公式。

- (1) 损耗率=  $\frac{损耗量}{消耗量} \times 100\%$ ,消耗量=净用量+損耗量= $\frac{净用量}{I-消耗率}$ 。
- (2) 损耗率= $\frac{损耗量}{|р用量} \times 100%$ ,消耗量= $|р用量+损耗量=|р用量<math>\times (1+损耗率)$ 。
- 2) 周转性材料
- (1) 定义。周转性材料是指在工程施工过程中,能多次使用,反复周转的工具性材料、配件和用具等,如挡上板、模板和脚手架等。
- (2)周转性材料的摊销计算。这类材料在施工中每次使用都有损耗,但不是一次消耗完,而是在多次周转使用中,经过修补逐渐消耗的。周转性材料在材料消耗定额中,往往以摊销量表示。

下面以现浇钢筋混凝上结构木模板为例,说明周转性材料摊销量计算的方法。

① 确定 · 次使用量。 · 次使用量是指完成定额计量单位产品的生产, 在不重复使用的 前提下的 · 次用量。可按照施工图样算出: ·次使用量=每计量单位混凝上构件的模板接触面积×

每平方米接触面积模板量×(1+制作和安装损耗率)

② 确定损耗量。损耗量是指每次加工修补所消耗的木材量。其计算公式如下:

提展量-[一次使用量×(周转次数 1)×提展率1/周转次数

损耗率=平均每次损耗量/周转次数

- ③ 周转次数。周转次数是指周转性材料在补损条件下可以重复使用的次数。
- ④ 周转使用量。周转使用量是指周转性材料在周转使用和补损的前提下,每周转一次 平均所需要的木材量。其计算公式加下:

周转使用量=一次使用量+损耗量

周转使用量= 一次使用量 \_ 次使用量×(周转次数-1)×损耗率

周转使用量 =  $\frac{-\chi_0}{\pi_0}$   $\times$  [1+(周转次数-1)×损耗率]

(5) 回收量。回收量是指周转材料每周转一次后,可以平均回收的数量。其计算公式 如下:

回收量=一次使用量×(1-损耗率)

⑥ 摊销量。摊销量是指完成一定计量单位建筑产品,一次所需要摊销的周转性材料的 数量。其计算公式如下:

摊销量=周转使用量-回收量

- (3) 影响周转性材料周转次数的因素。
- ① 周转材料的结构及其坚固程度。
- ② 工程结构规格变化及相同规格的工程数量。
- ③ 工程讲度的快慢与使用条件。
- ④ 周转材料的保管、维修程度。

# 2.2.3 机械台班使用定额


#### 1. 定义

机械台班使用定额是指在正常的施工(生产)技术组织条件及合理的劳动组合和合理地 使用施工机械的前提下, 生产单位合格产品所必须消耗的一定品种、规格施工机械的作业 时间。

机械台班定额的内容包括准备与结束时间、基本作业时间、辅助作业时间、干人休息 时间, 其计量单位为台班(每一台班按照 8 小时计算)。

#### 2 表现形式

机械台班定额按其表现形式的不同,可分为机械台班时间定额和机械台班产量定额 两种。



- 1) 机械台班时间定额
- (1) 定义。机械台班时间定额是指某种机械,在正常的施工条件下,完成单位合格产品(单位如m、 $m^2$ 、 $m^3$ 、t、根、块等)所必须消耗的台班数量。
  - (2) 表示方式。机械台班时间定额分为个人和班组两种情况且按下面公式进行计算。 个人:

班细,

- 2) 机械台班产量定额
- (1) 定义。机械台班产量定额是指某种机械在合理施工组织和正常施工前提下,单位时间内完成的合格产品的数量。
  - (2) 表示方式。机械台班产量定额分为个人和班组两种情况目按下面公式进行计算。 个人:

班细:

- 3) 机械台班时间定额与产量定额的关系
- (1) 个人完成的机械台班时间定额和产量定额互为倒数。
- (2) 对小组完成的机械台班时间定额和产量定额,两者就不是通常所说的倒数关系。 时间定额与产量定额之积,在数值上恰好等于小组成员数总和。

# 2.3 概算定额

# 2.3.1 概算定额的概念

概算定额又称作扩大结构定额,是指以预算定额为基础,根据通用设计或标准图等资料,以扩大的分部分项 「程或单位扩大结构构件为对象,计算和确定完成合格的该 「程项目所需消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。

概算定额是预算定额的综合与扩大,每一综合分项概算定额都包含了数项预算定额。

# 2.3.2 概算定额的作用

- (1) 概算定额是初步设计阶段编制概算、扩大初步设计阶段编制修正概算的主要依据。
- (2) 概算定额是对设计项目进行技术经济分析比较的基础依据之一。
- (3) 概算定额是建设工程主要材料计划编制的依据。
- (4) 概算定额是编制概算指标的依据。

# 2.3.3 概算定额的编制原则和编制依据

#### 1. 概算定额的编制原则

概算定额的编制应该贯彻社会平均水平和简明适用的原则。

#### 2. 概算定额的编制依据

由于概算定额与预算定额的使用范围不同,编制依据也略有不同。其编制依据一般有 以下几种。

- (1) 现行的设计规范和建筑工程预算定额。
- (2) 具有代表性的标准设计图样和其他设计资料。
- (3) 现行的人工工资标准、材料预算价格、机械台班预算价格及其他的价格资料。

#### 2.3.4 概算定额与预算定额的联系与区别

#### 1、概算定额与预算定额的联系

- (1) 概算定额与预算定额都是以建(构)筑物各个结构部分和分部分项工程为单位表示 的,内容都包括人工、材料、机械台班使用量定额三个基本部分,并列有基价,同时也列 有工程费用,是一种计价性定额。概算定额表示的主要内容、主要方式及基本使用方法都 与预算定额相似。
- (2) 概算定额基价的编制依据与预算定额基价的编制依据相同。在概算定额表中一般 应列出基价所依据的单价,并在附录中列出材料预算价格取定表。
- (3) 概算定额的编制以预算定额为基础,是预算定额的综合与扩大。

#### 2. 概算定额与预算定额的区别

- (1) 项目划分和综合扩大程度上的不同。概算定额综合了若干分项工程的预算定额,因此概算工程项目划分、工程量计算和设计概算目的编制都比施工图预算的编制简化不少。
- (2) 适用范围不同。概算定额主要用于编制设计概算,同时可以编制概算指标,而预算定额主要用于编制施工图预算。

# 2.3.5 概算定额的应用

#### 1. 概算定额的内容

按专业特点和地区特点编制的概算定额手册,其内容基本上是由文字说明、定额项目 表和附录:个部分组成。

#### 1) 文字说明

文字说明有总说明和分部工程说明讷种。总说明上要阐述概算定额的编制依据、使用 范围、包括的内容及作用、应遵守的规则及建筑面积计算规则等。分部工程说明主要阐述 本分部工程包括的综合工作内容及分部分项工程的工程量计算规则等。



- 2) 定额项目表
- (1) 定额项目的划分。概算定额项目 般按以下两种方法划分。
- ① 按工程结构划分。一般是按上石方、基础、墙、梁板柱、门窗、楼地面、屋面、装 饰、构筑物等工程结构划分。
- ② 按工程部位(分部)划分。一般是按基础、墙体、梁柱、楼地面、屋盖、其他工程部 位等划分。
- (2) 定麵項目表。定麵項目表是攤覽定麵手册的主要內容, 由若干分节定麵组成。各 分节定额由工程内容、定额表及附注说明组成。定额表中列有定额编号、计量单位、概算 价格、大工、材料、机械台班消耗量指标、综合了预算定额的若干项目与数量。 附录部分这里不再介绍。

- 2. 概算定额的应用规则
- (1) 符合概算定额规定的应用范围。
- (2) 工程内容、计量单位及综合程度应与概算定额一致。
- (3) 必要的调整和换算应严格按定额的文字说明和附录进行。
- (4) 避免重复计算和漏项。
- (5) 参考预算定额的应用规则。

# 2.4 企业定额

# 2.4.1 企业定额的概念

企业定额是指建筑安装企业根据本企业的技术水平和管理水平, 编制完成单位合格产 品所必需的人 1、材料和机械台班的消耗量,以及其他生产经营要素消耗的数量标准。企 业 定额反映企业的施工生产与生产消费之间的数量关系,是施工企业生产力水平的体现, 企业定额只适用于企业内部, 是企业素质的一个标志。

企业定额水平 般应高于国家现行定额水平, 只有这样才能满足生产技术发展、企业 管理和市场竞争的需要。

# 2.4.2 企业定额的作用

企业定额是建筑安装企业管理工作的基础, 也是上木工程定额体系中的基础。施工定 额是建筑安装企业内部管理的定额,属于企业定额的性质,所以企业定额的作用与施工定 额的作用是相同的。企业定额的作用主要表现在以下几个方面。

- (1) 企业定额是企业计划管理的依据。
- (2) 企业定额是组织和指挥施工生产的有效工具。
- (3) 企业定额是计算工人劳动报酬的根据。
- (4) 企业定额是企业激励工人的条件。
- (5) 企业定额有利于推广先进技术。

- (6) 企业定额是编制施工预算和加强企业成本管理的基础。
- (7) 企业定额是施工企业进行工程投标、编制工程投标报价的基础和主要依据。

#### 2.4.3 企业定额编制的原则

企业定额编制的原则有以下六个。

- (1) 平均先进性原则。
- (2) 简明适用性原则。贯彻定额的简明适用性原则,关键是要做到定额项目设置完全,项目划分和细适当。
  - (3) 以专家为主编制定额的原则。
  - (4) 独立自主的原则。
  - (5) 时效性原则。
  - (6) 保密原则。

#### 2.4.4 企业定额编制的方法

编制企业定额最关键的工作是确定人工、材料和机械台班的消耗量,计算分项工程单价或综合单价。

人工消耗量的确定,首先是根据企业环境,拟定正常的施工作业条件,分别计算测定 基本用工和基他用工的工日数,进而拟定施工作业的定额时间。

材料消耗量的确定是通过企业历史数据的统计分析、理论计算、实验室试验、实地考 察等方法,计算确定包括周转材料在内的净用量和损耗量,从而拟定材料消耗的定额指标。

机械台班消耗量的确定同样需要按照企业的环境, 拟定机械工作的正常施工条件, 确 定机械工作效率和利用系数, 据此拟定施工机械作业的定额台班与机械作业相关的人工和 小组的定额时间。

# 本章小结

通过本章学习,掌握什么是定额,什么是建设工程定额;掌握定额按生产要素、 编制程序和用途的分类、熟悉它们之间的相互关系;了解土木工程定额的特点;掌握 概算定额与预算定额的联系与区别;了解概算定额的作用;掌握人工消耗定额、材料 消耗定额、机械台班使用定额;掌握企业定额的作用。

# 习 题

#### 一、单选题

- 1. ( )是衡量 [人劳动生产率的主要尺度。
  - A. 施工定额
- B. 劳动定额
- C. 定额水平
- D. 概算定额



A. 施 L 定额

2. ( )不是按照定额的用途来分的。

		C.	预算水平	D.	概算定额		
	3.	预!	算定额是用来确定生产合	格户	·品所需要的数量,除了( )。		
		Α.	劳动力	В.	□期		
		C.	材料	D.	机械		
	4.	(	)不是预算定额按照专	业编	制的。		
		A.	全国统·定额	В.	建筑工程定额		
		C.	市政工程定额	D.	安装工程定额		
	5.	(	)不是建设工程定额的特	特点	0		
		Α.	科学性特点	В.	系统性特点		
		C.	统一性特点				
	6.	I	程建设定额具有权威性的	客观	Q基础是( )。		
		Α.	定额的经济性	В.	定额的科学性		
		C.	定额的统一性	D.	定额的系统性		
	7.	下	列定额不属于按生产要素	分类	e的是( \^)。		
		Α.	劳动消耗定额	В.	材料消耗定额		
		C.	机械台班使用定额	D.	预算定额		
	8.	F	列定额不属于按定额的编	制程	程序和用途分类的是( )。		
		A.	劳动消耗定额	В.	施工定额		
		C.	概算定额	D.	预算定额		
	9.	下	列定额不属于按编制单位	和曾	「理权限分类的是( )。		
		A.	全国统一定额	В.	行业统一定额		
					预算定额		
=,	判	新尟					
	1.	定	额水平是指定额消耗标准	的高	5低程度。定额水平高则单位产量降低,消耗	E提高,	
反映	为	造价	高: 反之指单位产量提品	i i	消耗降低,反映为造价低。	( )	
	2.	施	[图预算是在施 [图设计	完成	(后、工程开工前,由建设单位(或施工单位)	根据施	
						( )	
	3.	预加	算定额中的人工包括基本	用工	和其他用上两个部分。	( )	
	4.	建二	筑工程预算的编制说明:	般包	2括 L程概况、编制依据和其他有关说明。	í	
		-		,		` ′	
Ξ,	思:	考题					
	1.	什	么是定额? 什么是建设 □	程定	· 额?		
	2	423	<b>输热</b> 化产更素 编制程序	和耳	 	ा/वा ?	

B. 劳动定额

3. 上木 L程定额的特点有哪些?

5. 概算定额的作用有哪些?

4. 概算定额与预算定额的联系与区别有哪些?

6. 什么是人工消耗定额? 其表现形式有哪些? 各表现形式间的相互关系如何?

# 第多章

# 土木工程预算定额

# 教学目标

本章主要介绍了预算定额的概念和作用, 预算定额的編制原則、依据和步骤, 重点介绍了预算定额中人工、材料、机械台班消耗量指标的计算。通过本章教学, 让学习者掌握预算定额的概念和作用, 熟悉预算定额的编制原则、依据和步骤, 掌握预算定额单价的编制方法。

# 教学要求

知识要点	能力要求	相关知识
预算定额	<ul><li>(1) 熟悉预算定额的含义</li><li>(2) 熟悉预算定额的用途</li></ul>	预算定额的基础作用
预算定额的编 制原则、方法	<ul><li>(1) 熟悉预算定额的编制原则、依据</li><li>(2) 掌握预算定额的编制步骤</li><li>(3) 掌握预算定额的编制方法</li></ul>	(1) 预算定额的审批 (2) 预算定额的水平测定
预算定额中人 工、材料、机械 台班的单价	(1) 掌握预算定额人工单价的组成和 确定 (2) 掌握预算定额材料价格的组成和 确定 (3) 掌握预算定额机械台班价格的组 成和确定	(1) 预算定额的计量单位 (2) 基本用工公式 (3) 机械台班价格组成和台班 折旧公式







频算定额; 人工单价; 材料价格; 机械台班价格; 人工用工; 台班折旧; 机械大修理 费; 安拆费; 场外运输费



针对学习土木工程的人,本章主要介绍土木工程定额的含义,具体到定额中,计价的 内容包括人工、材料、机械费的含量及组成。例如,人工单价合计 工资总额+职工福利费 +生产工人劳动保护费+社会保险基金+住房公积金。浙江省 2010 年版计价依据中,人工单 价取定分别为;一类人工 40 元/工目;二类人工 43 元/工目:三类人工 50 元/工日.

例如: 葉钢筋工工人月工资为7500元/月,2011年10月请假2天。试问该工人10月份工资为多少? 现有以下四种算法:

- ① 7500 2 × 7500/30=7000 (元)
- ② 7500 10×7500/30=5000 (元)
- ③ 7500 2×7500/21≈6785.71 (元)
- ④ 7500 10×7500/21≈3928.57(元)

试问第几种算法最符合《中华人民共和国劳动合同法》的条文解释?让我们带着这个问题进入下面的学习。

# 3.1 预算定额的概念与用途

# 3.1.1 预算定额的概念

预算定额是规定消耗在质量合格的单位工程基本构造要素上的人 L、材料和机械台班 的数量标准,是计算建筑安装产品价格的基础。

所谓基本构造要素,即通常所说的分項 L 程和结构构件。预算定额按 L 程基本构造要 素规定人 L、材料和机械台班的消耗数量,以满足编制施 L 图预算、规划和控制 L 程造价 的要求。

预算定额是工程建设中一项重要的技术经济文件,它的各项指标,反映了在完成规定 的计量单位范围内,符合设计标准和施工及验收规范要求的分项工程消耗的人工劳动和物 化劳动的数量限度。这种限度量终决定着单项工程和单位工程的成本和造价。

在编制施 L 图预算时,需要按照施 L 图样和 L 程量计算规则计算 L 程量,还需要借助于某些可靠的参数计算人 L、材料、机械台班的耗用量,并在此基础 上计算出资金的需要量,计算出建筑安装工程的价格。

在我国,现行的工程建设概、预算制度规定了通过编制概算和预算确定造价,概算定 额、概算指标、预算定额等则为计算人 L、材料、机械行班的耗用量提供了统一的可靠参 数。同时,现行制度还赋予了概、预算定额相应的权威性,使之成为建设单位和施工企业 之间建立经济关系的重要基础。

#### 3.1.2 预算定额的作用

- (1) 预算定额是编制施工图预算、确定建筑安装工程造价的基础。施工图设计一经确定,工程预算造价就取决于预算定额水平和人工、材料及机械台班的价格。预算定额起着控制人工消耗、材料消耗和机械台班的作用,进而起着控制建筑产品价格的作用。
- (2) 预算定额是编制施工组织设计的依据。施工组织设计的重要任务之一是确定施工中所需人力、物力的供求量,并做出最佳安排。施工单位在缺乏本企业施工定额的情况下,根据预算定额也能够比较精确地计算出施工中各项资源的需要量,为有计划地组织材料采取和和制件加工,调配营动力和施工机械提供了可靠的计算依据。
- (3) 预算定额是工程结算的依据。工程结算是建设单位和施工单位按照工程进度,对 已完成的分部分项工程实现货币支付的行为。按进度支付工程款,需要根据预算定额将已 完成分项工程的造价算出。单位工程验收后再按竣工工程量、预算定额和施工合同规定进 行结算,以保证建设单位建设资金的合理使用和施工单位的经济收入。
- (5) 预算定额是编制概算定额的基础。概算定额是在预算定额基础上综合扩大编制出来的。以预算定额作为编制依据,不但可以节省编制工作的大量人力、物力和时间,收到事半功倍的效果,还可以使概算定额在计算口径、计算方法、计算依据、计算水平上与预算定额保持一致,以免造成执行中的不一致。
- (6) 预算定额是合理编制招标标底、投标报价的基础。在深化改革的过程中,预算定额的指令性作用日益削弱,而对施工单位按照工程个别成本报价的指导性作用仍然存在。因此,预算定额作为编制招标标底的依据和施工企业报出投标报价的基础性作用仍然存在,这是由预算定额本身的科学性和权威性决定的。

# 3.2 预算定额的编制原则、依据和步骤

# 3.2.1 预算定额的编制原则

为保证预算定额的编制质量,充分发挥预算定额的作用,保证编制的预算定额便于应 用在实际使用中,在预算定额编制工作中应遵循以下原则。

# 1. 按社会平均水平确定预算定额的原则

预算定额是确定和控制建筑安装工程造价的主要依据,因此它必须遵照价值规律的客观要求,即按生产过程中所消耗的社会必要劳动时间确定定额水平,也就是按照"在现有社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需





要的劳动时间"来确定定额水平。因此,预算定额的平均水平,是在正常的施工情况下,通过合理的施工组织和施工工艺,按照平均劳动熟练程度和平均劳动强度的要求,完成单份分项工程基本构造要素所需要的劳动时间。

预算定额的水平以大多数施工单位的施工定额水平为基础,但是,预算定额绝不是简单地套用施工定额的水平。首先,要考虑预算定额中包含了许多可变因素,需要保留合理的幅度差,如人工幅度差、机械幅度差,材料的超运距、辅助用工及材料堆放、运输、操作损耗和由细到粗综合后的量差等;其次,预算定额应当是平均水平,而施工定额是平均先进水平,两者相比,预算定额水平相对要低一些,但是应限制在一定范围之内。

#### 2. 简明适用的原则

预算定额项目是在施工定额项目基础上的进一步综合,通常将建筑物分解为分部工程项目和分项工程项目。简明适用是指在编制预算定额时,将那些主要的、常用的、价值量大的分项工程进行细分,而次要的、不常用的、价值量相对较小的分项工程则进行相分。

定额项目的多少与定额的少距有关。步距大,定额的子目就会减少,精确度就会降低; 步距小,定额子目则会增加,精确度也会提高。因此,确定步距时,对主要工种、主要项 目、常用项目,定额步距要小一些;对于次要工种、次要项目、不常用项目,定额步距可 以适当大一些。

预算定额要项目齐全,要注意补充那些因采用新技术、新结构、新材料而出现的新的 定额项目。如果项目不全,缺项乡,就会使计价工作缺少充足可靠的依据。补充定额一般 因资料所限、费时费力、可靠性较差,容易引起争执。

对定额的活口也要设置适当。所谓活口,即在定额中规定当符合一定条件时,允许该定额另行调整。在编制定额的过程中要尽量不留活口,对实际情况变化较大、影响定额水平幅度大的项目,确需留活口的,也应该从实际出发尽量少留;即使留有活口,也要注意尽量规定好换算方法,避免采取按实际发生的数额计算。

简明适用还要求统一确定预算定额的物理量单位,以简化工程量的计算。同时,尽可 能避免同一种材料使用不同的物理量单位计算和一量多用,尽量减少定额附注和换算系数。

#### 3. 坚持统一性和差别性相结合的原则

所谓统 性,就是从培育全国统 市场规范计价行为出发,计价定额的制定规划和组织实施由国务院建设行政上管部门归口管理,并负责全国统 定额制定或修订,颁发有关 L程造价管理的规章制度办法等。这样有利于通过完赖和 L程造价的管理实现建筑安装 L程价格的宏观调控。通过编制全国统 定额, 使建筑安装 L程具有 个统 的计价尺度,也使考核设计和施工的经济效果具有一个统 标准。

所谓差别性,就是在统一性的基础上,各省、自治区、直辖市主管部门可以在自己的 管辖范围内,根据本部门和地区的具体情况,制定部门和地区性定额、补充性制度和管理 办法,以适应我国幅员辽阔、地区间发展不平衡和差异性大的实际情况。

# 3.2.2 预算定额的编制依据

1) 现行劳动定额和施工定额

预算定额是在现行劳动定额和施工定额的基础上编制的。预算定额中人工、材料、机

械台班的消耗水平,需要根据现行劳动定额或施工定额取定;预算定额的计量单位的选择, 也要以施工定额为参考,从而保证两者的协调和可比性,减轻预算定额的编制工作量,缩 短编制时间。

2) 现行设计规范、施工及验收规范、质量评定标准和安全操作规程

在确定人工、材料、机械台班的消耗数量时,必须考虑现行设计规范、施工及验收规范、质量评定标准和安全操作规程的要求和规定。

3) 具有代表性的典型工程施工图及有关标准图

对这些图样进行行细分析研究,并计算出工程数量,作为编制定额时选择施工方法、确定定额数量的依据。

- 4) 新技术、新结构、新材料和先进的施工方法等技术文件
- 这类技术文件是调整定额水平和增加新的定额项目所必需的依据。
- 5) 有关科学实验、技术测定的统计、经验资料
- 这类资料是确定定额水平的重要依据。
- 6) 现行的预算定额、材料预算价格及有关文件规定等

过去定额编制过程中积累的预算定额、材料预算价格及有关文件规定等基础资料,是 编制预算定额的依据和参考。

#### 3.2.3 预算定额的编制步骤

预算定额的编制,大致可以分为准备上作、收集资料、定额编制、定额报批和修改定稿、整理资料五个阶段。各阶段工作相互有交叉,有些工作还要多次反复进行。

1. 准备工作阶段

准备工作阶段主要做以下两项工作。

- (1) 拟定编制方案。
- (2) 抽调人员根据专业需要划分编制小组和综合小组。
- 2. 收集资料阶段

收集资料阶段主要做以下几项工作。

- (1) 普遍收集资料。在已确定的范围内,采用表格化方法收集预算定额编制所需的基础资料,该资料以统计资料为主,收集时要注明所需要资料的内容、填表要求和时间范围,以便于资料整理,并具有广泛性。
- (2) 召开专题座谈会。邀请建设单位、设计单位、施工单位及其他有关单位有经验的 专业人士开座谈会,就以往定额存在的问题提出意见和建议,以便在编制新定额时改进。
  - (3) 收集现行规定、规范和政策法规等相关资料。
- (4) 收集定额管理部门积累的资料。其主要包括:日常定额解释资料,补充定额资料,新结构、新工艺、新材料、新机械、新技术用于工程实践的资料。
- (5) 专项检查及实验资料。其主要是指混凝土配合比和砌筑砂浆实验资料。除收集实验试配资料外,还应收集一定数量的现场实际配合比资料。

#### 3. 定额编制阶段

定额编制阶段主要做以下几项工作。



- (1) 确定定额编制细则。其主要包括:统 编制表格及编制方法;统 计算口径、计量单位和小数点位数的要求;有关统 性规定,如名称统 、用字统 、专业术语统 、符号意义统 :简化字要规范,文字要简练明确。
  - (2) 确定定额的项目划分和工程量计算规则。
  - (3) 定额人 L、材料、机械台班消耗量的计算、复核和测算方法。

#### 4. 定额报批阶段

定额报批阶段主要做以下几项工作。

- (1) 审核定稿。
- (2) 预算定额水平测管。

新定额编制成稿后,必须与原定额进行对比测算,分析水平升降原因。一般新编定额的水平应该不低于历史上已经达到过的水平,并且略有提高。在测算定额水平前,必须编出同一人工工资、材料价格、机械台班费用的新旧两套定额的工程单价。定额水平的测算方法有以下两种。

- ① 按工程类别比重测算。在定额执行范围内,选择有代表性的各类工程,分别以新旧 定额对比测算并按测算的年限,以工程所占比例加权重后进行计算,以考查宏观影响。
- ② 单项工程比较测算法。以典型工程为例分别用新旧定额对比测算,以考查定额水平 升降及其原因。

#### 5. 修改定稿、整理资料阶段

修改定稿、整理资料阶段主要做以下几项工作。

- (1) 印发征求意见稿。定额编制初稿完成后,要征求各有关方面的意见并组织讨论,及时收集反馈意见。在事纳各种意见的基础上整理分类、制定修改方案。
- (2) 修改整理报批。按修改方案的决定,将初稿按照定额的顺序进行修改,并经审核 无误后形成报批稿,经批准后交付印刷。
- (3) 撰写編制说明。为顺利地贯彻执行定额,需要撰写新定额编制说明。其内容包括项目、子目数量; 人工、材料、机械台班的内容范围; 资料的依据和综合取定情况; 定额中允许换算和不允许换算规定的计算资料; 人工、材料、机械台班单价的计算和资料; 施工方法、工艺的选择及对材料运距的考虑; 各种材料损耗率的取定资料; 调整系数的使用; 其他应该说明的事项与计算数据、资料等。
- (4) 立卷、归档、成卷。定额编制资料是贯彻执行定额中需要经常查对的重要资料, 也是以后修订和编写新的定额的历史资料数据,应作为技术档案永久保存。

# 3.3 预算定额编制的方法

# 3.3.1 预算定额编制中的主要工作

1. 确定预算定额的计量单位

预算定额与施工定额的计量单位往往不同。施工定额的计量单位 般按照工序或施工

过程确定;而预算定额的计量单位根据分部分项工程和结构构件的形体特征及其变化确定。由于预算定额工作内容综合性强,因此,预算定额的计量单位也具有综合的性质。其工程量计算单位的规定内容应确切反映预算定额项目所包含的工作内容。

预算定额的计量单位关系到预算工作的繁简和准确性,因此,要正确地确定各分部分项工程的计量单位,一般依据以下建筑结构构件形体的特点确定预算定额的计量单位。

- (1) 凡建筑结构构件的断面有 定形状和大小,但是长度不定时,可按长度以"延长来"作为计量单位,如楼梯栏杆、木质装饰条、管道线路的安装等。
- (2) 凡建筑结构构件的厚度有一定规格,但是长度和宽度不定时,可按面积以平方米 作为计量单位,如地面、楼面、墙面和天棚面抹灰等。
- (3) 凡建筑结构构件的长度、厚(高)度和宽度都变化时,可按体积以立方米作为计量单位,如上方、钢簖混凝土构件等。
  - (4) 钢结构由于重量与价格差异很大、形状又不固定、可按重量以吨作为计量单位。
- (5) 凡建筑结构没有一定规格,而其构造又较复杂时,可按个、台、座、组作为计量单位,如卫生洁具安装、铸铁水斗等。

预算定额的计量单位确定之后,往往出现人工、材料或机械台班量很小的现象,即小数点后有多位数字。为了减少小数位数和提高预算定额的准确性,采取扩大单位的办法,把 1 m²、1 m²、1 m²、1 m 扩大 10、100、1000 倍。这样相应的消耗量也增大了倍数,取一定小数后四舍五入,可达到相对的准确性。

预算定额中各项人工、材料机械台班、计量单位的选择,相对比较固定。人工、机械按"工目"、"台班"计量,各种材料的计量单位与产品计量单位基本一致,精确度要求高、材料单价高,多取三位小数。例如,钢材吨以下取三位小数,木材立方米以下取三位小数,一般材料取两位小数。

#### 2. 按典型设计图样和资料计算工程数量

计算工程数量,是为了通过计算出典型设计图样所包括的施工过程的工程量。在编制 预算定额时,有可能利用施工定额的人工、机械台班和材料消耗指标确定预算定额所含工 序的消耗量。

#### 3. 确定预算定额各项目人工、材料和机械台班消耗量指标


确定预算定额各项目人 「、材料、机械台班消耗量指标时,必须先按施 「定额的分项 逐项计算出消耗指标,然后再按预算定额的项目加以综合。但是,这种综合不是简单的合 并和相加,而需要在综合过程中增加两种定额之间的适当的水平差,因为预算定额的水平 首先取决于这些消耗量的合理确定。

人工、材料和机械台班消耗量指标,应根据定额编制原则和要求,采用理论与实际相结合、图样计算与施工现场测算相结合、编制人员与现场工作人员相结合等方法进行计算和确定,使预算定额既符合政策要求,又与客观情况相 致,以便于贯彻执行。

#### 4. 编制定额项目表和拟定有关说明

定额项目表的一般格式是:横向排列为各分项 L程的项目名称,竖向排列为各分项 L





程的人 L、材料和机械台班消耗量指标。有的定额项目表还有附注,以说明设计有特殊要求时应该怎样进行相关项目或数据的调整和换算。

#### 3.3.2 人工工日消耗量的计算

人工工日數可以有两种确定方法: 种是以劳动定额为基础确定; 种是以现场观察 测定资料为基础计算。遇到劳动定额缺项时,采用现场工日写实的测时方法确定,计算定额的人工工日消耗量。

预算定额中人工工日消耗量是指在正常施工条件下, 生产单位合格产品所必须消耗的 人工工日数量, 是由分项工程所综合的各个工序劳动定额包括的基本用工、其他用工两部 分组成的。

#### 1. 基本用工

基本用工是指完成单位合格产品所必须消耗的技术工种用1.。按技术工种相应劳动定额工时定额计算,以不同工种列出定额工日。基本用工包括以下三个方面。

(1) 完成定额计量单位的主要用工。按综合取定的工程量和相应劳动定额进行计算。 基计算公式如下:

# 基本用工= $\sum$ (综合取定的工程量×劳动定额)

- (2) 按劳动定额规定应增加计算的用工量。例如、砖基础埋深超过 1.50m 时,超过部分要增加用工,且预算定额中应接一定比例给予增加。
- (3) 由于预算定额是以施工定额子目综合扩大的,包括的工作内容较多,施工的效果 视具体部位不同其效果也不同,清要另外增加用工,并列入基本用工内。

#### 2. 其他用工

其他用工通常包括以下三种。

1) 超运距用工

超运距用工是指劳动定额中已包括的材料、半成品场内水平搬运距离与预算定额所考虑的现场材料、半成品堆放地点到操作地点的水平运输距离之差。其计算公式如下:

超运距=预算定额取定运距-劳动定额已包括的运距

需要指出的是,实际工程现场运距超过倾算定额取定运距时,可另行计算现场二次搬运费。

#### 2) 辅助用工

辅助用 L 是指技术 L 种劳动定额内不包括而在预算定额内又必须考虑的用 L。例如,机械 上方 L 程配合用 L、材料加 L (筛砂、洗石、淋化石膏)、电焊点火用 L 等。 其计算公式如下:

# 辅助用 $\Gamma = \sum (材料加工数量×相应的加工劳动定额)$

#### 3) 人工幅度差

人工幅度差即预算定额与劳动定额的差额, 主要是指在劳动定额中未包括而在正常施 下情况下不可避免但又很难准确计量的用工和各种工时损失。其内容包括以下几个方面。

(1) 各「种间的「序搭接及交叉作业相互配合或影响所发生的停歇用「。

- (2) 施工机械在单位工程之间转移及临时水电线路移动所造成的停工。
- (3) 质量检查和隐蔽工程验收工作的影响用工。
- (4) 班组操作地点转移用工。
- (5) 上序交接时对前一上序不可避免的修整用工。
- (6) 施工中不可避免的其他零星用工。

人工幅度差计算公式如下:

人 「幅度差=(基本用 T+辅助用 T+超运距用 T)×人 T幅度差系数

人  $\Gamma$  幅度差系数 一般为  $10\%\sim15\%$ 。 在预算定额中,人  $\Gamma$  幅度差的用  $\Gamma$  量列入其他用  $\Gamma$  量当中。

#### 3.3.3 材料消耗量的计算

#### 1. 材料消耗量的划分

材料消耗量是指完成单位合格产品所必须消耗的材料数量、按用涂划分为以下四种。

- (1) 主要材料,指直接构成工程实体的材料,其中也包括成品、半成品的材料。
- (2) 辅助材料,指构成工程实体除主要材料以外的其他材料,如垫木、钉子、铅丝等。
- (3) 周转性材料,指脚手架、模板等多次周转使用的不构成工程实体的账目摊销性材料。
- (4) 其他材料, 指用量较少, 难以计量的零星用料, 如棉纱、编号用的油漆等。
- 2. 材料消耗量的计算方法

材料消耗量的计算方法主要有以下几种。

- (1) 凡有标准规格的材料,按国家和行业或企业标准的规范要求计算定额计量单位的 括用量,如砖、防水券材、块料面层等。
- (2) 凡有设计图样标注尺寸及下料要求的按设计图样尺寸计算材料净用量,如制作门 窗所用的材料、枋、板料等。
- (3) 换算法。各种黏合剂、涂料等材料的配合比用料,可以按要求条件换算,得出材料 用量。
- (4) 测定法。测定法包括试验室试验法和现场观察法,指各种强度等级的混凝上及砌筑砂浆配合比的耗用原材料数量的计算,需按照规范要来试配经过试压合格以后并经过必要的调整后得出的水泥、砂宁、石子、水的用量。对新材料、新结构不能用其他方法计算定额消耗用量时、需用现场测定的方法来确定。根据不同条件可以采用写实记录法和观察法、得出定额的消耗量。

材料损耗量是指存正常条件下不可避免的材料损耗,如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等。其关系式如下;

材料损耗率=材料损耗量:材料净用量×100% 材料损耗量-材料净用量×材料损耗率 材料消耗量-材料净用量×(1+材料损耗率)

#### 3. 其他材料消耗量的确定

其他材料一般按工艺测算并在定额项目材料计算表内列出名称、数量,并依据编制期





价格以其他材料占主要材料的比率计算,列在定额材料栏之下。定额材料栏内可不列材料 名称及消耗量。

#### 3.3.4 机械台班消耗量的计算

预算定额中的机械台班消耗量是指在正常施工条件下,生产单位合格产品(分部分项工 程或结构构件)必须消耗的某种型号施工机械的台班数量。

#### 1. 根据施工定额确定机械台班消耗量

这种方法是指在施工定额或劳动定额中,用机械台班产量加机械台班幅度差计算预算 定额中的机械台班消耗量。

机械台班幅度差一般包括正常施工组织条件下不可避免的机械空转时间,因施工技术 原因的中断及合理停滞时间,因供电供水放障及水电线路移动检修而发生的运转中断时间, 因气候变化或机械本身放障影响工时利用的时间,施工机械转移及配套机械相互影响损失 的时间,配合机械施工的工人因与其他工种交叉造成的间歇时间,因检查工程质量造成的 机械停歇的时间,工程收尽和工作量不饱滤造成的机械停歇时间等。

大型机械台班幅度差系数为: 土方机械 25%, 打桩机械 33%, 吊装机械 30%。砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用,因而以小组产量计算机械台班产量, 不另增加机械台班幅 度差。其他分部工程中如钢筋加工、木材、水磨石等各项专用机械台班的幅度差为 10%。

综上所述, 预算定额中的机械台班消耗量的计算公式如下:

预算定额机械耗用台班=施工定额机械耗用台班×(1+机械台班幅度差系数)

占比重不大的零星小型机械按劳动定额小组成员计算出机械台班使用量,以"机械费"或"其他机械费"表示,不再列台班数量。

2. 以现场测定资料为基础确定机械台班消耗量

若遇到施工定额(劳动定额)缺项者,则需要依据单位时间完成的产量测定。

# ▋ 3.4 建筑安装工程人工、材料和机械台班单价的确定

# 3.4.1 人工单价的组成和确定方法(以浙江省为例)

# 1. 人工单价及其组成内容

人。工单价是指一个建筑安装生产工人一个工作目在预算中应计入的全部人工费用。它 基本上反映了建筑安装生产工人的工资水平和一个工人在一个工作日中可以得到的报酬。 合理确定人工工日单价是正确计算人工费和工程造价的前提和基础。

具体地说,人工单价指建筑安装生产工人在基期(或测算期),根据国家劳动、社会保障的有关规定,在单位工作日内所包括的工资(总额)、职工福利费、劳动保护费、社会保险基金、住房公积金等费用。

- (1) L资总额,指企业直接支付给生产 L人的劳动报酬总额,包括基本 L资、 L资性 补贴、生产工人辅助工资等内容。
  - (2) 职 「福利费, 指企业按照国家规定计提的生产 「人的职 「福利基金。
- (3) 劳动保护费,指生产下人按照国家规定在施工过程中所需的劳动保护用品、保健 用品、防暴隆温费等。
- (4) 社会保险基金,指根据浙江省社会保险有关法规和条例,按规定由个人缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费和失业保险费,企业缴纳的社会保险费在间接费中列支。
- (5) 住房公积金,指根据浙江省住房公积金条例,按规定由个人缴纳的住房公积金, 企业缴纳的住房公积金在间接费中列支。

#### 2. 人工单价确定的依据

- (1) 国家劳动和社会保障部《关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知》 (2000年3月17日劳社部发[2000]8号)规定,职工全年月平均工作天数和工作时间分别调整为20.92天和167.4小时,职工的日工资和小时工资按此进行折算。
  - (2)《浙江省职工基本养老保险条例》。
  - (3)《杭州市城镇基本医疗保险办法》。
  - (4)《浙江省失业保险条例》。
  - (5)《住房公积金管理条例》。

#### 3. 人工单价的确定方法

- 1) 丁资总额
- 工资总额包括基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资三部分。
- (1) 基本工资。根据国务院办公厅国办发[1999]78 号文件《国务院办公厅转发人事部财政部关于调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员商退休费三个实施方案的通知》以及浙江省人民政府浙政发[1999]224 号文件《浙江省人民政府关于印发调整机关事业单位工作人员工资标准和增加离退休人员离退休费三个实施方案的通知》精神,工人技术等级分普通工、初级工、中级工、高级工四个类别、工资标准分一到十五级。根据市场调研、测定,一类人工为高级工和中级工综合。二类人工为高级工和中级工综合。二类人工为高级工。
- ② 二类人 L 基本 L 资。二类人 L 基本 L 资标准采用初级 L 和中级 L 综合 L 资标准, 经加权算术平均后测算日基本 L 资。
- ③ 三类人、「基本」「资。三类人、「基本」「资标准采用高级、「、工资标准,经加权算术平均 后测算日基本工资。
- (2) L资性补贴。它是指按规定标准发放的物价补贴,煤、燃气补贴,交通补贴,住 房补贴,流动施 L补贴等。 L资性补贴计算公式如下;

#### 工资性补贴=基本工资×工资性补贴系数

(3) 生产工人辅助工资。它是指生产工人年有效施工天数以外作业天数的工资。其包括:职工学习、培训期间的工资,调动工作、探亲、体假期间的工资,因气候影响的停工





工资, 女工哺乳时间的工资, 病假时间的工资, 病假在 6 个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。生产工人辅助工资计算公式如下:

生产工人辅助工资=基本工资×生产工人辅助工资比例系数

2) 职工福利费

职工福利费是指按规定计提的职工福利费。职工福利费计算公式如下: 职工福利费= T 咨 总额×福利费 系数

3) 劳动保护费

劳动保护费是指按照国家规定标准发放给生产 「人的劳动保护用品的购置费及修理费,徒丁服装补贴,防暑降温费,在有碍身体健康环境中施工的保健费用。

4) 社会保险基金

社会保险基金包括养老保险基金、医疗保险基金、失业保险基金、部分。

- (1) 养老保险基金。指由职工工资中支付的离退休职工的退休金、价格补贴,企业支付离退休职工的异地安家补助费、职工退休金,6个月以上的病假人员工资,职工死亡丧继补助费、扰恤命,按规定支付给离退休干部的各项经费。
  - (2) 医疗保险基金。指由职工工资中支付的基本医疗保险费。
  - (3) 失业保险基金。指由职工工资中支付的失业保险费。

社会保险基金计算公式如下:

社会保险基金= L 资总额×社会保险费率

5) 住房公积金

企业按标准为职工缴纳的住房公积金。住房公积金计算公式如下:

住房公积金=工资总额×住房公积金费率

6) 人工单价合计

人工单价合计计算公式如下:

人工单价合计=工资总额+职工福利费+生产工人劳动保护费+

社会保险基金+住房公积金

浙江省 2010 年版新计价依据中,人上单价取定分别为:一类人工 40 元/ 1日: 二类人工 43 元/ 1日: 三类人工 50 元/ 1日。

#### 4. 影响人工单价的因素

影响建筑安装「人人工单价的因素很多,归纳起来有以下几个方面。

- (1) 社会平均工资水平。建筑安装下人人下单价必然和社会平均工资水平趋同,而社会平均工资水平取决于经济发展水平。由于我国改革开放以来经济迅速增长,社会平均工资也有大幅增长,从而影响人工单价的大幅提高。
- (2) 生活消费指数。生活消费指数的提高会影响人工单价的提高,以减少生活水平的 下降或维持原来的生活水平。生活消费指数的变动决定于物价的变动,尤其决定于生活消费品物价的变动。
- (3) 人工单价的组成内容。例如,养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等的提高会使人工单价提高。
  - (4) 劳动力市场供需变化。在劳动市场如果生产需求大于劳动力供给,人工单价就会

提高; 反之, 劳动力供给大于生产需求, 市场竞争激烈, 人工单价就会下降。

(5) 政府推行的社会保障和福利政策也会影响人工单价的变动。

#### 3.4.2 材料预算价格的组成和确定方法

在建筑工程中,材料费约占总造价的 60%~70%,在金属结构工程中其所占比重还要 大,是工程直接费的主要组成部分。因此,合理确定材料预算价格的构成,正确编制材料 预算价格,有利于合理确定和有效控制工程造价。

#### 1. 材料预算价格的组成

材料预算价格是指市场信息价时点价格,主要反映建筑安装材料在某一时点(通常指预算定额编制期)的静态价格水平,供设计选择经济合理构配件及编制概预算定额之用,并作为测算不同时期价格水平的基础。浙江省建筑安装材料基期价格中的每一项材料均有一个16 位的编码作为材料的统 代码,在一定时期内全省统一使用,为实现电算化管理奠定基础。

市场信息价是指综合了材料自来源地运至 I 地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用,以及为组织采购、供应和保管材料过程中所需要的各项费用。其费用组成内容包括供应价格、运杂费、采购保管费。其计算公式如下:

材料预算价格(市场信息价格)=(材料供应价格+材料运杂费)×(1+材料采购保管费率)

#### 2. 材料预算价格的确定方法

#### 1) 材料供应价格的确定

材料供应价格按市场实际供应价格水平取定,包含了进货费、供销部门经营费和包装费等有关费用,不包括包装品押金,也不计减包装品残值。

2) 材料运杂费的计算

材料运杂费是指材料自来源地运至工地仓库或指定堆放地点所发生的全部费用。其包括装卸费、运输费、运输损耗及其他附加费等费用。

材料运杂费的计算分为大宗材料和非大宗材料两类。

(1)大宗材料按照里程运价计算。市内综合运距由当地物价管理部门自行测定。大宗材料运杂费计算根据省建设厅、省物价局、省交通厅有关文件,综合市场实际情况计算。

材料运杂费=材料供应价×材料运杂费率

(2) 非大宗材料运杂费按费率运价计算, 其计算公式如下:

材料运杂费率标准如下。

- ① 水、下、电气材料: 1.8%。
- ② 有色金属管材、高压阀门、电缆: 0.25%。
- ③ 其他材料: 0.8%。
- 3) 材料采购保管费的计取

材料采购保管费是指材料部门为组织采购供应和保管材料过程中所需要的各项费用。 其包括采购费、仓储费和工地保管费、仓储损耗等内容。材料采购保管费计算公式如下:

材料采购保管费 (材料供应价格+材料运杂费)×材料采购保管费率(%)

材料采购保管费率标准如下。

① 水、 L、 电气材料: 1.6%。

#### , 土木工程概预算与投标报价(第2版)

- ② 购入商品构件: 1.0%。
- ③ 其他材料: 1.8%。
- 3. 影响材料预算价格变动的因素

影响材料预算价格变动的因素有加下几个。

- (1) 市场供需变化。材料原价是材料预算价格中最基本的组成。市场供大于求时价格 就会下降,反之,价格就会上升,从而也就会影响材料预算价格的涨落。
  - (2) 材料生产成本的变动直接影响材料预算价格的波动。
  - (3) 流通环节的多少和材料供应体制也会影响材料预算价格。
- (4)运输距离和运输方法的改变会影响材料运输费用的增减,从而也会影响材料预算价格。
  - (5) 国际市场行情的变化会对进口材料价格产生影响。

#### 4、材料编码

《浙江省建筑安装材料统一分类编码及 2003 年基期价格》将工程建设中所需要的 35000 余种常用材料分成 15 大类,包括材料编码、名称、型号、规格、计量单位、价格等内容,力求做到全省材料系统的统一化、标准化和规范化,以建立统一的建筑产品数字化信息基础。从而为有效利用信息资源,实现快速、高效地进行工程造价计价提供科学方法。编码系统采用层级分类法。编码分为 5 个层级 16 位数字码长、5 个层级分别为大类、中类、小类、名称和特征码(其中特征码中包含了计量单位、型号、规格及品牌等信息)。16 位数字代码中,第一、二位代码为人类,第三、四位代码为中类,第五、六位代码为小类,第七、八、九位代码为材料名称,第十至十六位代码为特征码,其中第十位代码表示材料计量单位,第一、十二位代码表示材料型号。第一、十二位代码表示材料型号。

- (1) 第一层级编码——大类;大类编码由两位数字表示,将常用材料分为15个大类,每一大类下图在99个中类编码空间。
- (2) 第二层级编码——中类:中类编码的目的在于为每一大类形成一个结构框架,中类编码由大类编码后面两位数字(即第三、四位代码)表示,每一中类下留有 99 个小类编码 空间。
- (3) 第三层级编码——小类: 小类编码的目的在于为每一中类形成一个结构框架, 小 类编码由中类编码后面两位数字(即第五、六位代码)表示, 每一小类下留有 999 个材料名 称编码空间。
- (4) 第四层级编码——材料名称: 材料名称编码的目的在于为每一个小类形成一个结构框架, 材料名称编码是由小类编码后面三位数字(即第七、八、九位代码)表示,每一材料名称下留有7位码长的特征码的编码空间。
- (5) 第五层级编码 特征码,特征码的目的在于为每一样具体的材料名称形成一个结构框架,并赋予材料计量单位、型号、规格、品牌的特征。特征码以材料名称编码后面加7位数字(即第十全十六位代码)表示,其中,单位码有9个编码空间,型号、规格、品牌分别有99个编码空间。

#### 3.4.3 施工机械台班单价的组成和确定方法

施工机械使用费是根据施工中耗用的机械台班数量和机械台班单价确定的。施工机械台班耗用量按预算定额规定计算;施工机械台班单价是指一台施工机械在正常运转条件下,一个工作台班中所发生的全部费用。每台班按8小时工作制计算。正确制定施工机械台班单价是合理控制工程造价的重要方面。

施工机械台班单价由七项费用组成,包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及 场外运输费、燃料动力费、机械台班人工费、其他费用等。

1. 折旧费的组成和确定

折旧费是指施工机械在规定使用期限内,每一台班所摊的机械耗值及支付贷款利息的费用。非计算公式如下;

机械台班折旧费=机械预算价格×(1 残值率)×贷款利息系数

1) 机械预算价格

机械预算价格按机械出厂(或到岸完税)价格及机械以交货地点或口岸运至使用单位机械管理部门的全部运杂费计算。

(1) 国产机械的预算价格应按下列公式计算:

国产机械预算价格=机械原值+供销部门手续费和一次运杂费+车辆购置税

- ① 供销部门手续费和一次运杂费可按机械原值的 5%计算。
- ② 车辆购置税应按下列公式计算:

车辆购置税=计税价格×车辆购置税率

其中:

计税价格=机械原值+供销部门手续费和一次运费费-增值税

车辆购置税率的取值应执行编制期国家有关规定。

(2) 进口机械的预算价格应按下列公式计算:

进口机械预算价格=到岸价格+关税+增值税+消费税+

外贸部门手续费和国内一次运杂费+财务费+车辆购置税

- ① 关税、增值税、消费税及财务费的取值应执行编制期国家有关规定,并参照实际发生的费用计算。
  - ② 外贸部门手续费和国内一次运杂费应按到岸价格的 6.5%计算。
  - ③ 车辆购置税应按下列公式计算:

车辆购置税=计税价格×车辆购置税率


其中,

计税价格=到岸价格+关税+消费税

车辆购置税率的取值应执行编制期国家有关规定。

2) 残值率

残值率是指机械报废回收的残值占机械原值(机械预算价格)的比率。残值率按 1993 年 有关文件规定执行:运输机械 2%,特人型机械 3%,中小型机械 4%,掘进机械 5%。



#### 3) 贷款利息系数

为补偿企业贷款购置机械设备所支付的利息,从而合理反映资金的时间价值,以大于1的贷款利息系数将贷款利息(单利)分摊在机械台班折旧费中。其计算公式如下:

#### 贷款利息系数=l+(n+1)i/2

式中, n ——国家有关文件规定的此类机械折旧年限;

i---当年银行贷款利率。

#### 4) 耐用总台班

耐用总台班是指机械在正常施工作业条件下,从投入使用直到报废止,按规定应达到 的使用总台班数。

机械耐用总台班即机械使用寿命,一般可分为机械技术使用寿命、经济使用寿命。

- (1) 机械技术使用寿命,指机械在不实行总成更换的条件下,经过修理仍无法达到规定性能指标的使用期限。
- (2) 机械经济使用寿命,指从最佳经济效益的角度出发、机械使用投入费用(包括燃料动力费,润滑擦拭材料费,保养、修理费用等)最低时的使用期限。超过经济使用寿命的机械,虽仍可使用,但由于机械技术性能不良,完好率下降,燃料、润滑材料消耗增加,生产效率降低,导致生产成本增高(一般说寿命期修理费超过原值的一半的机械就不该使用)。

《全国统一施工机械台班费用定额》中的耐用总台班是以经济使用寿命为基础,并依据国家有关固定资产折旧年限规定,结合施工机械工作对象和环境以及年能达到的工作台班确定。

机械耐用总台班的计算公式如下:

#### 机械耐用总台班=折旧年限×年工作台班

=大修间隔台班×大修周期年工作台班

- ① 大修间隔台班是指机械自投入使用起至第一次大修止或自上一次大修后投入使用 起至下一次大修止,应达到的使用台班数。
- ② 大修周期年工作台班是根据有关部门对各类主要机械最近三年的统计资料分析确定的。
- ③ 大修周期是指机械在正常的施工作业条件下,将其寿命期(即耐用总台班) 按规定的大修理次数划分为若干个周期。其计算公式如下:

大修周期=寿命期大修理次数+1

#### 2. 大修理势的组成和确定

大修理费是指机械设备按规定的大修间隔台班必须进行大修理,以恢复机械正常功能 所需要的费用。

台班人修理费则是指机械使用期限内全部人修理费之和在台班费用中的分摊额,它取决于一次大修理费用、大修理次数和耐用总台班的数量。其计算公式如下:

台班大修理费 ·次大修理费×寿命期内大修理次数 耐用总台班

(1) 次大修理费,指按机械设备规定的大修理范围和修理内容,进行一次全面检修 所需消耗的工时、配件、辅助材料、油燃料以及送修运输等全部费用计算的总和。

- (2)寿命期内大修理次数,指为恢复原机械功能按规定在寿命期内需要进行的大修理次数。
  - 3. 经常修理费的组成和确定

经常修理费是指机械在寿命期内除大修理以外的各级保养(包括 、 ... 三级保养), 以及临时故障拆除和机械停置期间的维护等所需各项费用;为保障机械正常运转所需替换 设备的摊销费用,随机工具、器具的摊销费用及机械日常保养所需润滑擦拭材料费之和, 公摊到台班费中,即为台班经修费。其计算公式如下;

台班经修费=[∑(各级保养一次费用×寿命期各级保养总次数)+临时故障排除费]-耐用总台班+替换设备台班摊销费+T具辅具台班摊销费+例行保养辅料费为简化计算。编制台班费用定额时也可采用下列公式。

台班经修费=台班大修费×K

其中,

#### K=机械台班经常修理费÷机械台班大修理费

- (1) 各级保养(一次)费用,分别指机械在各个使用周期内为保证机械处于完好状况,按 规定的各级保养间隔周期、保养范围和内容进行的一、二、三级保养或定期保养所消耗的 TBt、配件、辅助、油燃料等费用。
- (2) 寿命期内各级保养总次数,分别指一、二、三级保养或定期保养在寿命期内各个使用周期中保养次数之和。
- (3) 机械临时故障排除费用、机械停置期间维护保养费,指机械除规定的大修理及各级保养以外,临时故障所需费用以及机械在工作目以外的保养维护所需润滑擦拭材料费用,可按各级保养(不包括例行保养输料费)费用之和的3%计算。
- (4) 替換设备及工具辅具台班摊销费,指轮胎、电缆、蓄电池、运输带、钢丝绳、胶 皮管、履带板子消耗性设备和按规定随机配备的全套工具辅具的台班摊销费用。其计算公 式如下;

替换设备及工具辅具台班摊销费= ∑[(各类替换设备数量×单价÷耐用台班)+ (各类随机工具辅具数量×单价÷耐用台班)1

- (5) 例行保养辅料费,即机械日常保养所需润滑擦拭材料的费用。
- 4. 安拆费及场外运输费的组成和确定
- 1) 安拆费

安拆费是指机械在施工现场进行安装、拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用,包括机械辅助设施(如基础、底座、固定锚桩、行走轨道、枕木等)的折旧、搭设、拆除等费用。

2) 场外运输费

场外运输费是指机械整体或分体自停置地点运至现场或由某一工地运至另一工地的运输、装卸、辅助材料以及架线等费用。

安拆费及场外运输费根据施工机械不同分为计入台班单价、单独计算和不计算二种 类型。

# 土木工程概预算与投标报价(第2版)

(1) 工地间移动较为频繁的小型机械及部分中型机械,其安拆费及场外运输费应计入台班单价。台班安拆费及场外运输费应按下列公式计算;

台班安拆费及场外运输费= 次安拆费及场外运输费×年平均安拆次数+年工作台班

- - ② 一次场外运输费应包括运输、装卸、辅助材料和架线等费用。
  - ③ 年平均安拆次数应以《技术经济定额》为基础,由各地区(部门)结合具体情况确定。
  - ④ 运输距离均应按 25 km 计算。
- (2) 移动有 定难度的特、大型(包括少数中型)机械,其安拆费及场外运输费应单独计算。单独计算的安拆费及场外运输费除应计算安拆费、场外运输费外,还应计算辅助设施(包括基础、底座、固定锚桩、行走轨道、枕木等)的折旧、搭设和拆除等费用。
- (3) 不需安装、拆卸且自身又能开行的机械和在车间不需安装、拆卸及运输的机械, 基安振费及场外运输费不计算。
- (4) 自升式塔式起重机安装、拆卸费用的超高起点及其增加费,各地区(部门)可根据具体情况确定。

#### 5. 燃料动力费的组成和确定

燃料动力费是指施工机械在运转或施工作业过程中所消耗的固体燃料(煤炭、木材)、液体燃料(汽油、柴油)、电力、水和风力等费用。燃料动力费应按下列公式计算:

台班燃料动力费= \(\sum\_\)(燃料动力消耗量×燃料动力单价)

- (1) 燃料动力消耗量应根据施工机械技术指标及实测资料综合确定。
- (2) 燃料动力单价应执行编制期工程造价管理部门的有关规定。
- 6. 机械台班人工费的组成和确定

机械台班人工费措施工机械上的司机或副司机、司炉的基本工资和其他工资津贴(年工作台班以外的机上人员基本工资和工资性津贴以增加系数的形式表示)。

机械台班人工费应按下列公式计算,

机械台班人工费=人工消耗量×[1+(年制度工作目-年工作台班)-年工作台班]×人工单价

- (1) 人工消耗量指机上司机(司炉)和其他操作人员工目消耗量。
- (2) 年制度工作日的取值应执行编制期国家有关规定。
- (3) 人工单价应执行编制期工程造价管理部门的有关规定。

#### 7. 其他费用

其他费用是指施工机械按照国家有关规定应按年度交纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费用,按各省、自治区、自辖市规定标准计算后列入定额。其计算公式如下:

机械台班其他费用=年养路费+年车船使用税+年保险费+年检费用

年工作台班年养路费、年车船使用税、年检费用应执行编制期有关部门的规定;年保 险费应执行编制期有关部门强制性保险的规定;非强制性保险不计算在内。

# 本章小结

通过本章学习、学习者可以了解预算定额的概念和作用、熟悉预算定额的编制原 则、依据和步骤,掌握预算定额中人工、材料、机械台班消耗量指标的计算、并且了 解材料编码及机械折旧的计算。

# 习 题

	下列定额中不是按生产要素分的是(	)	0		
	A. 劳动消耗定额	В.	人工消耗定额		
	C. 企业定额	D.	机械台班使用定额		
2.	预算定额附录(三)中的主材施工损耗率	尼是	指主材的()。		
	A. 施工操作损耗	B.	场内运输损耗		
	C. 施工操作损耗和场内运输损耗	D.	场外运输损耗和仓	库仍	<b>R</b> 管损耗
3.	材料预算价格是指工程材料由(^)。	5的	出库价格。		
	A. 来源地到达工地仓库	В.	来源地到达丁地附	近4	站
	C. 交货地到达工地附近车站	D.	货源附近车站到达	J.H	也仓库
4.	材料原价是指生产或供应单位的材料	(\	´).		
	A. 市场价格 B. 销售价格	Ċ.	信息价格	D.	预算价格
5.	材料预算计算公式为( )。				
	A. 材料基价=[供应价格×(1+运输损耗	[率]	]×(1+采购保管费率	)+松	验试验费
	B. 材料基价=[(供应价格+运杂费)×(1	+15	输损耗率)]×采购保	管费	率+检验试验
	C. 材料基价 [(供应价格+运杂费)×(1+	运输	育损耗率)]×(1+采购保	管制	费率)+检验试验
		运输	育损耗率)]×(1+采购保	管制	费率)+检验试验
5.	C. 材料基价 [(供应价格+运杂费)×(1+	运输+运	前损耗率)]×(1+采购货输损耗率)]×(1+采购	管制	费率)+检验试验
5.	C. 材料基价 [(供应价格+运杂费)×(1+ D. 材料基价=[(供应价格+运杂费)×(1	运输 +运 (	清损耗率)]×(1+采购货输损耗率)]×(1+采购货)。	常	使率)+检验试验 学费率)
	C. 材料基价 [(供应价格+运杂费)×(1+ D. 材料基价=[(供应价格+运杂费)×(1 下列材料中不是周转性使用材料的是 A. 脚手架 B. 临时支撑 在编制材料消耗定额时,周转性使用	运输 +运 ( C. 的材	[損耗率]]×(1+采购份 输损耗率)]×(1+采购 )。 模板 料消耗量应按(	只管费 存保全 D.	使率)+检验试验 学费率)
	C. 材料基价 [(供应价格+运杂费)×(1+ D. 材料基价=[(供应价格+运杂费)×(1+ 下列材料中不是周转性使用材料的是 A. 脚手架 B. 临时支撑 在编制材料消耗定额时,周转性使用 A. 多次使用、分次摊销	运输 +运 C. 的B.	損耗率] ×(1+采购(  输損耗率) ×(1+采购  )。   模板  料消耗量应按(  一次使用、分次摊	R管等 R(R) D. )。销	使率)+检验试验 学费率)
7.	C. 材料基价 [(供应价格+运杂费)×(1+D. 材料基价=[(供应价格+运杂费)×(1下列材料中不是周转性使用材料的是A. 脚手架 B. 临时支撑在编制材料消耗定额时,周转性使用A. 多次使用、分次摊销C. 一次使用、一次摊销	运输 +运 C. 的B.	損耗率] ×(1+采购(  输損耗率) ×(1+采购  )。   模板  料消耗量应按(  一次使用、分次摊	R管等 R(R) D. )。销	使率)+检验试验 学费率)
7.	C. 材料基价 [(供应价格+运杂费)×(1+D. 材料基价=[(供应价格+运杂费)×(1-T) 列材料中不是周转性使用材料的是A. 脚手架 B. 临时支撑 在编制材料消耗定额时,周转性使用A. 多次使用、分次摊销 C. 一次使用、一次摊销 机械纯工作的时间不包括( )。	运输 +运 C. 的B. D.	常似耗率)]×(1+采购化 输损耗率)]×(1+采购 )。 模板 料消耗量应按( 一次使用、分次摊 多次使用、一次摊	保管 保(D)。销销	费率)+检验试验 等费率) 钢材
7.	C. 材料基价 [(供应价格+运杂费)×(1+D. 材料基价=[(供应价格+运杂费)×(1下列材料中不是周转性使用材料的是A. 脚手架 B. 临时支撑在编制材料消耗定额时,周转性使用A. 多次使用、分次摊销C. 一次使用、一次摊销机械纯工作的时间不包括( )。A. 机械的有效工作时间	运输 +运 C. 的 B. D.	前似耗率)]×(1+采购6 输损耗率)]×(1+采聚 )。 模板 料消耗量应按( 一次使用、分次摊 多次使用、一次摊 不可避免的无负荷	院保 D. 销销 工作	费率)+检验试验 等费率) 钢材
7.	C. 材料基价 [(供应价格+运杂费)×(1+D. 材料基价=[(供应价格+运杂费)×(1下列材料中不是周转性使用材料的是A. 脚手架 B. 临时支撑在编制材料消耗定额时,周转性使用A. 多次使用、分次摊销及、一次使用、一次摊销机械纯工作的时间不包括( )。A. 机械的有效工作时间C. 辅助工作时间	运输 (C. 材 B. D. B. D.	討城耗率)]×(1+采购的 输损耗率)]×(1+采聚 )。 模板 料消耗量应按( 一次使用、分次摊 多次使用、一次摊 不可避免的无负荷 不可避免的中断时	院保 D. 销销 工作	费率)+检验试验 等费率) 钢材
7.	C. 材料基价 [(供应价格+运杂费)×(1+D. 材料基价=[(供应价格+运杂费)×(1下列材料中不是周转性使用材料的是A. 脚手架 B. 临时支撑在编制材料消耗定额时,周转性使用A. 多次使用、分次摊销C. 一次使用、一次摊销机械纯工作的时间不包括( )。A. 机械的有效工作时间	运 + C · 的 B · D · B · D · M	前似耗率)]×(1+采购价 输损耗率)]×(1+采聚 )。 模板 料消耗量应按( 一次使用、分次摊 多次使用、一次摊 不可避免的无负荷 不可避免的中断时 平要( )。	管保(D.)。销销 工间	费率)+检验试验 等费率) 钢材



A. 主要材料	B.	辅助材料			
C. 其他材料	D.	损失材料			
11. 人工消耗量指标内	容中其他用工不包括(	).			
A. 辅助用 [	B.	超运距用工			
C. 基本用工	D.	人工幅度差			
12. 施工机械台班单份	↑不包括( )。				
A. 人工费	B.	燃料动力费			
C. 采购及保管费	D.	车船使用税			
13. 时间定额与产量定	E額( )。				
A. 互为倒数	B.	成正比			
C. 两者相加为1	D.	以上都不对			
二、判断颞					
一、 力明的 展					
1. 建筑工程定额是指	单位产品所必须消耗的	力人工、材料、	机械台班及资金数	女量标》	住。
				(	)
2. 建筑工程预算定额	是建筑工程定量和定价	产的标准。		(	)
3. 三算是指设计概算	、施工图预算和施工预	算。		(	)
4. 根据"国家宏观调	空、市场竞争形成价格	"的现行工程	造价的确定原则,	人工单	价
是由市场形成的, 国家或地	2万不再定级定价。			(	)
5. 人工单价由基本工	资、工资性补贴、辅助	11资三部分约	且成。	(	)
6. 材料消耗量可用"	材料消耗量=材料净用	量~(1-材料损	耗率)"或"材料剂	肖耗量=	=木才
料净用量×(1+材料损耗率)"	表示。	( )		(	)
7. 预算定额应用方法	有直接套用和换算套用	两种方法。		(	)
8. "两算"是指施工图	l预算和施工预算。			(	)
9. 机械台班预算单价	由折旧费、大修理费、	经常修理费、	安拆费、场外运输	费、燃	料
动力费、养路费等七部分纬	成。			(	)
10. 周转性材料消耗量	<b>技第一次使用量除以</b>	周转次数得到	每次的消耗量测定	. (	)
三、思考题					
1. 什么是预算定额?	其作用有哪些? 它的编	制原则是什么	4?		
2 预管空额的编辑体	展右脈此? 徳州生藤右	THE IN 2			

- 2. 预算定额的编制依据有哪些? 编制步骤有哪些?
- 3. 预算定额中的人工消耗量指标包括哪些用工?
- 4. 预算定额中的材料消耗量指标包括哪些材料消耗用量?
- 5. 什么是材料预算价格? 如何确定?
- 6. 人工单价的组成如何确定?
- 7. 机械台班预算单价的组成如何确定?



# 土木工程造价的费用组成

# 教学目标

本章主要介绍了土木工程造价中建筑安装工程费用,设备、工器具购置费用和建设项目其他费用三部分的构成; 重点介绍了直接费、间接费、利润和税金四大部分的组成。通过本章的教学,让学习者了解工程类别的划分,掌握土木工程造价的构成,掌握建筑安装工程费用项目的组成。

# 教学要求

知识要点	能力要求	相关知识
建筑安装费用	(1) 掌握建筑安装费用的构成 (2) 掌握直接费、间接费的构成 (3) 熟悉利润和税金的内容	(1) 人工費、材料費、机械費 (2) 措施費、規費、企业管理費 (3) 营业税、城乡维护建设税、教育 費附加
设备、工器具 购置费用	(1) 熟悉国产设备价格的构成 (2) 掌握进口设备的价格构成 (3) 掌握设备运杂费的构成	(1)设备原价、非标准设备原价 (2)设备抵岸价、设备到岸价、货价 (3)运费、包装费、采保费、手续费
其他费用及工 程类别的划分	(1) 掌握土地使用费的内容 (2) 熟悉建设项目的其他费用 (3) 掌握建筑工程类别的划分	(1) 土地征用及拆迁补偿费 (2) 土地使用权出让金 (3) 建设项目其他费用





直接费; 间接费; 利润; 税金; 国产设备; 进口设备; 土地征用费; 拆迁补偿费; 土地使用权出让金; 工程类别



前几章我们学习了定额的用途及含义、掌握了用定额计算的方法计算图样工程量和套用定额基价得出直接工程费。那么是不是工程造价就等于工程直接费呢?工程造价又包含哪些方面的内容呢?工程总造价和工程成本是一样的吗?这就是本章所要讲述的重点。

例如,某机电安装公司 2009 年 10 月发生材料费 60 万元,人工费 25 万元,机械费 5 万元,财产保险费 5 万元,根据会计准则及相关规定,此项工程的生产成本是( )。

A. 30 万元 B. 65 万元

又如,某装饰企业所属的 A 项目于 2009 年 9 月完工,完工时共发生材料费 30 万元,项目管理人员工资 8 万元,行政管理部门水电费 2 万元,根据企业会计准则,计入工程成本费用的是().

C. 90 万元 D. 95 万元

A. 2万元 B. 30万元 C. 32万元 D. 38万元

上木工程造价由建筑安装工程费用,设备、工器具购置费用和建设项目其他费用三部 分构成。

# 4.1 建筑安装工程费的构成

为了适应 L程计价改革 L作的需要,建设部、财政部于 2003 年 10 月 15 日颁布了《建 第安装 L程费用项目组成》(建标 [2003] 206 号)。根据该文件的规定,将建筑安装 L程费 分为直接费、间接费、利润和税金四大部分,如图 4-1 所示。

# 4.1.1 直接费

直接费是指在 E 程施 E 过程中直接耗费的构成 E 程实体或有助于 E 程形成的各种费用,包括直接 E 程费和措施费。

#### 1. 直接工程费

直接 L程费是指在施 L过程中耗费的构成 L程实体的各项费用,包括人 L费、材料费、施 工机械使用费。

1) 人工费

人 □费-∑( □日消耗量×日 □资单价)

其中,相应等级的日工资单价包括生产工人基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费及生产工人劳动保护费。

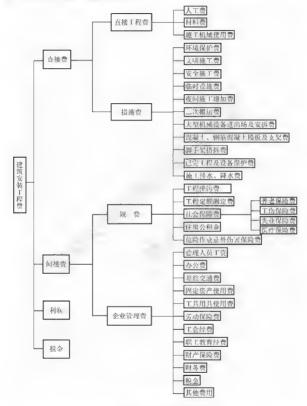


图 4-1 建筑安装工程造价构成

随着劳动工资构成的改变和国家推行的社会保障和福利政策的变化,人工费用单价在各地区、各行业有不同的构成。

2) 材料费

材料费是指在施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、 半成品的费用,包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费、检验试验费。其计 算公式如下:

材料费= ∑(材料消耗量×材料基价)+检验试验费

其中、材料基价包括材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。

3) 施工机械使用费

施工机械使用费是指施工机械作业所发生的机械使用费,以及机械安拆费和场外运输费。其计算公式如下:

施工机械使用费= \(\sum\_(\text{in} \) L机械台班消耗量×机械台班单价)

具中,机械台班单价费用项目包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运输费、燃料动力费、人工费及运输机械养路费、车船使用税及保险费等。租赁施工机械台班单价的构成除上述费用外,还包括租赁企业的管理费、利润和税金。

#### 2. 措施费

措施费主要包括以下几种。

(1) 环境保护费。其计算方法如下:

环境保护费=直接工程费×环境保护费费率(%)

(2) 文明施工费。其计算方法如下:

文明施工费=直接工程费×文明施工费费率(%)

(3) 安全施工费。其计算方法如下:

安全施工费=直接工程费×安全施工费费率(%)

(4) 临时设施费。临时设施费包括周转使用临建(如活动房屋等)、一次件使用临建(如 简易建筑等)、其他临时设施(如临时管线等)。其计算公式如下:

临时设施费=(周转使用临建费+一次性使用临建费)×[1+其他临时设施所占比例(%)]

周转使用临建费 =  $\sum$  「临建面积×每平方米造价  $\times$  工期(天) + 一次性拆除费使用年限×365×利用率(%)

·次性使用临建费- ∑临建面积×每平方米造价×[1 残值率(%)]+ ·次性拆除费

其他临时设施在临时设施费中所占比例, 可由各地区造价管理部门依据典型施工企业 的成本资料经分析后综合确定。

(5) 夜间施工增加费。其计算方法如下:

夜间施工增加费 =  $(1 - \frac{$ 合同 L期)×  $\frac{$  直接 L 程费用中的人 L 费合计 × 每  $\Gamma$  日夜间施工费开支 平均日工资单价

(6) 二次搬运费。其计算方法如下:

二次搬运费=直接工程费×二次搬运费费率(%)

(7) 大型机械设备进出场及安拆费。其计算方法如下:

大型机械设备进出场及安拆费 - 一次进出场及安拆费×年平均安拆次数 年工作台班 (8) 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费。其计算方法如下:

模板及支架费 模板摊销量×模板价格+支、拆、运输费

模板摊销量=一次使用量×(1+施厂损耗)×[1+(周转次数-1)×补损率/周转次数-

(1-补损率)×50%/周转次数]

租赁费 模板使用量×使用日期×租赁价格+支、拆、运输费

(9) 脚手架搭拆费。其计算方法如下;

脚手架搭拆费=脚手架摊销量×脚手架价格+搭、拆、运输费 单位一次使用量×(1-残值率)

脚手架摊销量=

中位 次使用重×(1-%电率)

截用即/一次使用期

租赁费=脚手架每日租金×搭设周期+搭、拆、运输费

(10) 已完工程及设备保护费。其计算方法如下:

己完 L程及设备保护费=成品保护所需机械费+材料费+人 L费

(11) 施丁排水、降水费。其计算方法如下:

排水降水费= > 排水降水机械台班费×排水降水周期+排水降水使用材料费、人工费

#### 4.1.2 间接费

间接费虽不直接由施工的工艺过程引起,但却与工程的总体条件有关,它是指建筑安装企业为组织施工和进行经营管理以及间接为建筑安装工程生产服务而产生的各项费用。 也就是说施工企业在完成多个工程项目的过程中所共同发生的费用,它不能直接计入某一 工程的成本,而只能以间接分摊的方式计入各个单位工程造价中。

按现行规定,建筑安装工程间接费由规费、企业管理费组成。

#### 1. 规.带

规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。其内容包括以下几个方面。

- (1) 工程排污费: 施工现场按规定缴纳的工程排污费。
- (2) 工程定额测定费:按规定支付工程造价(定额)管理部门的定额测定费。
- (3) 社会保障费,包括以下四项。
- ① 养老保险费:企业按国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。
- ② 失业保险费:企业按国家规定标准为职工缴纳的失业保险费。
- ③ 医疗保险费:企业按国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。
- ④ 工伤保险费;浙江省企业职工有这项规费,按各市有关规定计算。 (4) 住房公积金;企业按国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
- (5) 危险作业意外伤害保险费:按照建筑法规定,企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费。

#### 2. 企业管理费

企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需要的费用。其内容包括以 下几个方面。

(1) 管理人员工资: 管理人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费等。

# 土木工程概预算与投标报价(第2版)

- (2) 办公费:企业管理办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水电、烧水和集体取暖(包括现场临时宿舍取暖)用煤等费用。
- (3) 差旅交通费;职工因公出差、调动工作的差旅费,住宿补助费,市内交通费和误 餐补助费,职工探亲路费,劳动力招募费,职工离退体、退职一次性路费,工伤人员就医路费,工地转移费以及管理部门使用的交通工具的油料、燃料、养路费及牌照费。
- (4) 固定资产使用费:管理和试验部门及附属生产单位使用的属于固定资产的房屋、设备仅器等的折旧、大修、维修或租赁费。
- (5) [具用具使用费:管理使用的不属于固定资产的生产[具、器具、家具、交通[ 具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。
- (6) 劳动保险费:由企业支付离退休职工的易地安家补助费、职工退职金、6个月以上的病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付绘离休工部的各项经费。
  - (7) 工会经费: 企业按职工工资总额计提的工会经费。
- (8) 职工教育经费: 企业为职工学习先进技术和提高文化水平,按职工工资总额计提的费用。
  - (9) 财产保险费, 施工管理用财产、车辆保险费用。
  - (10) 财务费:企业为筹集资金而发生的各种费用。
  - (11) 税金:企业按规定缴纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等。
- (12) 其他费用:包括技术转让费、技术开发费、业务招待费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费等。
  - 3. 间接带计算
  - 1) 间接费

间接费是按相应的计取基础乘以间接费费率确定的费用。其计算方法按取费基数的不 同分为以下三种。

(1) 以直接费为计算基础。其计算公式如下:

间接费=直接费合计×间接费费率(%)

(2) 以人工费和机械费为计算基础。其计算公式如下:

间接费=人工费和机械费合计×间接费费率(%) 间接费费率(%)=规费费率(%)+企业管理费费率(%)

(3) 以人工费为计算基础。其计算公式如下:

间接费=人工费合计×间接费费率(%)

2) 规费费率和企业管理费费率。

根据国家及地区典型上程发承包价的分析资料综合取定规费费率。

# 4.1.3 利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利,是施工企业劳动者为社会和集体劳动 所创造的价值,应计入建筑工程造价。利润计算公式如下:

利润一计算基数×利润率

计算基数可采用以下三种。

- (1) 直接费+间接费。
- (2) 人工费+机械费。
- (3) 人工费。

#### 4.1.4 税金

税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

(1) 营业税。其计算公式如下:

应纳营业税=营业额×3%

(2) 城乡维护建设税。其计算公式如下:

城乡维护建设税(市区)=营业税×7%(市区) 城乡维护建设税(县城镇)=营业税×5%(县城镇) 城乡维护建设税(农村)=营业税×1%(农村)

(3) 教育费附加。其计算公式如下:

教育费附加=营业税×3%

建筑工程预算费用的具体组成内容和计算方法详见第6、7章内容。

# 4.2 设备、工器具购置费用的构成与确定

# 4.2.1 概述

设备、工器具购置费用是由设备购置费用和工器具及生产家具购置费用组成的。目前 在工业项目建设中,设备费用约占项目投资的 50%, 甚至更高,并有逐步增加的趋势,因 此,正确确定该费用,对于资金的合理使用和投资效果具有十分重要的意义。

设备购置费是指为工程建设项目而购置或自制达到固定资产标准的设备、工器具及生产家具的费用。固定资产标准由主管部门具体规定。新建项目和扩建项目的新建车间购置 费或自制的全部设备、工器具,不论是否达到固定资产标准,均计入设备、工器具费用中。

1. 设备购置费计算公式

设备购置费计算公式如下:

国产设备购置费=设备原价+设备运杂费 进口设备购置费 进口设备到岸价格+进口设备国内运杂费

#### 2. 工器具及生产家具购置费

工器具及生产家具购置费是指新建项目或扩建项目初步设计规定所必须购置的不够固定资产标准的设备、仅器工具、生产家具和备品备件等的费用。其计算公式如下:

[器具及生产家具购置费=设备购置费×[器具及生产家具定额费率



#### 4.2.2 国产设备原价及其构成与计算

#### 1. 国产设备原价

国产设备是指按照国家主管部门颁布的标准图样和技术规范,由我国设备生产厂批量 生产的,且符合国家质量检验标准的设备。

国家标准设备一般以设备制造厂的交货价, 即出厂价为设备原价。

如果设备由设备成套公司提供,则以订货合同价为设备原价。

有的设备有两种出厂价,即带有备品备件的出厂价和不带备品备件的出厂价。在计算设备原价时,一般按带有备品备件的出厂价计算。

#### 2. 国产非标准设备原价

非标准设备是指国家尚无定型标准,不能成批定点生产,使用单位通过贸易关系不易购到,而必须根据具体设计图样加工制造的设备。

非标准设备的原价的确定方法有以下四种。

(1) 成本计算估价法。其计算公式如下:

非标准设备原价=制造成本+利润+增值税+设计费

(2) 扩大定额估价法。其计算公式如下:

非标准设备原价=材料费+加工费+其他费+设计费

(3) 类似设备佔价法。其计算公式如下:

在类似或系列设备中,当只有一个或几个设备没有价格时,可根据其邻近已有设备价格按下式确定拟估设备的价格。

$$P = \frac{(P_1/Q_1 + P_2/Q_2)Q}{2}$$

式中, P---拟估非标准设备原价;

0----拟估非标准设备总重:

 $P_1$ 、 $P_2$ ——已生产的同类非标准设备价格;

 $Q_1$ 、 $Q_2$ ——已生产的同类非标准设备质量。

(4) 概算指标估价法。根据各制造厂或其他有关部门收集的各种类型非标准设备的制造价格或合同价资料,经过统计分析综合平均得出每吨设备的价格,再根据该价格进行非标准设备估价的方法称为指标估价法。其计算公式如下:

$$P=O\times M$$

式中, P---拟估非标准设备原价;

O——拟估非标准设备净重:

M----该类设备每吨的理论价格。

#### 4.2.3 进口设备价格的构成

进口设备的原价是指进口设备的抵岸价,即抵达买方边境港口或边境车站,且交完关税等税费后形成的价格。进口设备抵岸价的构成与进口设备的交货类别有关。

#### 1. 进口设备的交货类别

进口设备的交货类别可分为内陆交货类、目的地交货类、装运港交货类。

- (1) 内陆交货类,即卖方在出口国内陆的某个地点交货。在交货地点,卖方及时提交 合同规定的货物和有关凭证,并负担交货前的 切费用和风险;买方按时接受货物,交付 货款,负担接货后的一切费用和风险,并自行办理出口手续和装运出口。货物的所有权也 在交货后由卖方转移给买方。
- (2) 目的地交货类,即卖方在进口国的港口或内地交货,有目的地港船上交货价、目的地港船边交货价(FOS)、目的地港码头交货价(关税已付)及完税后交货价(进口国的指定地点)等几种交货价。它们的特点是:买卖双方承担的责任、费用和风险是以目的地约定交货点为分界线,只有当卖方在交货点将货物置于买方控制下才算交货,才能向买方收取货款。这种交货类别对卖方来说承担的风险较大,在国际贸易中卖方一般不愿采用。
- (3) 装运港交货类,即卖方在出口国装运港交货,主要有装运港船上交货价(FOB),习惯称离岸价格;若运费为在内价(C&F)和运费、保险费在内价(CIF),则习惯称到岸价格。它们的特点是;卖方按照约定的时间在装运港交货,只要卖方把合同规定的货物装船后提供货运单据便完成交货任务,可凭单据收回货款。

#### 2. 进口设备抵岸价的构成及计算

进口设备采用最多的是装运港船上交货价(FOB), 其抵岸价的构成可概括如下; 进口设备抵岸价=货价+国际运费+运输保险费+银行财务费+外贸于续费+关税+ 增值税+消费税+海关监管干建费+车辆购置附加费

- (1) 货价, 一般指装运港船上交货价(FOB)。
- (2) 国际运费,即从装运港(站)到达我国抵达港(站)的运费。进口设备国际运费计算公式如下:

国际运费(海、陆、空)=原币货价(FOB)×运费率

或

国际运费(海、陆、空)=运量×单位运价

(3) 运输保险费,对外贸易货物运输保险费是指由保险人(保险公司)与被保险人(出口人或进口人)订立保险契约,并在被保险人交付议定的保险费后,由保险人根据保险契约的规定对货物在运输过程中发生的承保责任范围内的损失给予经济上的补偿。这是一种财产保险,其计算公式如下:

运输保险费 [原币货价(FOB)+国外运费]×保险费率

其中,保险费率按保险公司规定的进口货物保险费率计算。


(4) 银行财务费, 一般是指中国银行手续费, 可按下式简化计算:

银行财务费=人民币货价(FOB)×银行财务费率

(5) 外贸手续费,指按对外经济贸易部规定的外贸手续费率计取的费用,外贸手续费率一般取1.5%。其计算公式如下:

外贸手续费=[装运港船上交货价(FOB)+国际运费+运输保险费]×外贸手续费率





(6) 关税,指由海关对进出国境或关境的货物和物品征收的一种税。其计算公式如下: 关税—到岸价格(CIF)×进口关税税率

其中,到岸价格(CIF)包括离岸价格(FOB)、国际运费、运输保险费等费用,它作为关税完税价格。进口关税税率分为优惠和普通两种。

(7)增值税,是对从事进口贸易的单位和个人,在进口商品报关进口后征收的税种。 我国增值税条例规定,进口应税产品均按组成计税价格和增值税税率直接计算应纳税额。 其计算公式如下:

> 进口产品增值税额=组成计税价格×增值税税率 组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税

(8) 消费税,是对部分进口设备(如轿车、摩托车等)征收的税种,一般计算公式如下; 应纳消费税额= 到岸价+关税 1-消费税积率

其中, 消费税税率根据规定的税率计算。

(9)海关监管手续费,指海关对进口减税、免税、保税货物实施监督、管理、提供服务的手续费,海关监管手续费,般为0.31%。其计算公式如下;

海关监管手续费=到岸价×海关监管手续费率

(10) 车辆购置附加费。进口车辆需缴进口车辆购置附加费。其计算公式如下: 进口车辆购置附加费=(到岸价+关税+消费税+增值税)>进口车辆购置附加费率

#### 4.2.4 设备运杂费

设备运杂费主要指以下四项。

- (1) 运费,包括从交货地点到施工工地仓库所发生的运费及装卸费。
- (2)包装费,指对需要进行包装的设备在包装过程中所发生的人工费和材料费。如果费用已经计入设备原价则不再另计;没有计入设备原价却又需要进行包装的,则应在运杂费内计算。
- (3) 采购保管和保养费,捐设备管理部门在组织采购、供应和保管设备过程中所需要的各种费用,包括设备保管和保养人员的工资、职工福利费、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、检验实验费等。
- (4)购销部门手续费,指设备供销部门为组织设备供应工作而支出的各项费用。该费用只有从供销部门取得设备时才发生,具体包括采购保管和保养费。

设备运杂费的计算公式如下:

设备运杂费-设备总原价×设备运杂费率

## 4.3 工程建设其他费用的构成与确定

「程建设其他费用是指按规定应在固定资产投资中支付,并列入建设项目总概算或单位工程综合概算内,除建筑安装工程费、设备工器具购置费以外的其他费用。

#### 4.3.1 土地使用费

上地使用费是指建设项目通过划拨或上地使用权出让方式取得上地使用权时,所需的 上地征用及拆迁补偿费或上地使用权出让金。

#### 1. 土地征用及迁移补偿费

#### 1) 土地补偿费

征收耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费。征收耕地的上地补偿费、为该耕地被征收前三年平均年产值的六至十倍。征收耕地的安置补助费,按照需要安置的农业人口数计算。需要安置的农业人口数,按照被征收的耕地数量除以征地前被征收单位平均每人占有耕地的数量计算。每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准,为该耕地被征收前三年平均年产值的四至六倍。但是,每公顷被征收耕地的安置补助费,最高不得超过被征收前三年平均年产值的一方倍。

征收其他土地的土地补偿费和安置补助费标准,由省、自治区、直辖市参照征收耕地 的土地补偿费和安置补助费的标准规定。

- 2) 地上附着物和青苗的补偿费
- 《中华人民共和国土地管理法》第四十七条第四、五款规定;被征收土地上的附着物和 青苗的补偿标准,由省、自治区、直辖市规定。

征收城市郊区的菜地, 用地单位应当按照国家有关规定缴纳新菜地开发建设基金。

#### 3) 安置补助费

《中华人民共和国土地管理法》第四十七条第六、七款规定:依照本条第二款的规定支付土地补偿费和安置补助费,尚不能使需要安置的农民保持原有生活水平的,经省、自治区、直辖市人民政府批准,可以增加安置补助费。但是,土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收而三年平均年产值的三十倍。

国务院根据社会、经济发展水平,在特殊情况下,可以提高征收耕地的土地补偿费和 安置补助费的标准。

- 4) 耕地占用税、土地管理费
- 耕地占用税是土地管理部门对土地使用者征收的一种税收, 主要作用是合理利用土地 资源, 节约用地, 保护农用耕地。


上地管理费主要作为征地工作中所发生的办公、会议、培训、宣传、差旅费、借用人员工资等必要的费用。

#### 5) 征地拆迁费

征地拆迁费包括征用上地上房屋及附属构筑物、城市公共设施等的拆除、迁建补偿费, 搬迁运输费, 企业单位囚搬迁造成的减产、停工损失补贴费、拆迁管理费等。

#### 2. 土地使用权出让金

土地使用权出让金是指建设项目单位通过土地使用权出让方式、取得有期限的土地使



用权,并按《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定,支付土地使用权出让金。

#### 4.3.2 与建设项目有关的其他费用

#### 1、建设单位管理费

建设单位管理费是指建设项目从立项、筹建、建设、联合试运转、竣 L验收交付使用 和后评估等全过程管理所需的费用。其包括建设单位开办费和建设单位经费两部分。

- (1)建设单位开办费,是指新建项目为保证等建和建设工作正常进行所需要的办公设备、生活家具、用具、交通工具等购置费用。
- (2) 建设单位经费,包括工作人员基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费、 劳动保险费、办公费、差旅交通费、工会经费、职工教育经费、固定资产使用费、工具用 具使用费、技术图书资料费、生产人员招聘费、工程招标费、合同契约公证费、工程质量 检测费、工程咨询费、法律顺问费、审计费、业务招待费、排污费、竣工验收费、后评估 等费用。

#### 2. 勘察设计费

勘察设计费指为本建设项目提供项目建议书、可行性研究报告、设计文件等所需的勘察、设计等费用。其内容包括以下三个方面。

- (1) 编制项目建议书、可行性研究报告及投资估算、工程咨询、评价以及为编制上述 文件所进行的勘察、设计、研究试验等所需的费用。
  - (2) 委托勘察、设计单位进行初步设计、施工图设计、概(预)算编制等所需的费用。
  - (3) 在规定范围内由建设单位自行完成的勘察、设计工作所需的费用。

#### 3. 研究试验费

研究试验费是指为本建设项目提供或验证设计参数、数据资料等进行必要的研究试验, 以及设计规定在施工中必须进行的试验、验证所需的费用。

#### 4. 临时设施费

临时设施费是指项目施工建设期间建设单位所需临时设施的搭设、维修、摊销费用或 租赁费用。临时设施包括临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、仓库、办公室、 加工厂以及规定范围内的道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。

#### 5. 工程监理费

□程监理费是指委托 □程监理单位对 □程实施监理 □作所需的费用。

#### 6. 工程保险费

工程保险费是指建设项目在建设期间根据需要实施工程保险所需的费用,包括建筑工程一切险、安装工程一切险以及机器损坏保险等费用。

#### 7、供电贴费

供电贴费是指建设项目按照国家规定应支付的供电工程贴费、施工临时用电贴费,它 是解决电力建设资金不足的临时对策。供电贴费用于为增加或改善用户用电而必须新建、 扩建和改善的电网建设以及有关的业务支出、由中国建设银行监督使用。

#### R 施工机构计移势

施工机构迁移费是指施工机构根据建设任务的需要, 经有关部门决定成建制地由原驻 地迁移到另一个地区的一次性搬迁费用, 包括职工及随同家属的差旅费、调迁期间的工资 和施工机械、设备、工具、用具和周转性材料的搬运费。

#### Q 引讲技术和讲口设备其他带

引进技术和进口设备其他费包括以下四个方面的内容。

- (1) 为引进技术和进口设备派出人员进行设计、联络、设备材料监检、培训等的差旅费、置装费、生活费等。
  - (2) 国外工程技术人员来华的差旅费、生活费和接待费等。
  - (3) 国外设计及技术资料费、专利和专有技术费、延期或分期付款利息。
  - (4) 引进设备检验及商检费。

#### 10. 财务费用

财务费用是指为筹措建设项目资金而发生的各项费用,包括建设期间投资贷款利息、 企业债券发行费、国外借款手续费和承诺费、汇兑净损失费、金融机构手续费、其他财务 费用等。

## 4.4 工程类别的划分

#### 4.4.1 建筑工程类别划分标准

《浙江省建设工程施工费用定额》(2010 版)中的企业管理费,是按不同工程类别和规定的取费费率提取的,建筑工程类别划分标准见表 4-1。

	项		单位	一类	二类	三类
	单层	高度 H	m	H>18	12 <h≤18< th=""><th>H≤12</th></h≤18<>	H≤12
11	4:72	跨度 L	m	L>36	24< <i>L</i> ≤36	L≤24
建	多层	高度 H	m	H>35	20 <h<35< td=""><td><i>H</i>≤20</td></h<35<>	<i>H</i> ≤20
鎮	3º /2.	面积 S	m <sup>2</sup>	S≥20000	10000 <s\leq20000< td=""><td>S≤10000</td></s\leq20000<>	S≤10000
民 居	居住建筑	高度 H	m	H>87	45< <i>H</i> ≤87	<i>H</i> ≤45
		层数 N	层	N>28	14 <h≤28< td=""><td>6<n<14< td=""></n<14<></td></h≤28<>	6 <n<14< td=""></n<14<>
		地下层数 N	层	N>1	<i>N</i> =1	半地下室
建		高度 H	m	H>65	25 <h≤65< td=""><td><i>H</i>≤25</td></h≤65<>	<i>H</i> ≤25
筑	公共建筑	层数 N	层	N>18	6 <n≤18< td=""><td>N≤6</td></n≤18<>	N≤6
		地下层数 N	层	N>1	<i>N</i> -1	

表 4.1 建筑工程的类别划分标准

						续表
	项	E	单位	一类	二类	三类
	烟囱	高度 H	m	H>120	70< <i>H</i> ≤120	<i>H</i> ≤70
构	水塔	高度 H	m	H>70	25 <h≤70< td=""><td><i>H</i>≤25</td></h≤70<>	<i>H</i> ≤25
筑		容积 Q	m <sup>3</sup>	Q>100	50 <q≤100< td=""><td><i>Q</i>≤50</td></q≤100<>	<i>Q</i> ≤50
物	简仓	高度 H	m	H>25	12.5< <i>H</i> ≤25	<i>H</i> ≤12.5
	储水(油)池	容量の	t	Q>3 000	1000<0≤3000	Q≤1 000

#### 4.4.2 一般建筑工程类别划分的说明

- 一般建筑工程类别划分的说明如下。
- (1) 根据不同单位工程,按施工难易程度来划分工程类别。
- (2) 单位工程层数组成不同,当高层部分的面积大于或等于 30%总面积时,按高层的指标确定工程类别,当岛层部分的面积小于 30%时,按低层的指标确定工程类别。
- (3)以建筑面积、檐高、跨度确定工程类别时,如该工程指标达不到高层指标,但其工程施工难度人(如建筑复杂、有地下室、基础要求高、采用新工艺的工程等),其类别可由工程造价管理部门根据实际情况核定。
- (4) 单独承包地下室工程,按二类标准取费。若地下室建筑面积指标达到一类,则按一类标准取费。
- (5)建(构)筑物高度是指室外地面至橋口底面的高度(不包括女儿墙、高出屋面的电梯间、水箱间、塔楼等的高度)。跨度是指轴线之间的宽度。
- 间、水相间、给依等的商度)。跨度是指细线之间的宽度。 (6) 工业建筑工程是指从事物质生产和直接为生产服务的建筑工程,主要包括生产车
- 间、实验车间、仓库、独立实验室、化验室、民用锅炉房、变电所和其他生产用建筑工程。 (7) 民用建筑工程是指直接用于满足人们物质与文化生活需要的非生产性建筑,主要
- (8)构筑物工程是指与工业及民用建筑工程相配套且独立于工业与民用建筑的工程, 主要包括烟囱、水塔、仓类、池类等。
- (9) 桩基工程是指天然地基上的浅基础不能满足建(构)筑物和稳定要求而采用的一种 深基础,主要包括混凝上预制桩和混凝上灌注桩。
  - (10) 强夯法加固地基、基坑钢管支撑、按二类标准取费。
  - (11) 深层搅拌桩、粉喷桩、基坑锚喷护壁、按混凝土灌注桩基工程三类标准取费。
- (12) 专业预应力张拉施 L,如主体为 · 类工程,按一类标准取费;主体为二、三类 L程,均按二类标准取费。
  - (13) 轻钢结构单层厂房,按单层厂房的类别降低一类标准计算。

包括商住楼、综合楼、办公楼、教学楼、宾馆、宿舍及其他民用建筑工程。

- (14) 大型和单独土石方工程是指单独编制概预算或一个单位工程中挖、填上(石)方量 大于 5000 m³的 L业与民用建筑上(石)方工程,包括土(石)方开挖或填筑等。
  - (15) 预制构件制作,按相应的建筑 L程类别来划分其标准。
  - (16) 零星项目。
  - ① 化粪池、检查井、分户围墙按相应的主体建筑工程类别标准。
  - ② 厂区道路、下水道、挡上墙、围墙等,均按三类标准取费。

- (17) 建筑物加层扩建。
- ① 当选用面积和跨度指标时,采用新增的实际面积和跨度套用类别标准。
- ② 当选用檐高和层数指标时,要与原建筑物一并考虑套用类别标准。
- (18) 半地下室和层高小于 2.20 m 者, 均不计算为层数。
- (19) 凡工程类别标准中,有两个指标控制的,只要满足一个指标即可按该指标确定工 程类别,有三个指标控制的,必须满足大于或等于两个指标才可按该指标确定工程类别。
- (20) 工程类别标准中的特殊工程。如影剧院、体育馆、游泳馆、别墅群等、由工程造 价管理部门根据具体情况确定。

#### 4.4.3 建筑物檐高的取法

建筑物檐高的取法要注意以下几点。

- (1) 有女儿播时、从窗外设计地坪标高質至屋面结构板板顶。
- (2) 有坡屋顶者,从室外设计地坪标高算至支承屋架墙的轴线与屋面板的交点。
- (3) 阶梯式建筑物,按高层的建筑物计算檐高。
- (4) 球形或曲面屋面,从室外设计地块标高管至曲面屋面与外墙轴线的接触点处。

## 本章小结

通过本章学习, 学习者主要掌握土木工程造价由建筑安装工程费用,设备、工器 具购置费用和建设项目其他费用三部分构成: 掌握建筑安装工程费用由直接费、间接 费、利润和税会四大部分组成,还要了解工程类别的划分。掌握直接费、间接费、利 润和税余的构成内容、掌握建筑安装工程项目其他费用的组成、執悉讲口设备的抵岸 价、到岸价等, 熟悉设备的运杂费, 掌握土地出让余、土地征用费、拆迁安置费等。

#### N 题

#### 一、单诜颖

- 1. ( )是指由施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用,包括 人工费、材料费、施工机械使用费等组成。
  - A. 盲接费 B. 直接工程费 2. 建筑安装工程直接费主要包括( )。
- C. 造价
- D. 现场经费

- A. 人工费、材料费、施工机械费
  - B. 人工费、材料费、施工机械使用费和规费
  - C. 人工费、材料费、施工机械使用费和现场管理费
  - D. 人工费、材料费、施工机械费和措施费
- 3. 在下列建筑安装工程费用中, 应列入直接工程费的是(



A. 二次搬运费

C. 检验试验费

A. 直接工程费

C. 施工技术措施费

A. 财务费	B. 利润	C. 规费	D. 措施费
7. 建筑安装工程施工中	的工程排污费属于(	).	
A. 间接费	B. 规费	C. 现场管理费	D. 其他直接费
8. 建筑安装企业组织施	T.生产和经营管理/	所需的费用是指(	).
A. 其他直接费	B. 企业管理费	C. 规费 //	D. 措施费
9. 某项目购买一台国产	设备, 其购置费为	1325 万元, 运杂费	费率为12%,则设备的原
价为( )万元。			
A. 1506	В. 1484	√C. 1183	D. 1166
10. 建筑安装工程直接	费中的人工费是指(	. ' ).	
A. 从事建筑安装 [	程施工的生产工人及	<b>友机械操作人员的</b>	肝支的各项费用
B. 直接从事建筑安	装工程施工的生产」	【人厅支的各项费用	13
C. 施工现场与建筑	安装施工直接有关的	的人员的 1.资性费用	1
D. 施工现场所有人	员的工资性费用		
A. 二次搬运费	- K	B. 技术开发费	
			设的临时设施费
12. 进口设备运杂费中。	运输费的运输区间	]是指( )。	
A. 出口国供货地至	7. 建筑安装工程施工中的工程排污费属于( )。 A. 间接费 B. 规费 C. 现场管理费 D. 其他直括 B. 建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指( )。 A. 其他直接费 B. 企业管理费 C. 规费 D. 措施费 9. 某项目购买 合国产设备,其购置费为 1325 万元,运杂费率为 12%,则 5( )万元。 A. 1506 B. 1484 、C. 1183 D. 1166 10. 建筑安装工程直接费中的人工费是指( )。 A. 从事建筑安装工程直接费中的人工费是指( )。 A. 从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 B. 直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用 C. 施工现场与建筑安装施工度推费关的人员的工资性费用 D. 施工现场所有人员的工资性费用 D. 施工现场所有人员的工资性费用 D. 施工规场所有人员的工资性费用 D. 施工单位搭设的临时设施到 12. 进口设备运杂费中,运输费的运输区间是指( )。 A. 二次搬运费 D. 施工单位搭设的临时设施到 12. 进口设备运杂费中,运输费的运输区间是指( )。 A. 出口国供货地至进口国边境港口或车站 B. 出口国的边境港口或车站至工地仓库 D. 出口国的边境港口或车站至工地仓库 D. 出口国的边境港口或车站至工地仓库 13. 工器具及生产家具购置费的计算基础是( )。 A. 进口投备抵岸价 B. 设备运杂费 C. 设备购置费 D. 设备原作 14. 按建标[2003]206 号文的规定,建筑安装工程费用中的规费包括了( ) A. 工程排污、社会保障、定险体业意外伤害保险 B. 住房公积金、工程排污、环境保护 C. 社会保障、安全施工、环境保护 D. 住房公积金、危险件业意外伤害保险、安全施工		
B. 出口国的边境港			
A. 间接费 B. 规费 C. 现场管理费 D. 其 8. 建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用是指( )。 A. 其他直接费 B. 企业管理费 C. 规费 D. 指 9. 某项目购买,合国产设备,其购置费为 1325 万元,运杂费率为 129 价为( )万元。 A. 1506 B. 1484 、 C. 1183 D. 11 10. 建筑安装工程直接费中的人工费是指( )。 A. 从事建筑安装工程直接费中的人工费是指( )。 A. 从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各工 B. 直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用 C. 施工现场所有人员的工资性费用 D. 施工现场所有人员的工资性费用 D. 施工现场所有人员的工资性费用 11. 在下列费用中,不属于直接费的是( )。 A. 二次搬运费 D. 施工单位搭设的临时 12. 进口设备运杂费中,运输费的运输区间是指( )。 A. 出口国供货地至进口国的边境港口或车站至 D. 施工单位搭设的临时 C. 进口国的边境港口或车站至工地仓库 D. 出口国的边境港口或车站至工地仓库 D. 出口国的边境港口或车站至工地仓库 13. 工器具及生产家具购置费的计算基础是( )。 A. 进口设备抵岸价 B. 设备运杂费 C. 设备购置费 D. 设 4. 按建标[2003]206 号文的规定,建筑安装工程费用中的规费包括了( A. 工程排污、社会保障、充险件业意外伤害保险 B. 住房公积金、汇程排污、环境保护 D. 住房公积金、汇程排污、环境保护 D. 住房公积金、危险作业意外伤害保险、安全施工			
			费包括了( )费用。
A. 工程排污、社会	保障、危险作业意外	卜伤害保险	
C. 社会保障、安全	施工、环境保护		
D. 住房公积金、危	险作业意外伤害保险	会、安全施 □	
15. 按建标[2003]206 号	文的规定, 对建筑标	材料、构件和建筑的	安装物进行 般鉴定和检
A. 其他直接费	B. 现场经费	C. 研究试验费	D. 直接工程费

4. 在建筑安装工程费用构成中,施工降水费是( )的组成部分之一。

5. 在建筑安装工程费用中,教育费附加是()的组成部分之。 A. 企业管理费 B. 财务费用 C. 利润

6. 我国现行建筑安装工程费用项目由直接费、间接费、( )和税金组成。

B. 仪器仪表使用费

D. 夜间施工增加费

D. 施工组织措施费

D. 税金

B. 间接费

16. 按上地管理法规定,因建设需要征用	用耕地的安置补助费,最高不得超过( )。
A. 被征用前5年平均年产值的4~6	6倍 B. 被征用前 5 年平均年产值的 10 倍
C. 被征用前3年平均年产值的12倍	D. 被征用前 3 年平均年产值的 15 倍
17. 根据设计要求, 在施工过程中对某人	房屋结构进行破坏性试验,以提供和验证设计
数据,则该费用应在()中。	
A. 业主方的研究试验费	B. 施工方的检验试验费
C. 业主方管理费	D. 勘察设计费
18. 下列费用中属于直接工程费中的人	工费的是( )。
A. 电焊工产、婚假期的 L资	B. 挖掘机司机工资
C. 监理人员工资	D. 公司安全监督人员工资
19. 根据国家税法规定的应计入建筑安装	皮工程费用税金中的税费有()。
A. 固定资产投资方向调节税	B. 印花税
C. 城乡维护建设税	D. 营业税
二、判断题	
1. 建筑工程取费定额规定,施工取费按	照"人工费+机械费"或"人工费"为计算基
, ,	( )
2. 塔吊基础的混凝土费用属于直接.1 程	,
	工程机械用油价格上涨,因此在工程结算中可
以考虑进行工程机械用油补差。	( )
4. 材料上涨费(材料补差)在我国的投资。	,
5. 进口设备抵岸价中应包含货价、国际	
6. 某工程的技术负责人因病请假 3 个月	,他在病假期间的工资应计入企业管理费。
	( )
7. 在人工单价的组成内容中, 生产工人	探亲、休假期间的工资属于职工福利费。
- MARKET BY LANGE TO A STATE OF THE ANALYSIS OF THE	( )
8. 设备购置费由设备原价、设备运杂费	
	组成, 住房公积金、养老保险费、失业保险费、
医疗保险费属于社会保障费。	( )
10. 上地征用及迁移补偿费包括安置补贴	
11. 施上组织措施费的取费基数可以是/	人上费或人工费与机械费之和。 ( )
三、思考题	
1. 建筑安装工程造价由哪几部分构成?	
2. 间接费中的企业管理费、规费分别包	括哪此内容?
3. 什么是措施费? 包括哪些内容?	112-7% - 21-1-G
4. 什么是离岸价格?如何计算?	
5. 什么是到岸价格?如何计算?	
6.	



## 土木工程设计概算

## 教学目标

本章主要介绍概算定额的定义、性质和用途、概算指标的概念、表示方式,单位工程 概算的编制方法,单项工程概算的内容及建设项目总概算的编制方法。通过本章教学,让 学习者熟悉设计概算的含义和单位工程设计概算的编制方法,掌握概算定额的含义,并能 比较概算定额与预算定额的相同处、不同处及相近处,掌握概算指标的含义,

#### 教学要求

知识要点	能力要求	相关知识
设计概算	熟悉设计概算的含义及组成内容	单位工程概算
概算定额	(1) 掌握设计概算定额 (2) 掌握利用设计概算定额编制设计概算	单项工程概算
概算指标	(1) 掌握设计概算指标 (2) 掌握利用设计概算指标编制设计概算	项目总概算



设计概算; 概算定额; 概算指标; 单位工程概算; 单项工程概算; 项目总概算; 工程 实例



设计院在进行方案投标时,业主往往要进行多方案比较,不仅方案美观适用还要"性价比"高。所谓"性价比",就是在同样满足使用性能的同时进行方案造价的比较。如何来 计算方案的造价呢? 本意要解决的是如何利用概算指标或者概算定额来计算设计概算。

例如,编制设计概算指标要根据选择好的设计图样,计算出每一结构构件或分部工程的工程数量,计算工程量的目的有以下两个。

第一个目的是以 1000m³ 建筑体积(或 100m² 建筑面积)为计算单位,换算出某种类型建筑物所含的各结构构件和分部工程量指标。工程量指标是概算指标中的重要内容,它详尽地说明了建筑物的结构特征,同时也规定了设计概算指标的使用范围。

第二个目的是计算出人工、材料和机械台班的消耗量指标,从而计算出工程的单位 造价。

## 5.1 概 / 述

#### 5.1.1 设计概算的概念

设计概算是设计文件的重要组成部分,是在投资估算的控制下,由设计单位根据初步设计(或技术设计)图样及说明、概算定额(概算指标),各项费用定额或取费标准指标)、设备与材料预算价格等资料,编制和确定的建设项目从等建至坡工交行使用所需全部费用的文件。按照国家规定,采用两阶段设计的建设项目、初步设计阶段必须编制设计概算;采用三阶段设计的,技术设计阶段必须编制修正概算;在施工图设计阶段,必须按照经批准的初步设计及其相应的设计概算进行施工图的设计工作。

设计概算的编电内容指项目从等建至竣工投产所需的动态投资,包括按编制期价格、 费率、利率、汽车等确定的静态投资和由编制期到竣工验收前的工程和价格变化等多种因 素引起的投资增加部分。静态投资作为考核工程设计和施工图预算的根据,动态投资作为 筹措、供应和控制资金使用的限额。

设计概算的主要作用体现在以下几个方面。

- (1)设计概算是国家制定和控制建设投资的依据。对于国家投资项目,需按照规定报请有关部门或单位批准初步设计及总概算,计划部门根据批准的设计概算,编物建设项目年度固定资产投资计划,所批准的总概算为建设项目总造价的最高限额,国家拨款、银行贷款及竣上决算都不能突破这个限额。若建设项目实际投资数额超过了总概算,则必须在原设计单位和建设单位共同提出追加投资的申请报告基础上,经上级计划部门审核批准后,有可追加投资。
- (2) 设计概算是编制建设计划的依据。建设年度计划安排的 「程项目,其投资需要量的确定、建设物资供应计划和建筑安装施工计划等,都以主管部门批准的设计概算为依据。
- (3) 设计概算是银行拨款和贷款的依据。中国建设银行根据批准的设计概算和年度投资计划进行拨款和贷款,并严格实行监督控制。
  - (4) 设计概算是签订总承包合同的依据。对于施工期限较长的大中型建设项目,可以



根据批准的建设项目、初步设计和总概算文件,确定工程项目的总承包价,采用工程总承 包的方式进行建设,而设计概算一般用做建设单位和工程总承包单位签订总承包合同的依据。

- (5)设计概算是考核设计方案的经济合理性、控制施工图预算和施工图设计的依据。 设计单位根据设计概算进行技术经济分析和多方案评价,以提高设计质量和经济效果,同时保证施工图预算和施工图设计在设计概算的范围内。
- (6) 设计概算是考核和评价工程建设项目成本和投资效果的依据。工程建设项目的投资转化为建设项目单位的新增资产,可根据建设项目的生产能力计算建设项目的成本、回收期及投资效果系数等技术经济指标,并将以概算造价为基础计算的指标与以实际发生造价为基础计算的指标进行对比。从而对工程建设项目成本及投资效果进行评价。
- (7)设计概算是编制招标标底和投标报价的依据。以设计概算进行招投标的工程,招标单位编制标底是以设计概算造价为依据的,并以此作为评标定价的依据。承包单位为了在投标竞争中取胜,也以设计概算为依据,编制出合适的投标报价。

#### 5.1.2 设计概算的分类

#### 1. 单位工程概算

单位工程概算是确定各单位工程建设费用的文件,是编制单项工程综合概算的依据,是单项工程综合概算的组成部分。对于一般工业与民用建筑工程而言,单位工程概算按其工程性质分为建筑工程概算和设备及安装工程概算两大类。建筑工程概算包括土建工程概算,给排水、采暖工程概算,通风、空调工程概算,电器照明工程概算,弱电工程概算,特殊构筑物工程概算等;设备及安装工程概算包括机械设备及安装工程概算,电器设备及安装工程概算,电器设备及安装工程概算。以及工具、器具及生产家上购置费概算等。

#### 2. 单项工程概算

单项工程概算是确定一个单项工程所需建设费用的文件,它是由单项工程中的各单位 工程概算汇总编制而成的,是建设项目总概算的组成部分。

单项工程综合概算是以其所包含的建筑工程概算表和设备及安装工程概算表为基础汇总编制的。当建设项目只有一个单项工程时,单项工程综合概算(实为总概算)还应包括工程建设其他费用(含建设期贷款利息、预备费和固定资产投资方向调节税)概算。

单项工程综合概算文件一般包括编制说明(不编制总概算时列入)和综合概算表两部分。

- (1) 编制说明。编制说明 主要包括编制依据、编制方法、主要设备和材料的数量及其 他有关问题。
- (2)综合概算表。综合概算表是根据单项工程所辖范围内的各单位工程概算等基础资料,按照国家规定的统一表格进行编制的。对于L业建筑而言,其概算包括建筑工程和设备及安装工程;对于民用建筑工程而言,其概算包括一般上本建筑工程、给排水、采暖、通风及电气照明工程等。

#### 3. 建设项目总概算

建设项目总概算是指确定整个建设项目从等建到竣 L验收所需全部费用的文件,它是 由各单项 L程综合概算、 L程建设其他费用概算、建设期贷款利息和预备费及固定资产投 资方向调节税概算等汇总编制而成的。 建设项目总概算文件一般应包括以下六个部分。

- (1) 封面、签署页及目录。
- (2) 编制说明。
- ① 工程概况,即简述建设项目性质、特点、生产规模、建设周期、建设地点等主要情况,引进项目要说明引进内容及国内配套工程等主要情况。
  - ② 资金来源及投资方式。
  - ③ 编制依据及编制原则。
  - ④ 编制方法,说明设计概算是采用概算定额法,还是采用概算指标法等。
  - ⑤ 投资分析, 主要分析各项投资的比重、各专业投资的比重等经济指标。
  - ⑥ 其他需要说明的问题。
  - (3) 总概算表。总概算表应反映静态投资和动态投资两个部分。
- (4) 工程建设其他费用概算表。工程建设其他费用概算按国家、地区或部委所规定的项目和标准确定,并按统一表格样式编制。
  - (5) 单项工程综合概算表和建筑安装单位工程概算表。
  - (6) 工程量计算表和工、料数量汇总表。

## 15.2 利用概算定额编制设计概算

#### 5.2.1 设计概算的内容和作用

#### 1. 设计概算的内容

设计概算是设计文件的重要组成部分,是由设计单位根据初步设计(或技术设计)图样 及说明、概算定额(或概算指标)、各项费用定额或取费标准(指标)、设备、材料预算价格等 资料或参照类似工程预决算文件,编制和确定的建设工程项目从筹建至竣工交付使用所需 全部费用的文件。

设计概算可分为单位 「程概算、单项 「程综合概算和建设 「程项目总概算三级。各级 概算之间的相互关系如图 5-1 所示。




图 5-1 各级概算之间的相互关系

#### 1) 单位工程概算

单位工程概算是确定各单位工程建设费用的文件、它是根据初步设计或扩大初步设计



图样和概算定额或概算指标以及市场价格信息等资料编制而成的。

对于 般工业与民用建筑工程而言,单位工程概算按其工程性质分为建筑工程模算和设备及安装工程概算两大类。建筑工程概算包括土建工程概算、给排水采暖工程概算,通风空调工程概算、电气照用工程概算、动电工程概算、特殊构筑物工程概算等;设备及安装工程概算包括机械设备及安装工程概算、电气设备及安装工程概算、热力设备及安装工程概算及工器具及生产家具购置费概算等。

单位工程概算由直接费、问接费、利润和税金组成,其中直接费是由分部、分项工程直接工程费的汇总加上措施费构成的。

#### 2) 单项工程综合概算

单项上程综合概算是确定一个单项上程所需建设费用的文件,是由单项上程中的各单位工程概算汇总编制而成的,是建设工程项目总概算的组成部分。对于一般工业与民用建筑工程而言,单项工程综合概算的组成内容如图 5-2 所示。

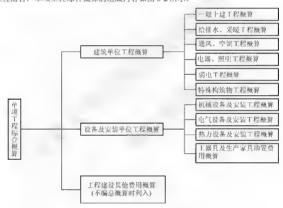


图 5-2 单项工程综合概算的组成内容

#### 3) 建设工程项目总概算

建设工程项目总概算是确定整个建设工程项目从筹建开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用的文件,它是由各单项工程综合概算、工程建设具他费用概算、预备费、固定资产投资方向调节税和建设期利息概算等汇总编制而成,如图 5-3 所示。

#### 2. 设计概算的作用

(1)设计概算是国家制定和控制建设投资的依据。对于使用政府资金的投资建设项目要按照规定报请有关部门或单位批准初步设计及总概算。一经上级批准,总概算就是总造价的最高限额,不得有任意突破,如有突破须报原审批部门批准。




图 5-3 总概算组成


- (2) 设计概算是编制建设计划的依据。建设工程项目年度计划的安排、投资需要量的确定、建设物资供应计划和建筑安装施工计划等,都以主管部门批准的设计概算为依据。 者实际投资超出了总概算,设计单位和建设单位需要共同提出追加投资的申请报告,经上级计划部门批准后,方能追加投资。
- (3) 设计概算是进行贷款的依据。银行根据批准的设计概算和年度投资计划进行贷款, 并严格监督控制。
- (4)设计概算是签订工程总承包合同的依据。对于施工期限较长的大中型建设工程项目,可以根据批准的建设计划、初步设计和总概算文件确定工程项目的总承包价,采用工程总承包的方式进行建设。
  - (5) 设计概算是考核设计方案的经济合理性和控制施工图预算和施工图设计的依据。
- (6)设计概算是考核和评价建设工程项目成本和投资效果的依据。可以将以概算造价为基础计算的项目技术经济指标与以实际发生造价为基础计算的指标进行对比,从而对建设工程项目成本及投资效果进行评价。

#### 5.2.2 设计概算的编制依据、程序和步骤

- 1. 设计概算的编制依据
- (1) 国家及主管部门的有关法律和规章、批准的建设工程项目可行性研究报告。
- (2) 设计单位提供的初步设计或扩大初步设计图样、说明及主要设备材料表。
- (3)国家现行的建筑工程和专业安装工程概算定额、概算指标及各省、市、地区经地 方政府或其授权单位颁发的地区单位估价表和地区材料、构件、配件价格、费用定额及建 设工程项目设计概算编制办法。
  - (4) 现行的有关人工和材料价格、设备原价及运杂费率等。
  - (5) 现行的其他费用定额、指标和价格。
  - (6) 建设场地自然条件和施工条件,有关合同、协议等。
  - (7) 其他有关资料。
  - 2. 设计概算的编制程序和步骤

建设工程项目设计概算一般按照图 5-4 所示顺序编制。



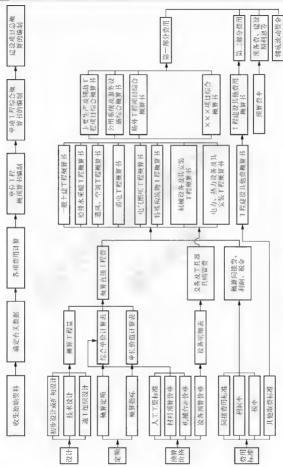

建设工程项目设计概算的编制程序和步骤

图 5-4

#### 5.2.3 单位工程概算的编制方法

单位 L 程概算分建筑 L 程概算和设备及安装 L 程概算两大类。建筑 L 程概算的编制方 法有概算定额法、概算指标法、类似 L 程预算法:设备及安装 L 程概算的编制方法有预算单价法、扩大单价法、概算指标法。

- 1. 建筑工程概算的编制方法
- 1) 概算定额法

概算定额法又称扩大单价法或扩大结构定额法。它与利用预算定额编制单位建筑工程施工图预算的方法基本相同。其不同之处在于编制概算所采用的依据是概算定额,所采用的工程量计算规则是概算工程量计算规则。该方法要求初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时方可采用。

利用概算定额法编制设计概算的具体步骤如下。

- (1)按照概算定额分部分项顺序,列出各分项工程的名称。工程量计算应按概算定额 中规定的工程量计算规则进行,并将计算所得各分项工程量按概算定额编号顺序填入工程 概算表内。
- (2) 确定各分部分项工程项目的概算定额单价(基价)。工程量计算完毕后,逐项套用相应概算定额单价和人工、材料消耗指标,然后分别将其填入工程概算表和工料分析表中。 如遇设计图中的分项工程项目名称、内容与采用的概算定额手册中相应的项目有某些不相符时,则按规定对定额进行换算后方可套用。
- 有些地区根据地区人工工资、物价水平和概算定额编制了与概算定额配合使用的扩大 单位估价表,该表确定了概算定额中各扩大分部分项工程或扩大结构构件所需的全部人工 费、材料费、机械台班使用费之和,即概算定额单价。在采用概算定额法编制概算时,可 以将计算出的扩大分部分项工程的工程量乘以扩大单位估价表中的概算定额单价进行直接 工程费的计算。概算定额单价的计算公式如下;

概算定额单价=概算定额人工费+概算定额材料费+概算定额机械台班使用费

- =Σ(概算定额中人工消耗量×人工单价)+Σ(概算定额中材料消耗量× 材料预算单价)+Σ(概算定额中机械台班消耗量×机械台班单价)
- (3) 计算单位 工程直接 工程费和直接费。将已算出的各分部分项工程项目的工程量分 別乘以概算定额单价、单位人工、材料消耗指标,即可得出各分项工程的直接工程费和人 工、材料消耗量。再汇总各分项工程的直接工程费及人工、材料消耗量,即可得到该单位 工程的直接工程费和工料总消耗量。最后,再汇总措施费即可得到该单位工程的直接等。

如果规定有地区的人 L、材料价差调整指标, 计算直接 L程费时, 按规定的调整系数 或 其他调整方法进行调整计算。

- (4) 根据直接费,结合其他各项取费标准,分别计算间接费、利润和税金。
- (5) 计算单位工程概算造价, 其计算公式如下:

单位工程概算造价 直接费+间接费+利润+税金

采用概算定额法编制的某中心医院急救中心病原实验楼上建单位工程概算书具体见表 5-1。

表 5-1 某中心医院急救中心病原实验楼十建单位工程模	笛士

工程定额编号	工程费用名称	计量单位	工程景	金額	/元
上柱正锁绳亏	上柱贺用石桥	17重単位	上 任 重	概算定额基价	合 价
3-1	实心砖基础(含土方 工程)	10m <sup>3</sup>	20.00	1722.55	34451.00
3-27	多孔码外墙	100 m <sup>2</sup>	21.00	4048.42	85016.82
3-29	多孔砖内墙	1000 m <sup>2</sup>	21.45	5021.47	107710.53
4-21	无筋混凝上带基	m³	521 16	566 74	295362 22
4-33	现浇混凝土矩形梁	m <sup>3</sup>	637.23	984.22	627174.51
***		***		***	***
(-)	项目直接工程费小计	元			1149715.08
( )	措施费( ·)×6%	元		11	68982.91
(Ξ)	直接费[(一)+(二)]	元	11.	1	1218697.99
(四)	间接费(三)×10%	元	1 /	7	121869.80
(H)	利润[(三)+(四)]×5%	元	1 /2		67028.39
(六)	税金[(三)+(四)+ (五)]×3.41%	π ,	111-		47999.03
(七)	造价总计[(三)+(四)+ (五)+(六)]	11/76			1455595.21

#### 2) 概算指标法

当初步设计深度不够,不能准确地计算工程量,但工程设计采用的技术比较成熟而又 有类似工程概算指标可以利用时,可以采用概算指标法编制工程概算。概算指标法将拟建 厂房、住宅的建筑而积或体积乘以技术条件相同或基本相同的概算指标而得出直接工程费, 然后按规定计算出措施费、间接费、利润和税金等。概算指标法计算精度较低,但由于其 编制速度快,因此对一般附属、辅助和服务工程等项目,以及住宅和文化福利工程项目或 投资比较小、比较简单的工程项目投资概算有一定的实用价值。

#### (1) 拟建工程结构特征与概算指标相同时的计算。

在使用概算指标法时,如果拟建工程在建设地点、结构特征、地质及自然条件、建筑 面积等方面与概算指标相同或相近,就可直接套用概算指标编制概算。

根据选用的概算指标的内容,可选用两种套算方法。

·种方法是以指标中所规定的 L程每  $1m^3$ 的直接 L程费单价,乘以拟建单位 L程建筑面积或体积,得出单位 L程的直接 L程费,再计算其他费用,即可求出单位 L程的 概算造价。直接工程费计算公式如 F:

## 直接 L程费=概算指标每 1m2(1m3)直接 L程费单价×

#### 拟建工程建筑面积(体积)

这种简化方法的计算结果参照的是概算指标编制时期的价格标准,未考虑拟建工程建设时期与概算指标编制时期的价差,所以在计算直接工程费后还应用物价指数另行调整。

另一种方法是以概算指标中规定的每 100m<sup>2</sup> 建筑物面积(或 1000m<sup>3</sup>)所耗人 [ [ 日数、 主要材料数量为依据,首先计算权建工程人工、主要材料消耗量,再计算直接工程费,并 取费。在概算指标中,一般规定了每 100m<sup>2</sup>建筑物面积(或 1000m<sup>3</sup>体积)所耗 [日数、主要 材料数量,通过套用拟建地区当时的人工工资单价和 E材预算价格,便可得到每 100m<sup>2</sup>(或 1000m<sup>3</sup>)建筑物的人工费和 E材费而 无需再作价差调整。其计算公式如下:

> 100m<sup>2</sup> 建筑物面积的人工费=指标规定的工日数×本地区人工工目单价 100m<sup>2</sup> 建筑物面积的主要材料费=Σ(指标规定的主要材料数量× 地区材料预算单价)

100m² 建筑物面积的其他材料费 主要材料费×其他材料费占主要材料费的百分比 100m² 建筑物面积的机械使用费=(人工费+主要材料费+其他材料费)×

机械使用费所占百分比

1m²建筑面积的直接工程费=(人工费+主要材料费+其他材料费+机械使用费)÷100 根据直接工程费,结合其他各项取费方法,分别计算措施费、间接费、利润和税金, 得到每 Im²建筑面积的概算单价,乘以拟建单位工程的建筑面积,即可得到单位工程概算 资价。

(2) 拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时的调整。

由于拟建工程往往与类似工程的概算指标的技术条件不尽相同,而且概算编制年份的 设备、材料、人工等价格与拟建工程当时当地的价格也会不同,在实际工作中,还经常会 遇到拟建对象的结构特征与概算指标中规定的结构特征有局部不同的情况。因此必须对概 算指标进行调整后方可套用。调整方法如下所述。

① 调整概算指标中的每 lm2 (lm3)造价。

当设计对象的结构特征与概算指标有局部差异时需要进行这种调整。这种调整方法是将原概算指标中的单位造价进行调整(仍使用直接工程费指标),扣除每 1m²(1m³)以度概算指标中与拟建工程结构不同部分的造价,增加每 1m²(1m³)拟建工程与概算指标结构不同部分的造价,使其成为与拟建工程结构相同的工程单位直接工程费造价。其计算公式如下;

结构变化修正概算指标(元/ $m^2$ )= $J+Q_1 \times P_1 - Q_2 \times P_2$ 

式中, J----原概算指标:

 $Q_1$  — 概算指标中换入结构的工程量;

Q2——概算指标中换出结构的工程量;

P<sub>1</sub>——换入结构的直接工程费单价; P<sub>2</sub> 换出结构的直接工程费单价。

则拟律单位工程的直接工程费如下:

直接工程费=修正后的概算指标×拟建工程建筑面积(或体积)

求出直接 L程费后,再按照规定的取费方法计算其他费用,最终得到单位 L程概算价值。

② 调整概算指标中的工、料、机数量。

这种方法是将原概算指标中每100m<sup>2</sup>(1000m<sup>3</sup>)建筑面积(体积)中的 L、料、机数量进行 调整,扣除原概算指标中与拟建工程结构不同部分的 L、料、机消耗量,增加拟建工程与 概算指标结构不同部分的 L、料、机消耗量,使其成为与拟建工程结构相同的每 100m2(1000m3)建筑面积(体积)工、料、机数量。其计算公式如下:

结构变化修正概算指标的工、料、机数量 原概算指标的工、料、机数量+

換入结构件工程量×相应定额工、料、机 消耗量-换出结构件工程量×相应定额工、 料、机消耗量

以上两种方法,前者是直接修正概算指标单价,后者是修正概算指标的工、料、机数量。修正之后,方可按上述第一种情况分别套用。

【例 5-1】 某新建住宅的建筑面积为 4000m², 按概算指标和地区材料预算价格等算出一般土建工程单位造价为 680 元/m²(其中直接工程费为 480 元/m²), 采暖工程 34 元/m², 给 排水工程 38 元/m², 照明工程 32 元/m²。 按照当地造价管理部门规定,上建工程措施费费率为 8%。间接费费率为 15%,利润率为 7%。税率为 3.4%。但新建住宅的设计资料与概算指标相比较,其结构构件有部分变更,设计资料表明外编为 1 6年外端。而概算指标中外编为 1 65外端,根据当地上建工程预算定额,外墙带型毛石基础的预算单价为 150 元/m³, 1 64等价为 178 元/m³;概算指标中转 100m² 建筑面积中含外墙带型毛石基础为 18m³, 1 65外端为 46.50m³, 新建工程设计资料表明,每 100m²中含外墙带型毛石基础为 18m³, 1 65外端为 46.50m³, 新建工程设计资料表明,每 100m²中含外墙带型毛石基础为 18m³, 1 65个编为 46.50m³。请计算调整后的概算单价和新建宿金的概算。

解:对土建工程中结构构件的变更和单价调整过程见表 5-2。

以上计算结果为直接工程费单价,需取费得到修正后的土建单位工程造价,即  $490.18 \times (1+8\%) \times (1+15\%) \times (1+7\%) \times (1+3.4\%) \approx 673.57 (元/m²)$ 

其余工程单位造价不变,因此经过调整后的概算单价为  $673.57+34+38+32=777.57(元/m^2)$ 

新建宿舍楼概算造价为

777.57×4000=3110280(元)

表 5-2 土建工程中结构构件的变更和单价调整过程

序号	结构名称	单位	数 量 (每 100m <sup>2</sup> 含量)	单价	合价/元
1	上建工程单位直接工程费造价换出部分: 外编带型毛石基础 · 磁外编 合计	m³ m³ 元	17.00 58.00	150 177	2550.00 10266.00 12816.00
2	換入部分: 外端带型毛石基础 一砖半外墙 合计	m³ m³ ⊅Ġ	19.60 61.20	150 178	2940.00 10893.60 13833 60

结构变化修正指标 480 12816/100+13833.60/100≈490.18(元

#### 3) 类似 [程预算法

类似工程预算法是利用技术条件与设计对象相类似的已完工程或在建工程的工程造价

资料来编制报建工程设计概算的方法。该方法适用于报建工程初步设计与已完工程或在建工程的设计和类似且没有可用的概算指标的情况,但必须对建筑结构差异和价差进行调整。

#### 2. 设备及安装工程概算的编制方法

#### 1) 设备购置费概算

пţ

设备购置费由设备原价和运杂费两项组成。设备购置费是根据初步设计的设备清单计 算出设备原价,并汇总求出设备总价,然后按有关规定的设备运杂费率乘以设备总价,两项相加即为设备购置费概算,计算公式如下;

设备购置费概算  $\Sigma$ (设备清单中的设备数量×设备原价)×(1+运杂费率)

设备购置费概算=∑(设备清单中的设备数量×设备预算价格)

国产标准设备原价可根据设备型号、规格、性能、材质、数量及附带的配件,向制造 厂家询价或向设备、材料信息部门查询或按主管部门规定的现行价格逐项计算。

国产非标准设备原价在编制设计概算时可以根据非标准设备的类别、重量、性能、材质等情况,以每台设备规定的估价指标计算原价,也可以以某类设备所规定吨重估价指标计算。

- 2) 设备安装工程概算的编制方法
- (1) 预算单价法。当初步设计有详细设备清单时,可直接按预算单价(预算定额单价) 编制设备安装工程概算。根据计算的设备安装工程量,乘以安装工程预算单价,经汇总求 智。用预算单价法编制概算,计算比较具体,精确性较高。
- (2) 扩大单价法。当初步设计的设备清单不完备,或仅有成套设备的重量时,可采用 主体设备、成套设备或 I. 艺线的综合扩大安装单价编制概算。
- (3) 概算指标法。当初步设计的设备清单不完备,或安装预算单价及扩大综合单价不 全,无法采用预算单价法和扩大单价法时,可采用概算指标编制概算。概算指标形式较多, 概括起来主要可按以下几种指标进行计算。
  - ① 按占设备价值的白分比(安装费率)的概算指标计算。其计算公式如下:

设备安装费=设备原价×设备安装费率

② 按每吨设备安装费的概算指标计算。其计算公式如下:

#### 设备安装费=设备总吨数×每吨设备安装费(元/t)

- ③ 按座、台、套、组、根或功率等为计量单位的概算指标计算。如 L业炉,按每台安装费指标计算, 冷水箱,按每组安装费指标计算安装费, 等等。
- ④ 按设备安装工程每1m²建筑面积的概算指标计算。设备安装工程有时可按不同的专业内容(如通风、动力、管道等)采用每1m²建筑面积的安装费用概算指标计算安装费。

#### 5.2.4 单项工程综合概算的编制方法

单项工程综合概算是以其所包含的建筑工程概算表和设备及安装工程概算表为基础社总编制的。当建设工程项目只有一个单项工程时,单项工程综合概算(实为总概算)还应包括工程建设其他费用概算(含建设期利息、预备费和固定资产投资方向调节税)。

单项工程综合概算文件一般包括编制说明和综合概算表两部分。



#### 1. 编制说明

编制说明主要包含编制依据、编制方法、主要设备和材料的数量及其他有关问题。

#### 2. 综合概算表

综合概算表是根据单项工程所辖范围内的各单位工程概算等基础资料,按照国家规定的统一表格进行编制。综合概算表见表 5-3。

表 5-3 综合概算表

建设上程项目名称: XXX

单面工程名称,×××

据算价值, ××× n

1-74	_	i: xxx			Just Autr	A # # -			44.4			XXX几
序号	综合概算编号	工程或费用名称	建筑工程费	安装工程费	概 设 备 购 置 费	价值/万元 工器具 及生产 家具购 置费	其他费用	合计	· 技术	交流 数 量	神位价值元	占投资总额/%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 2 3 4 5	6-1 6-2 6-3 6-4 6-5	一、建筑工程 土建工程 给水工程 排水工程 采暖工程 电气照明工程	× × × × ×		11)		N'E	×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××	× × × ×	× × × ×	× × × ×	× × × ×
		小计、二	×		- 51	12. 1		×	×	×	×	×
6 7 8	6-6	二、设容 装工程 各		×	× ×			×	×	× × ×	× ×	× × ×
9	6-9	小山 三、工器具及 生产家具购 置费 总 计	×	×	×	×		×	×	×	×	×
17核。		松 村。	^	^		制。		^	在	- A	FI	_ ^

### 5.2.5 建设工程项目总概算的编制方法

总概算是以整个建设工程项目为对象,确定项目从立项开始到竣工交付使用整个过程 的全部建设费用的文件。它由各单项工程综合概算及其他工程和费用概算综合汇编而成。

#### 1. 总概算书的内容

总概算书一般由编制说明、总概算表及所含综合概算表、其他工程和费用概算表组成。

- (1) L程概况:说明 L程建设地址、建设条件、期限、名称、产量、品种、规模、功用及厂外工程的主要情况等。
  - (2) 编制依据: 说明设计文件、定额、价格及费用指标等依据。
  - (3) 编制范围:说明总概算书包括与未包括的工程项目和费用。
  - (4) 编制方法: 说明采用何种方法编制等。
- (5) 投资分析:分析各项工程费用所占比重、各项费用构成、投资效果等。此外,还要与类似工程比较,分析投资高低原因,以及论证该设计是否经济合理。
  - (6) 主要设备利材料数量:说明主要机械设备、电器设备及主要建筑材料的数量。
  - (7) 其他有关问题: 说明在编制概算文件过程中存在的其他有关问题。

#### 2. 总概算表的编制方法

将各单项 下程综合概算及其他下程和费用概算等汇单即为建设下程项目总概算。

- (1) 按总概算组成的顺序和各项费用的性质,将各个单项上程综合概算及其他工程和 费用概算汇总列入总概算表,见表 5-4。
  - (2) 将工程项目和费用名称及各项数值填入相应各栏内, 然后按各栏分别汇总。

#### 表 5-4 总概算表

建设上程项目: ×××

总概算价值: ××× 其中回收金额: ×××元

	综合				概算价值	/万元			技才	经济	指标	
序号	概算 编号	工程或费用 名称	建筑工程费	安装工程费	设备购置费	工器具及 生产家具 购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位 价值 /元	占投资 总额/%
_1	2	. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		第一部分工 程费用 、主要生 产工程项目 ×××厂房	×	×	×	×		×	×	×	×	×
2		×××厂房 … 小计	×	×	×	×		×	×	×	×	×
3 4		二、辅助生 产项目 机修车间 木工车间 … 小计	×××	×××	×××	× ×		×	×	×××	×	×××



分お

序号	综合 概算 编号	工程或费用 名称	建筑工			777 888 ED -						L In a
1			程费	安装工程费	设备购置费	工器具及 生产家具 购置费	其他 费用	合计	单位	数量	单位 价值 /元	占投资总额/%
- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5		三、公共设施工程项目 变电所 锅炉房	×	×	×			×	×	×	×	×
		小计	×	×	×			×	×	×	×	×
7   8		四、生活、化 利 有 及 項 目 目 上 住 宅 か か か か が が り り い い い い い い い い い い い い い い い い	× ×			×. 1		×××	×××	×××	×××	×××
$\rightarrow$		第一部分其		_		V. W.	_	^	^	^		
		他工程和费 用介计	×	× 、	/, x/ =	. ×		×				
9   10		第二部分其 他工程和费 用项目 十地使用费 勘察设计费	7	100	\$0	/, "	×	×				
		第二部分其 他工程和费 用合计					×	×				
		第一、二部 分 工 程 费 用总计	×	×	×	×	×	×				
11 12 13		预备费 建设期利息 固定资产 投资方向 调节税	×	×	×	×	×	×				
14		網底流动 資金	×	×	×	×	×	×				
15 16		总概算价值 其中: 回收 金额 投资比例										
17		2X 07 1L 191										

- (3) 以汇总后总额为基础,按取费标准计算预备费用、建设期利息、固定资产投资方向调节税、铺底流动资金。
- (4) 计算回收金额。回收金额是指在整个基本建设过程中所获得的各种收入。如原有房屋拆除所回收的材料和旧设备等的变现收入、试车收入大于支出部分的价值等。回收金额的计算方法、应按地区主管部门的规定执行。
  - (5) 计算总概算价值。其计算公式如下:

总概算价值=第一部分费用+第 .部分费用+预备费+建设期利息+ 固定资产投资方向调节税+辅底流动资金-回收金额

- (6) 计算技术经济指标。整个项目的技术经济指标应选择有代表性和能说明投资效果的指标填列。
- (7)投资分析。为对基本建设投资分配、构成等情况进行分析,应在总概算表中计算出各项工程和费用投资占点投资比例,在表的未尽栏计算出每项费用的投资占点投资的比例。


#### 5.2.6 设计概算的审查内容

#### 1. 设计概算审查的意义

- (1) 审查设计概算有助于促进概算编制人员严格执行国家有关概算的编制规定和费用标准,提高概算的编制质量。
- (2) 审查设计概算有利于合理分配投资资金、加强投资计划管理。设计概算编制得偏高或偏低,都会影响投资计划的真实性,影响投资资金的合理分配。进行设计概算审查是遂循客观经济规律的需要,通过审查可以提高投资的准确性与合理性。
- (3) 审查设计概算,有助于促进设计的技术先进性与经济合理性的统一。概算中的技术经济指标是概算水平的综合反映,合理、准确的设计概算是技术经济协调统一的具体体现,与同类工程对比,便可看出它的先进与合理程度。
- (4) 审查设计概算,有利于核定建设项目的投资规模,可以使建设项目总投资力求做到准确、完整,防止任意扩大投资规模或出现漏项,从而减少投资缺口,缩小概算与预算之间的差距,避免故意压低概算投资,益约龟项目,最后导致实际治价大幅度地突破概算。
- (5)经审查的概算。有利于为建设项目投资的落实提供可靠的依据。打足投资,不留缺口,有助于提高建设工程项目的投资效益。

#### 2. 设计概算审查的内容

- 1) 审查设计概管的编制依据
- (1) 合法性审查。采用的各种编制依据必须经过国家或授权机关的批准,符合国家的 编制规定。未经过批准的不得采用,不得强调特殊理由增自提高费用标准。
- (2) 时效性审查。对定额、指标、价格、取费标准等各种依据,都应根据国家有关部门的现行规定执行。对颁发时间较长、已不能全部适用的应按有关部门做的调整系数执行。
  - (3) 适用范围审查。各主管部门、各地区规定的各种定额及其取费标准均有其各自的



适用范围,特别是各地区间的材料预算价格区域性差别较大,在审查时应给予高度重视。

- 2) 单位工程设计概算构成的审查
- (1) 建筑下程概算的审查。
- ① 「程量审查。根据初步设计图样、概算定额、「程量计算规则的要求进行审查。
- ② 采用的定额或指标的审查。审查定额或指标的使用范围、定额基价、指标的调整、 定额或指标缺项的补充等。其中,审查补充的定额或指标时,其项目划分、内容组成、编 制原则等须与现行定额水平相一致。
- ③ 材料预算价格的审查。以耗用量最大的上要材料作为审查的重点,同时着重审查材料原价、运输费用及节约材料运输费用的措施。
- ④ 各项费用的审查。审查各项费用所包含的具体内容是否重复计算或遗漏,取费标准是否符合国家有关部门或地方规定的标准。
  - (2) 设备及安装工程概算的审查。

设备及安装工程概算审查的重点是设备清单与安装费用的计算。

标准设备原价,应根据设备被管辖的范围,审查各级规定的价格标准。

非标准设备原价,除审查价格的估算依据、估算方法外还要分析研究非标准设备估价 准确度的有关因素及价格变动规律。

设备运杂费审查,需注意以下两点。

- ① 设备运杂费率应按主管部门或省、自治区、直辖市规定的标准执行。
- ② 若设备价格中已包括包装费和供销部门手续费时不应重复计算,应相应降低设备运杂费率。
- 进口设备费用的审查,应根据设备费用各组成部分及国家设备进口、外汇管理、海关、税务等有关部门不同时期的规定进行。

设备安装工程概算的审查、除编制方法、编制依据外、还应注意审查以下三点。

- ① 采用预算单价或扩大综合单价计算安装费时的各种单价是否合适、L程量计算是否符合规则要求、是否准确无误。
- ② 当采用概算指标计算安装费时采用的概算指标是否合理、计算结果是否达到精度要求。
- ③ 审查所需计算安装费的设备数量及种类是否符合设计要求,避免某些不需安装的设备安装费计入在内。
  - 3) 综合概算和总概算的审查
- (1) 审查概算的编制是否符合国家经济建设方针、政策的要求,根据当地自然条件、施工条件和影响造价的各种因素,实事求是地确定项目总投资。
  - (2) 审查概算的投资规模、生产能力、设计标准、建设用地、建筑面积、主要设备、配套上程、设计定员等是否符合原批准可行性研究报告或立项批文的标准。如概算总投资超过原批准投资估算10%以上,应进一步审查超估算的原因。
    - (3) 审查其他具体项目。
    - ① 审查各项技术经济指标是否经济合理。

- ② 审查费用项目是否按国家统一规定计列,具体费率或计取标准是否按国家、行业或 有关部门规定计算,有无随意列项,有无多列、交叉计列和漏项等。
  - 4) 财政部对设计概算评审的要求

根据财政部办公厅财办建[2002]619 号文件《财政投资项目评审操作规程》(试行)的规定,对建设工程项目概算的评审包括以下内容。

- (1) 项目概算评审包括对项目建设程序、建筑安装工程概算、设备投资概算、待摊投 资概算和其他投资概算等的评审。
- (2)项目概算应由项目建设单位提供,项目建设单位委托其他单位编制项目概算的,由项目单位确认后报送评审机构进行评审。项目建设单位没有编制项目概算的,评审机构应督促项目建设单位尽快编制。
- (3)项目建设程序评审包括对项目立项、项目可行性研究报告、项目初步设计概算、项目征地抵迁及开工报告等批准文件的程序性评审。
- (4) 建筑安装工程概算评审包括对工程量计算、概算定额选用、取费及材料价格等进行评审。

工程量计算的评审包括以下几个方面。

- ① 审查工程量计算规则的选用是否正确。
- ② 审查工程量的计算是否存在重复计算现象。
- ③ 审查工程量汇总计算是否正确。
- ④ 审查施工图设计中是否存在擅自扩大建设规模、提高建设标准等现象。
- 定额套用、取费和材料价格的评审包括以下几个方面。
- ① 审查是否存在高套、错套定额现象。
- ② 审查是否按照有关规定计取工程间接费用及税金。
- ③ 审查材料价格的计取是否正确。
- (5) 设备投资概算评审, 主要对设备型号、规格、数量及价格进行评审。
- (6) 待摊投资概算和其他投资概算的评审, 上要对项目概算中除建筑安装工程概算、设备投资概算之外的项目概算投资进行评审。评审内容包括以下两点。
- ① 建设单位管理费、勘察设计费、监理费、研究试验费、招投标费、贷款利息等待摊 投资概算,按国家规定的标准和范围等进行评审。
- ② 对上地使用权费用概算进行评审时,应在核定用地数量的基础上,区别上地使用权的不同取得方式进行评审。

其他投资的评审, 上要评审项目建设单位按概算内容发生并构成基本建设实际支出的 房屋购置和基本禽畜、林木等购置、饲养、培育支出以及取得各种无形资产和其他资产等 发生的支出。

- (7) 部分项目发生的特殊费用,应视项目建设的具体情况和有关部门的批复意见进行 评审。
- (8) 对已招投标或已签订相关合同的项目进行概算评审时,应对招投标文件、过程和相关合同的合法性进行评审,并据此核定项目概算。对己开工的项目进行概算评审时,应对截止评审目的项目建设实施情况,分别按己完、在建和未建工程进行评审。

# 土木工程概预算与投标报价(第2版)

- (9) 概算评审时需要对项目投资细化、分类的、按财政细化基本建设投资项目概算的 有关规定进行评审。
  - 3. 设计概算审查的方法
  - 1) 对比分析法

对比分析法主要是指建设规模、标准与立项批文对比,工程数量与设计图样对比,综 合范围、内容与编制方法、规定对比,各项取费与规定标准对比,材料、人工单价与统一 信息对比,技术经济指标与同类工程对比,等等。通过以上对比分析,容易发现设计概算 存在的主要问题和偏差。

#### 2) 查询核实法

查询核实法是对一些关键设备和设施、重要装置、引进工程图样不全、难以核算的较 人投资进行多方查询核对,逐项落实的方法。主要设备的市场价向设备供应部门或招标公司查询核实,重要生产装置、设施向同类企业(「程)查询了解,进口设备价格及有关费税向进出口公司调查落实,复杂的建筑安装工程向同类工程的建设、承包、施工单位征求意见,深度不够或不清楚的问题直接向原概算编制人员、设计者询问。

#### 3) 联合会审法

联合会审前,可先采取多种形式分头审查,包括设计单位自审,主管、建设、承包单位初审,工程造价咨询公司评审,邀请同行专家预审,审批部门复审等,经层层审查把关后,由有关单位和专家进行联合会审。在会审大会上,由设计单位介绍概算编制情况及有关问题,各有关单位、专家汇报初审及预审意见。然后进行认真分析、讨论、结合对各专业技术方案的审查意见所产生的投资增减,逐一核实原概算出现的问题。经过充分协商,认真听取设计单位意见后,实事求是地处理、调整。

## ▮ 5.3 利用概算指标编制设计概算

#### 5.3.1 概算指标

概算指标是比概算定额综合、扩大性更强的一种定额指标。它可以以下列的任一项作 为计算单位,规定出人工、材料、机械台班消耗数量标准或费用。例如,整个工程项目以 单位米、单位平方米或单位立方米等作为计算单位。

概算指标主要用于投资估价和初步设计阶段,其作用如下。

- (1) 概算指标是编制投资估价、控制初步设计概算和工程概算造价的依据。
- (2) 概算指标是设计单位进行设计方案的技术经济分析、衡量设计水平、考核投资效果的标准。
  - (3) 概算指标是建设单位编制基本建设计划、申请投资贷款和主要材料计划的依据。

#### 5.3.2 概算指标的构成

概算指标的构成包括以下四个方面。

- (1) 总说明。主要从总体上说明概算指标的作用、编制依据、适应范围和使用方法等。
- (2) 示意图。表明「程的结构形式、工业项目、吊车及起重能力等。
- (3) 结构特征。 上要对 「程的结构形式、层高、层数和建筑而积进行说明。
- (4) 经济指标。说明该项目以建筑面积(100m²)为单位,每座的造价指标及其中上建、水暖和电照等单位工程的相应造价。

#### 5.3.3 编制方法

- (I) 编制设计概算指标要根据选择好的设计图样,计算出每一结构构件或分部工程的工程数量。计算工程量的目的有以下两个。
- ① 以 1000m³ 建筑体积(或 100m² 建筑而积)为计算单位, 换算出某种类型建筑物所含的各结构构作和分部工程量指标。工程量指标是概算指标中的重要内容, 它详尽地说明了建筑物的结构特征, 同时也规定了设计概算指标的使用范围。
  - ② 计算出人工、材料和机械台班的消耗量指标,从而计算出工程的单位造价。

所以, 计算标准设计和典型设计的工程量, 是编制设计概算指标的重要环节。

- (2) 在计算工程量指标的基础上,要确定人工、机械行班和材料的消耗指标。确定的 方法是按照所选择的设计图样、现行的概像算定额、各类价格资料、编制单位工程设计概 算或预算,并将各种人工、机械行班和材料的消耗量注意,计算出人工、材料和机械行班 的总用量,然后再计算出每 1m² 建筑面积和每 1m³ 建筑物体积的单位造价。计算出该计算 单位所需的主要人工、材料和机械行班的实物消耗量指标。次要人工、材料和机械行班的 消耗量,综合为其他人工、机械。材料的消耗量,并用金额单位"元",表示。
- (3) 若需要计算的工程量与典型工程量相符,则可直接套用概算指标编制设计概算。 若需要计算的工程量与典型工程量有个别地方不符,可利用换算概算指标编制设计概算。 关于这一点,将在下一节中举例加以说明。


## ▮ 5.4 土木工程设计概算编制实例

#### 5.4.1 直接套用概算指标编制设计概算

【例5-2】 某砖混结构住宅建筑面积 4000m², 其工程特征与在同一地区的概算指标的内容基本相同, 见表 5-5。试根据概算指标,编制土建工程设计概算。

		目 指标/(元/m²)	其中各项费用占总造价百分比/%									
	项 目			1	/ Art allo	利润	税金					
			人工费	材料费	机械费	措施费	直接费	间接费	7 个门 月 村	祝五		
	L 程总造价	1414.79	9.26	60.15	2.30	5.28	75.99	13.65	5.28 3.08			
其	上建 工程	1274.49	9.49	59.68	2.44	5.31	75.92	13.66	5.34	3.08		
共中	给排水1程	80.20	5.85	68.52	0.65	4.55	79.57	12.35	5.01	3.07		
7	电照工程	60.10	7.03	63.17	0.48	5.48	75.16	14.78	5 00	3 06		

表 5-5 某地区的概算指标



解: 计算过程及结果见表 5-6, 给排水 L程和电照 L程的设计概算也依此类推。

表 5-6 某砖混结构土建工程概算

序 号	项目内容	计 箅 式	金额/元
1	上建 1.程造价	4000×1274.49=5097960.00	5097960.00
	直接费	5202000×75.92%=3949358.40	3949358.40
	其中:人工费	5202000×9.49%=493669.80	493669.80
2	材料费	5202000×59.68%=3104553.60	3104553.60
	机械费	5202000×2.44%=126928.80	126928.80
	措施费	5202000×5.31%=276226.20	276226.20
3	间接费	5202000×13.66%-710593.20	710593.20
4	利润	5202000×5.34%=277786.80	277786.80
5	税金	5202000×3.08%=160221.60	160221.60

#### 5.4.2 利用换算概算指标编制设计概算

【例 5-3】 新建某宿舍楼,建筑面积 3500m²。按概算指标和地区材料预算价格等算出 (按一砖厚外墙计算): 一般士建单位造价为 640 元/m²(其中直接工程费为 468 元/m²), 采暖工程费 32 元/m², 给排水工程费 36 元/m², 照明工程费 30 元/m²。

按照当地造价管理部门规定: 上建工程措施费费率为 8%, 间接费费率为 15%, 利率 为 7%, 税率为 3.4%。

概算指标中规定(每百平方米建筑面积中含): 外墙带型毛石基础 18m³, ·砖厚外墙 45 50m³.

本工程设计资料表明(每百平方米建筑面积中含); 外墙带型毛石基础 19.60m³, 一砖半厚外端 61.20m³。

当地上建工程價算定额規定預算单价:外墙带型毛石基础 147.87 元/m³, 一砖厚外墙 177.10 元/m³, 一砖半的厚外墙 178.08 元/m³。

试计算调整后的设计概算单价和新建宿舍的设计概算造价。

解:构件变更单价调整设计概算计算见表 5-7。

表 5-7 构件变更单价调整设计概算计算表

序	号	结构构件名称	单 位	数量(每 100m <sup>2</sup> 含量)	单价 /(元/m³)	合价/元
1		土建单位直接工程费	m <sup>2</sup>			468 00
2		換出部分: (-) 外墙带型毛石基础	m³ m³ 元	18.00 45.50	147.87 177.10	2661.66 8058.05 10719.71
3		换入部分: (+) 外墙带型毛石基础 -砖半厚外墙 合计	m³ m³ Æ	19.60 61.20	147.87 178.08	2898 25 10898 50 13796.75
结构构	与件虫	E更单价后设计概算修正指标	468	10719.71/100+13796.75/10	0=498.77	498 77

取费得到修正后的上建单位建筑面积造价为

498.77×(1+8%)×(1+15%)×(1+7%)×(1+3.4%)=685.37(元/m²)

经过调整后的设计概算单价为

685.37+32+36+30=783.37(\(\ti\)/m<sup>2</sup>)


新建宿舍的设计概算造价为

783.37×3500=2741795(7L)

## 本章小结

通过本章学习,让学习者熟悉设计概算的含义和单位工程设计概算的编制方法, 掌握概算定额的含义,并能比较概算定额与预算定额的相同处、不同处及相近处。 还要掌握概算指标的含义。使学习者在设计中应用本章知识做方案比较和项目经济 的可行性研究。

	习、题			
,	单选题			
	1. 下列不属于建筑单位工程概算的是( )。			
	A. 弱电工程概算 B. 一般土建工程概算			
	C. 热力设备及安装工程概算 D. 采暖工程概算			
	2. 下列不属于单位建筑工程概算编制方法的是( )。			
	A. 概算定额法			
	C. 对比分析法 D. 类似工程预算法			
	3. 下列不属于概算指标的构成的是( )。			
	A. 总说明 B. 示意图			
	C. 经济指标 D. 编制方法			
	4. 施工图设计阶段的计价是( )。			
		. 招投标价		
,	判断题			
	1. 设计概算是设计文件的重要组成部分。	(		)
	2. 设计概算是投资方考核设计方案的经济合理性、控制施工图预	算和施工	设计	的
挑	ti d	(		)
	3. 设计概算可分为单位工程概算、单项工程综合概算和建设工程	页日总概算 ·	级。	
		(		)
	4. 单项工程综合概算文件就是综合概算表部分。	(		)



5. 单项工程综合概算是以其所包含的建筑工程概算表为基础汇总编制的。 ( ) 6. 询价是估价的基础,因此询价只要了解化产要素如材料、设备等资源的价格就可以。 ( ) 7. 总概算是以整个建设工程项目为对象,确定项目从立项开始,到项目竣工验收过程全部建设费用的文件。 ( )

8. 总概算由各单项工程综合概算及其他工程和费用概算综合汇编而成。

- 三、思考题
  - 1. 什么是概算定额?
  - 2. 概算定额的编制依据与步骤是什么?
  - 3. 编制设计概算的作用是什么?
  - 4. 设计概算的组成内容是什么?

# 第6章

# 土木工程施工图预算

#### 教学目标

本章主要介绍施工图预算的概念和作用、利用《浙江省建筑工程预算定额》(2010 版) 进行施工图预算的编制,通过本章教学,使学习者掌握施工图预算的概念、内容及编制依据, 掌握编制施工图预算的步骤、掌握工程量的计算方法、计算规则要点和定额的使用方法。

## 教学要求

知识要点	能力要求	相关知识
建筑面积	(1) 熟悉施工图预算的含义 (2) 掌握建筑面积计算规则	<ul><li>(1) 施工图预算</li><li>(2) 施工预算</li><li>(3) 工程预算建筑面积</li></ul>
施工图预算按 定额量的计算 规则	(1) 掌握 2010 版建筑工程定额第十八章的工程量计算规则 (2) 掌握施工图样的量的计算	<ul><li>(1) 施工图样</li><li>(2) 图样工程量</li><li>(3) 联系单工程量</li></ul>
施工图预算按 定额价的计算 规则	(1) 掌握 2010 版建筑工程定额第十八章的工程量套定额价的方法 (2) 掌握 施工图样价的计算汇总 (3) 熟悉 建筑项目总预算书的组成	(1) 定额价、市场价 (2) 材料调差 (3) 联系单增加价





工程量; 施工图预算; 施工预算; 定额; 计算量; 预算书; 工程造价; 定额价; 市场价; 材料调差; 联系单



前面介绍了上建定额,那么拿到一套图样,从哪里开始入手计算工程量呢?又如何正确套用定额基价呢?这是本章节要解决的问题。计算工程量又以什么为最合适的单位元呢?本章节按照《浙江省建筑工程定额》(2010 版)的章节顺序,从工程图样的结构图到建筑图的顺序,从地下到地上的顺序来举例讲解各分部分项的"量"、"价"分离的计算。

例如、某蒸压加气混凝土砌块墙、150厚、用黏结剂、柔性材料嵌缝、求定额单价。

解:定額規定,蒸压加气混凝土砌块墙、若用柔性材料嵌缝,柔性材料嵌缝应按定额规定另列项计算,还应扣除定额中 1:3 水泥砂浆 0.10m<sup>3</sup>、人工 0.5 工日, 200L 灰浆搅拌机 0.02 合班。

套定额 3-81,基价为 280.90 元/m³. 换算后的基价为 280.90-0.01 × 195.13-0.05 × 43-0.002 × 58.57  $\approx$  276.68(元/m³)

## 6.1 施工图预算编制简述

#### 6.1.1 施工图预算概念与作用

#### 1. 施工图预算的概念

施上图预算即单位 L程预算书,是在施工图设计完成后,工程开上前,根据已批准的 施工图样,在施工方案或施上组织设计已确定的前提下,按照国家或省市颁发的现行预算 定额、费用标准、材料预算价格等有关规定,逐项计算工程量,套用相应定额,进行工料 分析,计算直接费,并计取间接费、利润、税金等费用,在此基础上确定单位工程造价的 技术经济文件。

#### 2. 施工图预算的作用

施工图预算的作用主要表现在以下几个方面。

- (1) 以施工图作为确定工程造价的依据。
- (2) 以施工图作为实行建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容。
- (3) 以施工图作为建设银行办理拨款结算的依据。
- (4) 以施 L图作为施 L企业安排调配施 L力量,组织材料供应的依据。
- (5) 以施 L图作为建筑安装企业实行经济核算和进行成本管理的依据。
- (6) 以施工图作为进行"两算"对比的依据。

#### 6.1.2 施工图预算的编制

- 1. 编制施工图预算的依据
- (1) 经过审批的设计文件。
- (2) 现行的计价依据。
- (3) 已审批的设计概算文件。
- (4) 施工组织设计。
- (5) 预算工作手册。
- (6) 招标文件、承包合同或协议。
- 2. 单位工程施工图预算的编制程序
- (1) 搜集有关资料。
- (2) 熟悉施工图样。
- (3) 熟悉施工组织设计。
- (4) 了解施工现场。
- (5) 确定工程量计算的项目。
- (6) 计算工程量。
- (7) 确定分项工程单价。
- (8) 编制工程预算书。
- 3. 编制施工图预算的方法
- 1) 单价法

单价法是用事先编制好的分项工程的单位估价表来编制施工图预算的方法。

按施工图计算的各分项 E程的 工程量, 乘以相应单价后汇总相加, 得到单位 E程的直接 E程费(即人工费、材料费、机械台班费之和), 再加上按规定程序计算出来的间接费、利润和税金,便可得出单位工程的施工图预算造价。单价法有工料单价法和综合单价法两种。


2) 实物法

实物法是首先根据施工图样分别计算出分项工程量,然后套用相应预算人工、材料、机械台班的定额用量(消耗量),再分别乘以工程所在地当时的人工、材料、机械台班的实际单价,求出单位工程的人工费、材料费和机械台班费,并汇总求和得出直接工程费,最后按规定计取其他各项费用,最后汇总就可得出单位工程施工图预算造价。

#### 6.1.3 施工图预算的内容

单位 厂程施工图预算包括建筑工程预算和设备安装厂程预算。 份完整的单位工程施工图预算由下列内容组成。

- (1) 封面。封面主要用来反映工程概况。
- (2) 编制说明。编制说明是编制者向审核者交代编制方面的有关情况,包括编制依据、 工程性质、内容范围、设计图样号、所用预算定额编制年份(即价格水平年份)、有关部门



调价文件号、套用单价或补充单位估价表方面的情况及其他需要说明的问题。

- (3) 费用汇总表。费用汇总表指组成单位 L程预算造价各项费用的汇总表。其内容包括直接费、间接费、利润、材料价差调整及各项税金等。
- (4) 工程预算表。工程预算表是指分部分项工程直接费的计算表(有的含工料分析表), 它是工程预算书(即施工图预算)的主要组成部分。其内容包括定额编号、分部分项工程名称、计量单位、工程数量、预算单价及合价等。
- (5) 「料分析表。「料分析表是指分部分项「程所需人「、材料和机械台班消耗量的 分析计算表。其内容除与工程预算表的内容相同外,还应列出分项工程的预算定额工料消耗量量。
- (6)材料汇总表。材料汇总表是指单位「程所需的材料汇总表。其内容包括材料名称、规格、单位和数量。

## 6.2 建筑面积计算

#### 6.2.1 概述

#### 1. 建筑面积的定义

建筑面积是指建筑物外墙勒脚以上的结构外围水平面积,是以平方米反映房屋建筑建设规模的实物量指标,常用以反映工程技术经济指标,如平方米造价指标、平方米工料消耗指标等。它是分析评价1程经济效果的重要数据,也是有关分项1程量的计算依据。所以,正确计算建筑面积工程量,有着十分重要的意义。

建筑面积包括有效面积和结构面积。有效面积是指建筑物各层平面中的净面积之和,如住宅建筑中的客厅、卧室、厨房等,结构面积是指建筑物各层平面中的墙、柱等结构所占面积之和。

#### 2. 建筑面积的计算内容

以商品房面积计算为例,其计算公式如下:

套(单元)建筑面积 套内建筑面积+分摊的公用建筑面积 套内建筑面积-套内使用面积+套内墙体面积+阳台建筑面积 分摊的公用建筑面积-套内建筑面积×公用建筑面积分摊系数

整幢建筑物的公用建筑面积除以整幢建筑物各套内建筑面积之和, 就是建筑物的公用建筑面积分摊系数。单方造价计算公式如下:

单方造价(元/m²)=工程造价:建筑面积

#### 6.2.2 建筑面积计算规范

单层建筑物的建筑面积,应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算,并应符合下列规定。

(1) 单层建筑物高度在 2.20m 及以上者应计算全面积;高度不足 2.20m 者应计算 1/2 面积。

(2) 利用坡屋顶内空间时净高超过 2.10m 的部位应计算全面积; 净高在 1.20m 至 2.10m 的部位应计算 1/2 面积; 净高不足 1.20m 的部位不应计算面积, 如图 6-1 所示。其具体计算公式如下;

$$A = a_3 \times b + \frac{(a_2 + a_4) \times b}{2}$$

b——单层建筑物宽;

a——相应层高下的长度,如图 6-1 所示。

单层建筑物内设有局部楼层者,局部楼层的 层及以上楼层,有围护结构的应按其围护结构外围水平面积计算, 无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。层高在 2.20m 及以上者应计算全面积; 层高不足 2.20m 者应计算 1/2 面积,如图 6-2 所示。其具体计算公式如下;

当 h≥ 2.20 m 时

$$A = L \times B + l \times b$$

当 h < 2.20 m 时

$$A = L \times B + \frac{l \times b}{2}$$


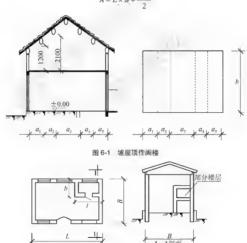


图 6-2 单层建筑物内带有部分楼层




多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算; :层及以上楼层应按其 外墙结构外围水平面积计算。层高在 2.20m 及以上者应计算全面积; 层高不足 2.20m 者应 计算 1/2 面积。

多层建筑坡屋顶内和场馆看台下,当设计加以利用时,净高超过2.10m的部位应计算全面积,净高在1.20m至2.10m的部位应计算1/2面积;当设计不利用或室内净高不足1.20m时不应计算面积。

地下室、半地下室(年间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的 出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计 算,如图 6-3 所示。层高在 2.20m 及以上者应计算全面积:层高不足 2.20m 者应计算 1/2 面积。

坡地的建筑物吊脚架空层、深基础架空层,设计加以利用并有围护结构的,层高在2.20m 及以上的部位应计算全面积;层高不足2.20m 的部位应计算 1/2 面积。设计加以利用、无围护结构的建筑吊脚架空层,应按其利用部位水平面积的 1/2 计算;设计不利用的深基础架空层、坡地吊脚架空层、多层建筑坡屋顶内、场馆看台下的空间不应计算面积,如图 6-4 所示。

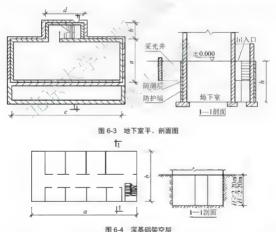

建筑物的门厅、大厅按一层计算建筑面积。门厅、大厅内设有回廊时,应按其结构底 板水平面积计算。层高在 2.20m 及以上者应计算全面积; 层高不足 2.20m 者应计算 1/2 面积。

建筑物间有围护结构的架空走廊,应按其围护结构外围水平面积计算。层高在 2.20m

及以上者应计算全面积; 层高不足 2.20m 者应计算 1/2 面积。有永久性顶盖无围护结构的 应按其结构底板水平面积的 1/2 计算,如图 6-5 所示。




图 6-5 架空通廊

立体 特库、立体仓库、立体 年库, 无结构层的应按一层计算, 有结构层的应按其结构层面积分别计算。层高在 2.20m 及以上者应计算 全面积分别计算。层高在 2.20m 者应计算 1/2 面积。

有圈护结构的舞台灯光控制室,应按其圈护结构外围水平面积计算。层高在 2.20m 及以上者应计算全面积;层高不足 2.20m 者应计算 1/2 面积。

建筑物外有例护结构的落地橱窗、门斗、挑廊、走廊、檐廊,应按其围护结构外围水 平而积计算。层高在 2.20m 及以上者应计算个面积;层高不足 2.20m 者应计算 1/2 面积。 有水久性顶盖无闭护结构的应接其结构底板水平面积的 1/2 计算。有水久性顶盖无围护结构的场馆看台应按其项盖水平投影面积的 1/2 计算。

建筑物顶部有制护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等, 层高在 2.20m 及以上者应计算全面积, 层高不足 2.20m 者应计算 1/2 面积。

设有制护结构不垂直上水平面面超出版板外沿的建筑物,应按其底板面的外围水平面 积计算。层稿在 2.20m 及以上者应计算全面积;层高不足 2.20m 者应计算 1/2 面积。

建筑物内的室内楼梯间、电梯片、观光电梯片、提物井、管道井、通风排气竖井、通 风道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算。

室内楼梯间按依附的建筑物的自然层计算并计算在建筑物面积内。遇跃层建筑,其共用的室内楼梯应按自然层计算面积,上下两错层户室的室内楼梯,应选上一层的自然层计算面积。图 6-6 中室内楼梯间计算面积的自然层为 6 层。


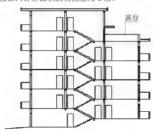


图 6-6 错层户室的室内楼梯



雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过 2.10m 者,应按雨篷结构板的水平投 影面积的 1/2 计算。

有永久性顶盖的室外楼梯,应按建筑物自然层的水平投影面积的 1/2 计算。建筑物的 阳台均应按其水平投影面积的 1/2 计算。有永久性顶盖无围护结构的车棚、货棚、站台、 加油站、收费站等,应按其顶盖水平投影面积的 1/2 计算,如图 6-7 所示。




图 6-7 车棚、货棚

高低联跨的建筑物, 应以高跨结构外边线为界分别计算建筑面积, 其高低跨内部连通时, 变形缝应计算在低跨面积内。

以幕墙作为围护结构的建筑物,应按幕墙外边线计算建筑面积。建筑物外墙外侧有保温隔热层的,应按保温隔热层外边线计算建筑面积。建筑物内的变形缝,应按其自然层合并在建筑物面积内计算。

下列项目不应计算面积。

- (1) 建筑物通道(骑楼、过街楼的底层)。
- (2) 建筑物内的设备管道夹层。
- (3) 建筑物内分隔的单层房间,舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。
- (4) 屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。
- (5) 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。
- (6) 粉脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、空 调机外机橱板(箱)、飘窗、构件、配件、宽度在 2.10m 及以内的雨篷以及与建筑物内不相 连通的装饰性阳台、挑脑。
  - (7) 无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。
  - (8) 自动扶梯、自动人行道。
- (9)独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、储油(水)池、储仓、栈桥、地下 人防通道、地铁隧道。

# 6.3 土(石)方工程

# 6.3.1 定额说明

本章定额包括人工上方、机械上方、石方及基础排水。同一工程的上石方类别不同,除另有规定者外,应分别列项计算。上石方类别详见定额"上壤及岩石分类表"。

上石方体积均按天然密实体积(自然方)计算。回填上按碾压夯实后的体积(实方)计算。 十方体积折算系数见表 6-1。

天然密实体积	虚方体积	夯实后体积	松填体积
0.77	1.00	0.67	0.83
1.00	1.30	0.87	1.08
1.15	1.50	1.00	1.25
0.92	1.20	0.80	1.00

表 6-1 土方体积折算系数表

干湿上的划分以地质勘察资料为准,含水率≥25%为湿土;或以地下水位为准,常水位以上为干土,以下为湿土。采用井点排水等措施降低地下水位施工时,上方开挖应按干土计算,并按施工组织设计规定使用井点排水和应定额,不再登用湿土排水定额。

挖桩上方工程量应扣除直径 800mm 及以上的钻(冲)孔桩、人工孔桩等大口径桩及空钻 (挖)所形成的未回填桩孔所占体积。挖桩承台上方时应乘相应的系数,其中,人工挖土方 综合定额乘以系数1.08;人工挖土方单项定额乘以系数1.25;机械挖土方定额乘以系数1.10。

#### 1. 人工土方

(1) 人工挖房屋基础上方最大深度按 3m 计算,超过 3m 时,应按机械挖土考虑;如局部超过 3m 且仍采用人工挖土的,超过 3m 部分的土方,每增加 1m 按相应综合定额乘以系数 1.05; 挖其他基础上方深度超过 3m 时每增加 1m 按相应定额乘以系数 1.15 计算。

【例 6-1】 人工挖房屋基础地槽三类干土(深 2.80m, 有桩承台)求定额单价。

- 解: 套定额 1-2, 基价为 27.15 元/m<sup>3</sup>; 行權承台应乘以系数 1.08。故换算后基价为 27.15×1.08≈29.32(元)
- (2) 房屋基础上方综合定额综合了平整场地,地槽、坑挖土,运土,槽、坑底原上打 旁,槽、坑及市内回填夯实和 150m 以内弃土运输等项目,适用于房屋工程的基础上方及 附属于建筑物内的设备上方、地沟上方及局部满堂基础上方,不适用于房屋工程的基础上 方大开口校上的基础上方、单纯地下室上方及构筑物上方,以上上方应套相应的单项定额。
- (3) 房屋基槽、坑土方开挖,因工作面、放坡重叠造成槽、坑计算体积之和大于实际 开挖体积时,应按实际开挖体积计算,套用房屋综合上方定额。
- (4) 平整场地指原地面与设计室外地坪标高平均相差(高于或低于)30cm 以内的原土找平。如原地面与设计室外地坪标高平均相差 30cm 以上时,应另按挖、运、填土方计算,不再计算平整场地。
- (5) 挖上方除淤泥、流砂为湿上外,均以干上为准。如挖运湿土,综合定额乘以系数 1.06,单项定额乘以系数1.18。湿上排水(包括淤泥、流砂)应另列项目计算。

【例 6-2】 人工挖房屋基础地槽三类湿土(深 4.20m), 求定额单价。

- 解: 套定额 1-5, 基价为 21.49 元/m³; 挖运湿上应乘以系数 1.06。故换算后基价为 21.49×1.06≈22.78(元)
- (6) 基槽、坑底宽≤7m,底长>3 倍底宽为沟槽;底长≤3 倍底宽,底面积≤150m²为 基坑。超出上述范围及平整场地挖土厚度在 30cm 以上的、均按一般土方套用定额。

注: 虚方指未经碾压、堆积时间≤1年的土壤。



#### 2. 机械土方

- (1) 机械挖上方定额已包括人机配合所需的人工, 週地下室底板下翻构件等部位的机 械开挖时, 下翻部分工程量套用相应定额乘以系数 1.30。如下翻部分实际采用人工施工时, 会用人工土方综合定额乘以系数 0.90, 下翻开挖滚度从地下室底板垫层开始算起。
- (2) 推士机、铲士机重车上坡,如果坡度大于5%时,运距按斜坡长度乘表 6-2 所列系 新计算。

表 6-2 重车上斜坡长度系数

坡度/%	5~10 以内	15 以内	20 以内	25 以内
系数	1.75	2.00	2.25	2.50

【例 6-3】 推士机重车上坡运三类土,坡长 20m,坡度 10%,求定额单价。

解: 套定额 1-58, 基价为 1.878 元/ $m^3$ ; 套定额 1-60, 每增加 10m 基价增加 0.565 元/ $m^3$ 。 坡度 10%,查上表得运距为 20×1.75=35m,比基本运距增加了 15m。 故換算后基价为

#### 1.878+0.565×2=3.008(元/m³)

- (3) 推土机、铲运机在土层平均厚度小于 30cm 的挖土区施工时,推土机定额乘以系数 1.25, 铲运机定额乘以系数 1.17。
- (4) 挖掘机在有支撑的大型基坑内挖土, 挖土深度在 6m 以内时, 相应定额乘以系数 1.20; 挖土深度在 6m 以上时, 相应定额乘以系数 1.40, 如发生土方翻运, 不再另行计算。 挖掘机在垫板上进行工作时,定额乘以系数 1.25,铺设垫板所增加的工料机费用按每 1000 m³ 增加 230 元计算。

【例 6-4】 反铲挖掘机在垫板上挖二类土(深 3.20m),无运土,求定额单价。

解: 套定额 1-30, 基价为 2.527 元/m³; 因在垫板上工作, 定额乘以系数 1.25, 铺设垫板所增加的 L料机费用按每 1000m³增加 230 元。故称篡后基价为

# 2.527×1.25+0.230≈3.39(元/m³)

- (5) 挖掘机挖含石子的黏质砂土按一、二类土定额计算;挖砂石按三类土定额计算;挖松散、风化的片岩、页岩或砂岩按四类土定额计算;推土机、铲运机推、铲未经压实的堆积土时,按一、二类土乘以系数 0.77 计算。
- (6) 本章中的机械土方作业均以大然湿土壤为准,定额中已包括含水率在 25%以内的 土方所需增加的人工和机械,如含水率超过 25%时,定额乘以系数 1.15;如含水率在 40% 以上时另行处理。机械运湿土,相应定额不乘系数。
- 【例 6-5】 反铲挖掘机在垫板上挖二类上(深 3.2m),含水率 30%, 无运上,求定额单价。
- 解:套定额 1-30,基价为 2.527 元/m³; 因在垫板上工作,定额乘以系数 1.25,含水率超过 25%时,定额乘以系数 1.15;铺设垫板所增加的工料机费用按每 1000m³增加 230 元计算。故换算后基价为

2.527×1.25×1.15+0.230≈3.863(元/m³)

定额中遇两个或两个以上系数时,按连乘法计算。

(7) 机械推上或舒运上方,凡上壤中含石量大于 30%或多年沉积的砂砾以及含泥砾层石质时,推上机套用机械明校出渣定额,舒运机按四类上定额乘以系数 1.25。

#### 3. 石方

- (1) 同 石方,如其中 种类别岩石的最厚 层大于设计横断面的 75%时,按最厚一层岩石类别计算。
  - (2) 石方爆破定额是按机械凿眼编制的,如用人工凿眼其费用仍按定额计算。
- (3) 爆破定额已综合了不同阶段的高度、坡面、改炮、找平等因素。如设计规定爆破 有粒径要求时, 需增加的人工、材料和机械费用应按实计算。
- (4) 爆破定额是按火雷管爆破编制的,如使用其他炸药或其他引爆方法,其费用按实 计算。
- (5) 定额中的爆破材料是按炮孔中无地下渗水、积水(雨积水除外)计算的,如带水爆破, 所需的绝缘材料费用另行按定计算。
- (6) 爆破工作而所需的架子,爆破覆盖用的安全网和草袋,爆破区所需的防护费用以 及申请爆破的手续费、安全保证费等,定额均未考虑,如发生时另行按实计算。
  - (7) 基坑 升挖深度以 5m 为准,深度超过 5m 的,定额乘以系数 1.09。
- (8) 石方攀破, 沟槽底宽大于 7m 时, 套用一般开挖定额; 基坑开挖上口面积大于 20 cm<sup>2</sup>时, 按相应定额乘以系数 0.50。
- (9) 石方爆破现场必须采用集中供风时,所需增加的临时管道材料及机械安拆费用应 另行计算,但发生的风量损失不另外计算。
  - (10) 石渣回填定额适用采用现场开挖岩石的利用回填。

#### 4. 基础排水

- (1) 轻型井点、喷射井点排水的井管安装、拆除以根为单位计算,井管使用以套、天 计算;真空深井排水的安装除以每口井计算外,还可按每口井。天计算。
- (2) 井管间距应根据地质条件和施工降水条件要求,按施工组织设计确定,施工组织设计未考虑时,可按轻型井点管距 1.20m、喷射井点管距 2.50m 确定。

# 6.3.2 工程量计算规则

平整场地 [程量按建(构)筑物地面积的外边线每边各放 2m 计算。

地槽、坑挖上深度自槽坑底至交付施工场地标高确定, 无交付施工场地标高时, 应按 自然地面标高确定。

外墙地槽长度按外墙中心线长度计算,内墙地槽长度按基础底净长度计算,不扣除工作面及放坡重叠部分的长度;附墙垛凸出部分按砌筑上程规定的砖垛折加长度合并计算, 不扣除搭接重叠部分的长度,垛的加深部分也不增加地槽长度值。

基础施工所需工作面,如施工组织设计未规定时按以下方法计算:基础或垫层为混凝上时,按混凝上宽度每边增加工作面 30cm 计算:挖地下室上方按垫层底宽每边增加工作面 1m 计算(烟囱、水、油池、水塔埋入地下的基础,挖土方按地下室放工作面)。如基础垂直表面需做防腐或防潮处理的,每边增加工作面 80cm; 砖基础每边增加工作面 20cm,块



石基础每边增加工作面 15cm。如同一槽、坑遇有多个增加工作面条件时,按其中较大的一个增加工作面计算。地下构件设有砖模的,挖土工程量按砖模下设计垫层面积乘以下翻深度,不另增加工作面和放坡。

有放坡和工作面的地槽、坑挖土体积按下式计算。

① 地槽:

V=(B+KH+2C)HL

② 地坑: (方形)

 $V=(B+KH+2C)(L+KH+2C)H+K^2H^3/3$  $V=\pi H/3[(R+C)^2+(R+C)(R+C+KH)+(R+C+KH)^2]$ 

(圆形) 式中, V——挖上体积(m³);

B----槽坑底宽度(m);

C---- T作面宽度(m):

H──槽、坑深度(m);L──槽、坑底长度(m)。

#### 1. 人工七方

人工土方工程量计算规则如下。

- (1) 综合定额工程量,以房屋基础地槽、坑的挖土工程量为准。
- (2) 地槽、坑放坡工程量按施工设计规定计算,如施工设计未规定时按表 6-3 所示方法 计算。

1 199 ALC Dol	757 oth 470 bed L	ALIA T \$4.00	N4 0E
土壤类别	深度超过/m	放坡系数(K)	说 明
、 类上	1.20	0.50	(1) 同一槽、坑土类不同时,以数量多
1类上	1.50	0.33	者为放坡标准
四类上	2.00	0.25	(2) 放坡起点均自槽、坑底开始 (3) 如遇淤泥、流砂及海涂 L程, 放坡 系数按施工组织设计的要求计算

表 6-3 地槽、坑放坡系数

- (3) 回填土及弃土工程量的计算方法有以下三类。
- ① 地槽、坑回填上工程量为地槽、坑挖上工程量減去设计室外地坪以下的砖、石、混 凝土或钢筋混凝土构件及基础、垫层工程量。
- ② 室内回填上工程量为主墙间的净空面积乘室内填上厚度,即设计室内与交付施工场 地地面标高(或自然地面标高)的高差减地坪的巷层及面层厚度之和。底层为架空层时,室 内回填上工程量为主墙间的净面积乘设计规定的室内填上厚度。
  - ③ 弁上工程量为地槽、坑挖土工程量减回填土工程量乘以相应上方体积折算系数。
- (4) 挖管沟槽上方按施工图图示中心线长度计算,不扣除窨井所占长度,各种井类及管道接口处需增加的七方量不另行计算,坑底面积大于20m²的井类,其增加工程量并入管沟上方内计算。

沟底窗度按施工设计规定计算,设计不明确的,按管道窗度加 40cm 计算。

#### 2. 机械土方

机械十方计算规则如下。

- (1) 机械土方按施工组织设计规定的开挖范围及有关内容计算。
- (2) 余上或取上运输工程量按施工组织设计规定的需要发生运输的天然密实体积计算。
- (3) 场地原上碾压面积按施工图图示碾压面积计算,填上碾压按图示尺寸计算。
- (4) 机械运上的运距按下列规定计算。
- ① 推上机推上按推上重心至弃上重心的直线距离计算。
- ② 铲运机铲土按铲土重心至卸土重心加转向距离 45m 计算。
- ③ 白卸汽车运上按挖方重心之间的最短行驶距离计算。
- (5) 机械挖土方全深超过表 6-4 所列的深度,如施工设计未明确放坡标准系数时,可按 表 6-4 所列放坡系数计算放坡工程量。施工设计未明确基础施工所需要工作时,可参照人工土方标准计算。

1 lab als ma	NETS who does not a	放坡系	系数(K)	
土壤类别	深度超过/m	坑内挖掘	坑上挖掘	
、 .类上	1 20	0.33	0 75	
类 し.	1.50	0.25	0.50	
四类土	2 00	0.10	0.33	

表 6-4 机械挖土放坡系数

注: 凡有国护桩或地卜连续墙的部分, 不再计算放坡系数。

# 3. 石方

石方计算规则如下。

- (1) 一般开挖, 按施工图图示尺寸(m3)计算。
- (2) 槽坑爆破开挖,按施 1. 图图示尺寸另加允许超挖厚度计算: 软石、次坚石超挖厚度为 20cm; 普坚石、特坚石超挖厚度为 15cm。超挖量与 1. 作面宽度不得重复计算。
  - (3) 机械挖出渣运距的计算方法与机械运土相同。
  - (4) 人工凿石、机械凿石按施工图图示尺寸以"m3"计算。

#### 4. 基础排水

基础排水计算规则如下。

- (1) 湿上排水工程量同湿上工程量。
- (2) 轻型井点以50根为一套,喷射井点以30根为一套,使用时累计根数轻型井点少于25根,喷射井点少于15根,使用费按相应定额乘以系数0.70。
  - (3) 使用天数以每昼夜 24h 为一天,并按施工组织设计要求的使用天数计算。



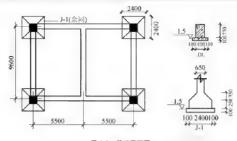


图 6-8 基础平面图

## 解: (1) 求工程量。

J-1 土方工程量为

$$V_{\pm}$$
=[(2.60+0.30×2+0.50×1.30)<sup>2</sup>×1.30+0.50<sup>2</sup>×1.30<sup>3</sup>/3]×4≈77.81(m<sup>3</sup>)

DL 土方工程量为

$$V \leftarrow = [(5.50 \times 2 - 2.40 + 9.60 - 2.40) \times 2 + 9.60 - 0.45] \times (0.65 + 0.30 \times 2 + 0.50 \times 1.30) \times 1.30$$
  
=40.75 \times 1.90 \times 1.30 \times 100.65 (m<sup>3</sup>)

合计:

其中湿土: J-1 土方工程量为

$$V_{\text{W}}$$
-[(2.60+0.30×2+0.50×0.60)<sup>2</sup>×0.60+0.50<sup>2</sup>×0.60<sup>3</sup>/3]×4≈29.47(m<sup>3</sup>)

DL 土方 L 程量为

$$V \approx [(5.50 \times 2 - 2.40 + 9.60 - 2.40) \times 2 + 9.60 - 0.45] \times (0.65 + 0.30 \times 2 + 0.50 \times 0.60) \times 0.60 \approx 37.90 \text{ (m}^3)$$

合计:

干土:

$$V = V - V = 178.46 - 67.37 = 111.09 \text{ (m}^3\text{)}$$

(2) 求直接工程费。

干十: 套定额 1-1, 基价为 21.67 元/m3:

湿上: 套定额 1-1×1.06, 换算后基价为 21.67×1.06≈22.97(元/m³);

湿上排水: 套定额 1-110, 基价为 5.78 元/m3;

上方开挖直接工程费:

湿上排水直接工程费:

# 6.4 桩基础与地基加固工程

## 6.4.1 定额说明

本定额适用于陆地上桩基工程; 所列桩基础施工机械的规格、型号按常规施工工艺和 方法所用机械综合取定。

本定额中未涉及上(岩石)层的 子目,已综合考虑了各类上(岩石)层因素涉及上(岩石)层的子目,其各类上(岩石)层鉴别标准如下。

- (1) 砂、黏土层: 粒轮在 2~20mm 的颗粒, 重量不超过总重量 50%的土层,包括黏土、粉质黏土、粉土、粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂。
- (2) 碎、卵石层: 粒径在 2~20mm 的颗粒,重量超过总重量 50%的上层,包括角砾、圆砾及 20~200mm 的碎石、卵石、块石、漂石,此外亦包括软石及强风化岩。
  - (3) 岩石层: 除软石及强风化岩以外的各类坚石,包括次坚石、普坚石和特坚石。

人丁探桩位等因素已综合考虑在各类桩基础定额内, 不另行计算。

桩基施工前的场地平整、压实地表、地下障碍物处理等1.作,定额均未考虑,发生时可另行计算。

## 1. 混凝土预制桩定额的有关规定

- (1) 打、压锁制钢筋混凝上方桩(空心方桩),定额按购入构件考虑,已包括就位供桩,发生时不再另行计算;如采用现场制桩,如采用自制桩时,桩制作按第四章相应定额计算,场内供运柱不论采用何种运输工具均按第四章混凝上构件运输相应定额规定计算(套定额4-444~4-451),运距在500m以内,定额乘以系数0.50。
- (2) 打、压预制钢筋混凝上方桩定额已综合了接桩所需的桩机台班,但未包括接桩本 身费用,发生时套用相应接桩定额(套定额 2-17~2-18)。打、压预应力钢筋混凝上管桩定额 已包括接桩费用,不另行计算。
- (3) 打、压预制钢筋混凝土方桩(空心方桩),单节长度超过 20 m 时,按相应定额乘以 系数 1 20.
- (4) 打、压预应力钢筋混凝上管桩,定额按购入构件考虑,已包括就位供桩,发生时不再另行计算;桩头灌芯部分按人厂挖孔桩灌芯定额执行(定额 2-104~2-105);设计要求设置的钢骨架、钢托板分别按第四章中的桩钢筋笼和预埋铁件相应定额执行(定额 4-421、4-422、4-433、4-434)。
- 打、压负应力钢筋混凝土管桩如设计要求设置桩尖时按第四章中的桩尖定额执行(定额 4-337)。

【例 6-7】 打预制钢筋混凝上方桩,桩长 50m,分两节制作,求定额单价。

解: 套定额 2-4, 基价为 109.70 元/m<sup>3</sup>; 因单节长度为 50-2=25(m), 超过 20m, 定额乘以系数 1.20。 故换算后基价为

 $109.70 \times 1.20 \approx 131.64 (\hat{r_b}/m^3)$ 



## 2. 灌注桩定额的有关规定

- (1) 钻孔桩机、旋挖桩机成孔定额按桩径划分子目,定额已综合考虑了穿越砂(黏)上层、碎(卵)石层的因素。如设计要求进入岩石层时, 卷川相应定额计算入岩增加费。
  - (2) 冲孔桩机成孔定额分别按桩长及进入各类上层、岩石层划分套用相应定额。
- (3) 泥浆池建造和拆除按成孔体积套用相应定额,泥浆场外运输按成孔体积和实际运 距套用泥浆运输定额。旋挖桩的上方场外运输按成孔体积和实际运距套用第一章上方装车、运输定额(定额1-65~定额1-68)。
- (4) 桩孔空钻部分回填应根据施工组织要求套用相应定额,填上者按上方工程松填土 方定额(1-17)计算,填碎石者按砌筑工程碎石垫层定额(3-9)乘以系数 0.70 计算。
- (5) 人工挖土桩挖孔按设计说明的桩芯直径及孔深套用定额: 桩孔上方需外运时,按 上方工程相应定额计算: 挖孔时若遇淤泥、流砂、岩石层,可按实际挖、凿的工程量套用 相应定额计算:挖孔增加费。
  - (6) 挖孔桩护壁不分现浇或预制,均套用安设混凝上护壁定额。
  - (7) 灌注桩定额均已包括混凝土灌注充盈量,实际不同时不予调整。
- (8) 注浆管埋设定额按桩底注浆考虑,如设计采用侧向注浆,则人工和机械费乘以系数120-
  - (9) 沉管灌注砂、砂石桩室打部分按相应定额(扣除灌注部分的工、料)执行。
  - 【例 6-8】 某砂石振动沉管灌注桩,桩长 15m,求空打部分定额单价。
  - 解: 套定额 2-40,基价为 225.40 元/m³。取其沉锌部分的单价为 225.40-(4.70×43+10.03×40+14.51×49+1.30×2.95)/10≈93.59(元/m³)
  - 3. 地基加固、围护桩及其他定额有关规定
- (1) 打、拔钢板桩,定额仅考虑打、拔施工费用,未包括钢板桩使用费,发生时另行 计算。
- (2) 深层水泥搅拌桩的水泥掺量按加固上重(1800kg/m³) 的 13%考虑,如设计不同时按 每增(减)%定额计算。
- (3) 单、双头深层水泥搅拌桩定额已综合了正常施工工艺需要的重复喷浆(粉)和搅拌。 空搅部分桉相应定额人工及搅拌机台班乘以系数 0.50 计算。
- (4) SMW [法搅拌梯定额按 : 搅 · 喷施 [ 正艺考虑,如设计不同时,每增(减) · 搅 · 喷桉相应定额人工及机械费增(减)40%计算。
- (5) SMW 上法搅拌桩水泥掺量按加固上重(1800kg/m³)的 13%考虑,如设计不同时按每增(减)1%定额计算。
  - (6) 地下连续墙导墙上方的运输、回填,套用上方石工程相应定额。
- (7) 地下连续墙钢筋笼、钢筋网片及护壁、导墙用钢筋制作、安装定额套用混凝上及钢筋混凝土工程相应定额。
  - (8) 重锤介实定额按一遍考虑,设计遍数不同时,每增加 遍,定额乘以系数1.25。
- 单独打试桩、锚桩,按相应定额的打桩人工及机械乘以系数 1.50。在桩间补桩或在地 槽(坑)中强套后的地基打桩时,按相应定额的打桩人工及机械乘以系数 1.15,在室内或支

架上打桩可另行补充。定额以打垂直桩为准的,如打斜桩,斜度在1:6以内者,按相应定额的打桩人厂及机械乘以系数1.25;如斜度大于1:6者,其相应定额的打桩人厂及机械台班乘以系数1.43。单位(群体)厂程打桩厂程量少于表6-5所列的数量者,相应定额的打桩人厂及机械台班乘以系数1.25。

桩 类	工程量	桩 类	工程量			
顶制钢筋混凝土方桩、空心方桩	200m³	钢板桩	50t			
预应力钢筋混凝土管桩	1000m	90 1. 10 18 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14				
沉管灌注桩、钻孔灌注桩	150m <sup>3</sup>	深层水泥搅拌桩、冲孔灌注桩、 高压旋喷桩、树根桩	100m <sup>3</sup>			
预制钢筋混凝 L 板桩	100m <sup>3</sup>	向压艇吸性、桝似性				

表 6-5 各类桩打桩最少工程量

解: 套定额 2-3, 基价为 106.50 元/m³; 因单节长度超过 20m, 定额乘以系数 1.20; 又 打桩工程量为 0.40×0.40×28×30=134.40(m³), 小于 200m³, 相应定额的打桩人工及机械台班 垂以系数 1.25, 故典复后基价为

(106.50-25.54-75.30)×1.20+(25.54+75.30)×1.20×1.25≈158.05(元/m3)

其中, 25.54、75.30 分别为人工费和机械费。

# 6.4.2 工程量计算规则

- 1. 预制钢筋混凝土方桩工程量计算规则
- (1) 打桩是利用桩锤下落产生的冲击能量将桩沉入上中。打、压预制钢筋混凝土方桩(空心方桩)按设计桩长度(包括桩尖)乘桩截面积计算,空心方桩不扣除空心部分的体积。其计算公式如下;

# V = S(桩截面积)×L(桩全长)

- (2) 送桩就是利用送桩器将桩由设计室外地坪送至设计标高,其工程量按桩截面面积 乘以送桩长度,送桩长度按设计桩项标高至自然地坪另加 0.50m 计算。
- (3) 当工程需要桩基长超过要求时,可将桩分成几节(段)预制,然后在打桩过程中逐段接长,称为接桩。电焊接桩按施工图图示尺寸以角钢或钢板的重量以吨计算。
  - 2. 预应力钢筋混凝土管桩工程量计算规则
  - (1) 打、压预应力钢筋混凝土管桩按设计桩长(不包括桩尖)以"延长米"计算。
  - (2) 送桩长度按设计桩顶标高至自然地坪另加 0.50m 计算。
  - (3) 桩头灌芯按设计尺寸以灌注实体体积计算。
  - (4) 管桩桩尖按设计图示重量计算。
  - 3. 沉管灌注桩工程量计算规则
  - (1) 单桩体积不分沉管方法均按钢管外径截面积(不包括桩箍)乘设计桩长(不包括预制



桩尖)另加加灌长度计算。加灌长度:设计有规定者,按设计要求计算;设计无规定者,按 0.50m 计算。若按设计规定桩顶标高已达到自然地坪时,不计

加灌长度(各类灌注桩均同)。 (2) 夯扩(静压扩头)桩工程量=桩管外径截面积×(夯扩〈扩

头〉部分高度+设计桩长+加灌长度)。

其中, 夯扩(扩头)部分高度按设计规定计算。

(3) 扩大桩的体积按单桩体积乘以复打部分乘以系数 0.85,如图 6-9 所示)。

【例 6-10】 某工程现场灌注混凝土桩,钢管外径 400mm, 桩深 8m, 共 50 根,采用扩大桩复打一次。计算扩大桩的工程量。



解: 每根扩大桩的体积计算式为

V=单桩体积×(复打次数×0.85+1)×根数

$$= \frac{1}{4} \times 3.1416 \times 0.40 \times 0.40 \times 8 \times (1 \times 0.85 + 1) \times 50$$

 $\approx$  92.99(m<sup>3</sup>)

- (4) 沉管灌注桩空打部分工程量按自然地坪至设计桩标高的长度减去加灌长度,乘桩 截面积计算。
- (5) 打孔后先埋入预制混凝土桩尖,再灌注混凝土者,桩尖按钢筋混凝土章节的规定 计算体积。
  - 4. 钻(冲)孔灌注桩工程量计算规则

钻孔灌注桩是指先用钻孔机钻孔,然后放入钢筋笼并现浇混凝上而成的桩。包括泥浆 护壁成孔的滩注桩。干作业成孔的滩注桩。

- (1) 钻孔、旋挖灌注桩成孔工程量按成孔长度乘以设计桩径截面积以"m3"计算。
- (2) 冲孔桩机冲击锤冲孔工程量分别按进入各类上层、岩石层的成孔长度乘设计桩径截面积以" $m^3$ "计算。
- (3) 灌注水下混凝土工程量按桩长乘以设计桩截面积计算,其中,桩长。设计桩长+加 灌长度,设计未规定加灌长度时,加灌长度(不论有无地下室)按不同设计桩确定;25m以 内按0.50m、35m以内按0.80m、35m以上按1.20m 计算。
  - (4) 泥浆池建造和拆除、泥浆运输工程量按成孔工程量以"m³"计算。
  - 5. 桩孔回填工程量计算规则

桩孔回填工程量按加灌长度顶面至自然地坪的长度乘桩孔截面积计算。

- 6. 人工挖孔桩工程量计算规则
- (1)人 L挖孔 L程量按护壁外围截面积乘孔深以"m³"计算, 孔深按自然地坪至设计桩底标高的长度计算。
  - (2) 挖淤泥、流砂、入岩增加费按实际挖、凿数量以"m³"计算。

- (3) 灌注桩芯混凝土工程量按施工图图示实体体积以"m³"计算,加灌长度设计无规定时按 0.25 m 计算。护壁工程量按施工图图示实体积以"m³"计算。
  - 7. 钻(冲)孔灌注桩、人工挖孔桩设计要求扩底时的工程量计算规则

钻(冲)孔滯注桩、人工挖孔桩设计要求扩底时,如图 6-10 所示,其扩底工程量按设计 尺寸计算,并计入相应的工程量内。人工挖孔扩底滯注混凝土桩分圆台、圆柱和球缺三部分。

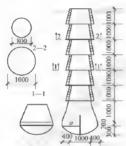


图 6-10 人工挖孔扩底桩

- 8. 打、拔钢板桩工程量计算规则
- (1) 打、拔钢板桩工程量按施工图图示钢板桩重量以吨计算。
- (2) 安装刀夹具按施工图图示钢板桩的水平延长米计算。
- 9. 圆木桩材积计算规则
- (1) 圆木桩材积按设计桩长(包括接桩)及梢径,通过运用木材材积表计算,其预留长度的材积已考虑在定额内。
  - (2) 送桩按大头直径的截面积乘入上深度计算。
  - 10. 深层水泥搅拌桩工程量计算规则
  - (1) 深层水泥搅拌桩 L程量按桩径截面积乘桩长计算。
  - (2) 桩长按设计顶标高至桩底长度另加 0.50m 计算。
- (3) 若设计桩项标高至自然地坪小于 0.50m 或已达自然地坪时,另加长度应小于 0.50m 或不计。
  - (4) 空搅部分的长度按设计桩标高至自然地坪的长度减少另加长度计算。
  - 11. 高压旋喷桩工程量计算规则
  - (1) 钻孔按自然地坪至设计桩底的长度计算。



- (2) 喷浆按设计加固桩截面积乘以设计桩长计算。
- 12. 锚杆桩工程量计算规则
- (1) 锚杆钻孔、灌浆按设计图示以延长米计算。
- (2) 锚杆制作、安装按设计图示以吨计算。
- 13. 树根桩工程计算规则

树根桩工程量按设计长度乘桩截面积以"m3"计算。

- 14. 压密注浆钻孔工程量计算规则
- (1) 压密注浆钻孔按施工图图示深度以米计算,注浆量按下列规定以"m3"计算。
- (2) 施工图样明确加固上体体积的, 注浆量按施工图图样注明的体积计算。
- (3) 施工图样以布点形式图示上体加固范围的,则按两孔问即的一半作为扩散半径,以布点边线各加扩散半径,形成计算平面计算注接体积。
- (4)如施工图样注浆在钻孔灌注混凝上桩之间,按两注浆孔距作为每孔的扩散直径,以此圆柱体体积计算注浆体积。
  - 15. 地下连续墙工程量计算规则
- (1) 导墙开挖按设计长度乘开挖宽度及深度以"m³"计算。浇捣按施工图图示以"m³"计算。
- (2) 成槽7.程量按设计长度乘墙厚及成槽深度(自然地增至连续墙深加 0.50m)以"m<sup>3</sup>" 计算。滤浆池建拆、泥浆外运工程量按成槽干程量计算。
  - (3) 连续墙泥凝土浇注工程量按设计长度乘墙厚及墙深加 0.50m 以"m3"计算。
  - (4) 清底置换、接头管按分段施工时的槽壁单元以段计算。
  - 16. 重锤夯实工程量计算规则

重锤夯实按施工图图示夯击范围面积以"m2"计算。

【例 6-11】 某工程 C30 混凝上钻孔灌注桩 60 根,桩长 30m,桩截而 $\phi$ 1000,桩底进入 220kg/cm²中等风化岩,入岩深度包括凹底 0.30m 共 1.50m;桩底标高-34.50m,桩顶标高 4.50m,自然地坪标高-0.80m;现拌 C30 水下混凝土,废弃泥浆外运 4km。求打桩直接工程费。

- 解: (1) 计算计价工程量。
- ① 钻孔机成孔。

 $V_1$ =[0.50<sup>2</sup>×3.14×(34.50 0.30-0.80)+(3×0.50<sup>2</sup>+0.30<sup>2</sup>)×3.14×0.30+6]×60≈1581.05(m³) 其中入岩部分:

 $V_2 [0.50^2 \times 3.14 \times (1.50 - 0.30) + (3 \times 0.50^2 + 0.30^2) \times 3.14 \times 0.30 \div 6] \times 60 \approx 64.43 \text{ (m}^3)$ 

② C30 水下混凝土灌注成桩:(设计未明确规定桩顶加灌长度,按桩长 30m 取 0.8m 计算)。

空钻部分:

 $V_3 = 0.50^2 \times 3.14 \times (4.50 - 0.80 - 0.80) \times 60 = 136.59 \text{ (m}^3\text{)}$ 

成桩工程量:

 $V_4 = 1581.05 - 136.59 = 1444.46 (m^3)$ 

- ③ 泥浆池建造和拆除、泥浆外运: V<sub>5</sub>=1581.05(m³)。
- (2) 计算直接工程费。
- ① 钻孔桩成孔(基本成孔),套用 2-53,基价为 135.3 元/m³。其直接 Ľ程费为 1581.05×135.30≈213916.07(元)
- ② 钻孔桩成孔入岩增加, 套用 2-57, 基价为 484.70 元/m³。 其直接 L程费为 64 43×484 70≈31229 22(元)
- ③ C30 水下混凝土灌注, 套用 2-83, 基价为 336.80 元/m³。 其直接 L程费为 1444 46×336.80≈486494 13(元)
- ④ 泥浆池建造和拆除,套用 2-92,基价为 3.50 元/m³。其直接工程费为 1581.05×3.50≈5533.68(元)
- ⑤ 泥浆外运(4km), 套用 2-93, 2-94, 换算后基价为 63.1-3.5=59.60(元/m³)。 其直接 E 程费为

1581.05×59.60=94230.58(元)

# 6.5 砌筑工程


## 6.5.1 定额说明

砌筑工程定额说明有以下内容。

- 1. 砖石基础的规定
- (1) 砖石基础与墙身的划分以设计室内地坪为界,剧院、会堂等室内地坪有坡度时以 地坪最低标高处为界;基础与墙身采用不同材料,位于设计室内地坪±300mm 以内时,以 不同材料为界,超过±300mm 时仍按设计室内地坪为界。舞台地龙墙套用砖基础定额。
- (2)本章墊层定额适用手基础和地面垫层。混凝土垫层套用混凝土及钢筋混凝土工程相应定额。块石基础与垫层的划分,如图样不明确时,砌筑者为基础,铺排者为垫层。
  - 2. 砖墙定额的规定
- (1) 砖墙不分清水、混水和艺术形式,不分内外墙,均执行统 定额。定额中砖的用量是按标准和常用规格计算的,规格与定额不同时,砖及砂浆用量应作调整,其余不变。墙厚,砖以上的,除大仑砖外均套用、砖墙相应定额。
  - (2) 砖墙定额中已包括立门窗框的调直用工以及腰线、门窗线、挑檐等一般出线用工。
  - 3. 砌筑砂浆定额的规定

本定额所列砌筑砂浆型号如设计与定额不同时,应作换算。标准砖、多孔砖、上青砖、 大仓砖等砖墙,墙厚大于 1/2 砖的,如设计采用 M2.5 砂浆砌筑,除砌筑强度等级换算外, 每 10 m³ 砌体另行增加水泥用量 11 kg。





【例 6-12】 某蒸压多孔砖一砖墙,用 M5 混合砂浆,求定额单价。

解: 因定额砂浆为 M7.5 混合砂浆, 故砂浆应换算。材料单价的换算公式为

换算后单价=原基价+(换入材料单价-换出材料单价)×定额含量

套定额 3-71, 基价为 225.20 元/m3。故换算后基价为

225.20+(181.66-181.75)×0.183≈225.18(元/m³)

式中, 181.75 - M7.5 混合砂浆单价:

181.66 M5 混合砂浆单价;

0.183 一砂浆的定额含量: 材料单价可查定额下册附录。

【例 6-13】 某燕压加气混凝上砌块墙, 150 厚, 用黏结剂, 柔性材料嵌缝, 求定额单价。

解:定额规定,蒸压加气混凝土砌块墙,若用柔性材料嵌缝,柔性材料嵌缝应按定额规定另列项计算,还应扣除定额中1:3 水泥砂浆 0.1m³,人工0.5 「日,200L 灰浆搅拌机0.02 台班。套定额3-81,基价为280.90 元/m³。故换算后基价为

280.90-0.01×195.13-0.05×43-0.002×58.57≈276.68(元/m³)

4. 砖砌洗涤池、污水池、垃圾箱、水槽基座、花坛及石墙定额的规定

砖砌洗涤池、污水池、垃圾箱、水槽基座、化坛及石墙定额中未包括的砖砌门窗口立 边、窗台虎头砖及钢筋过梁等砌体,套用零星砌体定额。

5. 夹心保温墙定额规定

夹心保温墒(包括两侧)套用墒相应定额,人工乘以系数 1.15, 保温填充料另套用保温 區热工程和应定额。

6. 混凝土小型砌块墙、加气混凝土砌块墙、硅酸盐砌块墙定额的规定

混凝上小型砌块墙、加气混凝上砌块墙、硅酸盐砌块墙定额已包括镶砌标准砖,混凝 十小型砌块墙还包括了填灌细石湿凝土。

7. 圆弧形砖(石)砌体定额的规定

除圆弧形构筑物以外,各类砖(石)砌体定额均按直形编制,如为圆弧形者,按相应定额人工乘以系数 1.10,砖(石)及砂浆乘以系数 1.03。

【例 6-14】 某用 M5 水泥砂浆砌筑烧结普通砖圆弧形花坛, 求定额单价。

解: 花坛套用零星砌体定额。

查定额 3-54, 基价为 316.00 元/m3。故换算后基价为

316.00+(164.87 181.75)×0.211+78.69×(1.10-1)+360×0.546×(1.03 1)+ 164.87×0.211×  $(1.03-1) \approx 327.25 (\bar{\pi}'/m^3)$ 

8. 构筑物包含内容的规定

构筑物砌筑包括砖砌烟囱、烟道、水塔、储水池、储仓、沉井等。

9. 砌体处理定额的规定

砌体钢筋加固和墙基、墙身的防潮、防水及构筑物砌筑未包括的上方、基础、垫层、

抹灰、铁件、金属构件的制作、安装、运输、油漆等按有关章节的相应定额及规定计算。

# 6.5.2 工程量计算规则

- 1. 砖石基础的工程量计算规则
- (1)条形基础垫层工程量按设计断面积乘长度计算。长度的取定,外墙按外墙中心线 长度计算,内墙按内墙基底净长计算,柱网结构的条基垫层不分内外墙均按基底净长计算; 柱基垫层工程量按设计垫层面积乘里度计算。
- (2) 地面垫层工程量按地面面积乘厚度计算; 地面面积按楼地面工程的工程量计算规则计算。
- (3) 条形砖基础、块石基础工程量按断面积乘长度计算。长度的取定;外墙按外墙中心线长度计算;内墙砖基础按内墙净长计算;其余基础按基础底净长计算,按基础底净长计算后应增加的搭接体积按施工图图示尺寸计算。
- (4) 计算条形砖(石)基础与垫层长度时、附端垛凸出部分按折加长度合并计算,不扣除 搭接重叠部分的长度,垛的加深部分也不增加。附端垛折加长度 L 按以下公式计算。

L=ab/d

式中, a、b——附墙垛凸出部分断面的长、宽;

d 砖(石)墙厚。

(5) 计算条形砖基础工程量时, 用下列公式计算:

二边大放脚体积=砖基础长度×大放脚断面积

其中,大放脚断面积按下列公式计算:

等高式:

S=n(n+1)ab

间隔式:

$$S = \sum (a \times b) + \sum (a/2 \times b)$$

式中, n 放脚层数;

a、b——每层放脚的高、宽(凸出部分)。

注:标准砖基础 a=0.126m(每层二皮砖); b=0.0625m。

(6)独立砖柱基础工程量按柱身体积加上四边人放脚体积计算,砖柱基础工程量并入砖柱计算。

四边大放脚体积 V 按以下公式计算:

$$V = n(n+1)ab[2/3(2n+1)b+A+B]$$

式中, A、B——砖柱断面积的长、宽, 其余同上。

- (7) 地下混凝土及钢筋混凝土构件的砖模、舞台地龙墙的工程量按设计图示尺寸计算。
- 2. 上部结构的工程量计算规则
- (1) 砖砌体及砌块砌体按设计图示尺寸以体积计算。砖砌体及砌块砌体厚度,不论设计有无注明,均按表 6-6 计算。



6-6	各类砖墙厚度	

项 目	砖 规 格	墙厚(砖数)/mm						
-W E	(长×宽×厚)/mm	1/4	1/2	3/4	1	5/4	3/2	2
标准砖	240×115×53	53	115	178	240	_	365	490
多孔砖	240×115×90		115	_	240	_	365	490
上青砖	220×105×42	42	105	157	220	_	335	450
大仑砖	250×75×50	50	75		250	310	340	
空心砖(非承重)	240×240×115	_	115	_	240	_		_
混凝土小型砌块	390×190×190				190			

- (2) 墙身高度按下列规定计算。
- ① 外端,斜(坡)屋面 毛檐口 天棚 各算至屋面 板底;有屋架 且室内外均有 天棚 各算至屋架 下弦底 另加 200mm, 无天棚 者算至屋架 下弦底 另加 300mm, 出檐宽度 超过 600mm 时按 宝砌 高度 计算,平屋顶算至钢筋混凝土板底。
- ② 内墙: 位于屋架下弦者, 算至屋架下弦底; 无屋架者算至天棚底另加 100mm; 有 钢簖混凝上楼板隔层者算至楼板顶, 有框架梁时算至梁底。
  - ③ 女儿墙: 从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)。
  - ④ 内、外山墙: 按其平均高度计算。
- (3) 墙身长度。外墙按外墙中心线长度计算,内墙按净长计算,附墙垛按折加长度合并计算,框架墙不分内、外墙均按净长计算。
  - (4) 空花墙按设计图示尺寸以空花部分外形体积计算,不扣除空花部分体积。
- (5) 空斗端按设计图示尺寸以空斗端外形体积计算。空斗墙的内外墙交接处、门窗洞口立边、窗台砖、屋檐处的实砌部分以及过人洞口、墙角、梁支座等的实砌部分和地面以上、圈梁或板底以下三皮实砌砖,均已包括在定额内,其工程量应并入空斗墙内计算,砖垛工程量应另行计算,套实砌端相应定额。
  - (6) 地沟的砖基础和沟壁, 工程量接设计图示尺寸以体积合并计算, 套砖砌地沟定额。
  - (7) 零星砌体按设计图示尺寸以"m3"计量。

砌体设置导端时,砖砌导端需单独计算,厚度与长度按墙身主体,高度以实际砌筑高度计管,墙身主体的高度相应扣除。

- (8) 附墙烟囱、通风道、垃圾道、按外形体积计算工程量并入所附的砖墙内,不扣除每个面积在 0.10m² 以内的孔道体积,孔道内的抹灰工料亦不增加;应扣除每个面积大于 0.10m² 的孔道体积,孔内抹灰按零星抹灰计算。附墙烟囱如带有瓦管、除灰门,应另列项目计算。
- (9) 石墙、空心砖墙、砌块墙的工程量按设计图示尺寸以体积计算,砌块墙的门窗洞口等镶砌的同类实心砖部分已包含在定额内,不单独另行计算。
  - (10) 夹心保温墙砌体工程量按图示尺寸计算。
  - (11) 石挡上墙、石柱、石护坡、按设计图示尺寸以体积计算。
  - (12) 轻质砌块专用连接件的工程量按实际安放数量以"个"计算。
- (13) 柔性材料嵌缝根据设计要求,按轻质填充墙与混凝上梁或楼板、柱或墙之间的缝隙长度以"m"计算。

## 3. 构筑物的工程量计算规则

- 1) 砖烟囱、烟道
- (1) 砖基础与砖烟囱简身以设计室外地坪为界。
- (2) 砖烟囱筒身、烟囱内衬、烟道及烟道内衬均以实体体积计算。
- (3) 砖煳囱简身原浆勾缝和煳囱帽抹灰,已包括在定额内,不另行计算;如设计规定加浆勾缝者,按抹灰工程相应定额计算,不扣除原浆勾缝的工料。
- (4) 如设计采用楔形砖时, 其加工数量按设计规定的数量另列项目计算, 套用砖加工 定额。
- (5) 烟囱内衬深入简身的防沉带(连接横砖)、在内衬上抹水泥排水坡的工料及填充隔热材料所需人工均已包括在内衬定额内,不另计算,设计不同时不作调整。填充隔热材料按烟囱简身(或烟道)与内衬之间的体积另行计算,应扣除每个面积在 0.30m² 以上的孔洞所占的体积,不和除防沉带所占的体积。
- (6) 烟囱、烟道内表面涂抹隔绝层,按内壁面积计算,应扣除每个面积在 0.30m² 以上 的孔洞面积。
- (7) 烟道与炉体的划分以第一道闸门为界,在炉体内的烟道应并入炉体工程量内,炉体执行安装工程炉窑砌筑相应定额。
  - 2) 砖水塔
- (1) 砖基础与砖水塔身以砖基础大放脚顶面为分界: 砖水塔身不分厚度、直径均以实体体积计算。砖出檐等并入筒壁体积内,砖拱(砖旋、含平拱) 的支模费已包括在定额内,不另计算。
- (2) 砖水塔身中已包括外表面原浆勾缝时,按抹灰工程相应定额计算,不扣除原浆勾缝的工料。
  - (3) 砖水槽不分内、外壁以实体体积计算。
  - 3) 砖(石)储水池
  - (1) 砖(石)储水池底、池壁均以实体体积计算。
- (2) 砖(石)储水池的砖(石)独立柱, 套用本章相应定额。如砖(石)独立柱带有混凝上或 铜筋混凝上结构者, 其体积分别并入池底及池盖中, 不另行列项目计算。
  - 4) 砖砌圆形仓筒壁

砖砌圆形仓筒壁高度自基础板顶面至顶板底面,以实体体积计算。

5) 砖砌沉井

砖砌沉井按施工图图示尺寸以实体体积计算。人工挖土、回填砂石、铁刃脚安装、沉 井封底等配套项目按混凝土及钢筋混凝土工程相应定额执行。

#### 4. 砌体工程量计算

计算砌体工程量时,应扣门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝上柱、梁、圈梁、挑梁、过梁、止水翻边及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱和每个面积在0.30m<sup>2</sup>以上的孔洞所占的体积;但嵌入砌体内的钢筋、铁件、管道、木筋、铁件、钢管、

基础砂浆防潮层及承台桩头、屋架、檩条、梁等伸入砌体的头子、钢筋混凝上过梁板(厚7cm内)、混凝上垫块、木楞头、沿缘木、木砖和单个面积≤0.30m²的孔洞等所占体积不扣;突出墙身的窗台、1/2 砖以内的门窗套、 出檐以内的挑檐等的体积亦不增加。突出墙身的统 腰线、1/2 砖以上的门窗套、 出檐以上的挑檐等的体积应并入所依附的砖墙内计算。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。

【例 6-15】 计算下列某一小屋工程砖墙工程量,如图 6-11 所示,墙体采用一砖厚M7.5 混合砂浆多孔砖,在标高为 3.48m 部位设 240mm×300mm 圈梁一道,窗尺寸 C1 为 1200mm×1500mm、C2 为 1500mm×1500mm,门 M1 尺寸为 1000mm×2400mm,门 M2 尺寸为 900mm×2100mm。

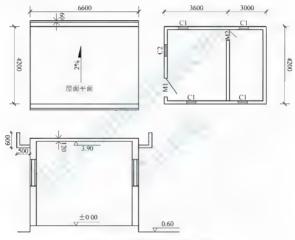


图 6-11 某一小屋工程平、立、剖面图

解.

求圈梁工程量:

圈梁 L程量 梁截面面积×梁长 V=0.24×0.30×[(6.60+4.20)×2+4.20-0.24]≈1.84(m³)

求砖墙 L程量:

砖墙 L程量(墙长×墙高-门窗洞等应扣面积)×墙厚-应扣体积 V-0.24×[3.90×(6.60×2+4.20×2+4.20-0.24)-1.20×1.50×4-1.50×1.50-1×2.40-0.90×2.10]-1.84 ≈18.79(m³)

# ┃6.6 混凝土及钢筋混凝土工程

## 4.4./ 偏俽 埃哌

本章定额包括现浇、预制混凝土构件及预应力混凝土构件、钢筋制作与安装、混凝土 预制构件运输与安装。

本章内各节有关说明、工程量计算规则,除另有具体规定外均相互适用与第 6 章以外 所涉及的相关定额。

#### 1. 现浇混凝土构件

(1) 现浇混凝土构件的模板按照构件不同,分别以组合钢模、复合木模单独列项,模板的具体组成规格、比例、支撑方式、复合模板的材质等,均综合考虑,定额未注明模板类型的,均按木模考虑。

后浇带模板按相应构件模板计算, 另行计算增加费。

(2) 现浇混凝上浇捣按观拌混凝土和商品泵送混凝上两部分列项,现拌泵送混凝土按 商品泵送混凝土定额执行,混凝土单价按现场搅拌泵送混凝土换算,搅拌费、泵送费按构 件工程量企用和应定额。

商品混凝土如非泵送时,套用泵送定额,混凝土单价换算,其人工及振捣器乘以表 6-7 相应系数。

序号	项目名称	人工调整系数	序号	项目名称	人工调整系数
	建筑物		7	楼梯、雨篷、阳台、 栏板及其他	1.05
1	基础与垫层	1.50	1	构筑物	
3	柱	1.05	1	水塔	1.50
4	梁	1.40	2	水(油)池、地沟	1.60
5	墙、板	1.30	3	储仓	2.00

表 6-7 人丁及振捣器调整系数

- (3) 商品混凝土的添加剂、搅拌、运输及泵送等费用均应列入混凝土单价内。
- (4)定额混凝上的强度等级和石子粒径是按常用规格编制的,当混凝上的设计等级与定额不同时,应作换算。毛石混凝上了目中毛石的投入量按18%考虑,设计不同时混凝上及毛石桉比例换算。

#### (5) 基础

基础与上部结构的划分以混凝土基础上表面为界。

基础与垫层的划分, 般以设计确定为准,如设计不明确时,以厚度划分: 15cm 以内的为举层,15cm 以上的为基础。有梁式基础模板仅适用于基础表面有梁上凸时,仅带有下凸或暗梁的基础套用无梁式基础定额。

满堂基础及地下室底板已包括给水井模板,不再另行计算,设计为带形基础的单位工

# 上木工程概预算与投标报价(第2版)

程,如仅楼(电)梯间、厨厕间等少量部位采用满堂基础时,其工程量并入带形基础计算。 箱形基础的底板(包括边缘加厚部分)套用无梁式满堂基础定额,其余套用基础柱、梁、 板, 墙和应定额。

设备基础仅考虑块体形式,其他形式设备基础分别按基础、柱、梁、板、墙等有关规 定计管, <del>作用相应定额。</del>

地下构件采用砖模时,套用砌筑 「程砖基础相应定额,若做抹灰,则套用墙柱面 [程相应定额]

- (6) 现浇钢筋混凝土柱(不含构造柱)、染(不含图、过染)、板、墙的支模高度按层高 3.60m 以内编制,超过 3.60m 时,工程量包括 3.60m 以下部分,另按相应超高定额计算;斜板或 拱形按平均高度确定支模高度,电梯并壁按建筑物自然层层高确定支模高度。
- (7) 异形柱指柱与模板接触超过 4 个面的柱子。一字、L、T形柱, 当 a 与 b(a、b 依次 为柱横截面的长和宽)的比值大于 4 时,均套用墙相应定额。7 \_ \ \
- (8) 地圖梁套用基础梁定额, 异形梁包括十字、T、L 形梁, 梯形、变截面矩形梁套用矩形梁定额, 现浇薄腹屋而梁模板套用片形梁定额, 单独现浇过梁模板套用矩形梁定额, 与圈梁连接的过梁及叠合梁二次浇捣部分套用圈梁定额, 预制圈梁的现浇接头套用二次灌浆相应定额。
  - (9) 混凝土梁、板分别计算套用相应定额、板中暗梁并入板中计算。

楼板及屋面平挑艙外挑艙小于50cm 时, 拜入板內计算; 外挑艙大于50cm 时, 套用雨 篷定额; 屋面挑出的带翻檐平挑≜套用檐沟、挑檐定额。薄壳屋面盖模板不分球形、双曲 形灯, 均套用统一京额; 湿漏上浇捣套用拱板定额。

(10) 现浇钢筋混凝上板坡度在 10°以内时按定额执行; 坡度大于 10°, 在 30°以内时,相应定额中钢支撑含量乘以系数 1.30, 人工含量乘以系数 1.10; 坡度大于 30°, 在 60°以内时,相应定额中钢支撑含量乘以系数 1.50, 人 L含量乘以系数 1.20; 坡度大于 60°以上时,按墙相应定额执行。压型钢板上浇捣混凝土板,套用板的相应定额。

【例 6-16】 求斜屋面(坡度 32°)现浇板复合木模板的单价。

解: 套定额 4-174H, 基价为 25.10 元/ $m^2$ ; 坡度 32°, 相应定额中钢支撑含量乘以系数 1.50, 人工含量乘以系数 1.20。 故换算后基价为

25.10+0.4932×(1.50-1)×4.60+9.46×(1.20-1)≈28.13(元/m²)

【例 6-17】 求斜屋面(坡度 32°) C20(40)现浇板的混凝土单价。

解: 套定额 4-14H, 基价为 273.40 元/m³; 坡度 32°, 相应定额中人工含量乘以系数 1.20, 将材料分析中 C20(20)的混凝上换成 C20(40)的混凝上。故换算后基价为

273.40+41.19×(1.20-1)+1.015×(-203.41+192.94) ~271.01(元/m3)

- (II) 地下室内墙、电梯井壁套用 般墙相应定额; 屋面女儿墙高度大于1.20m 时套用墙相应定额, 小于1.20m 时套用栏板相应定额。
- (12) 阳台、雨蓬定额不分弧形、直形,弧形阳台、雨篷另外计算弧形板增加费。水平 遮阳板、空调板套用雨篷相应定额;拱形雨篷套用拱形板定额。非悬挑式阳台、雨篷及外 排梁板式阳台、雨篷,按梁、板有关规则计算套用相应定额。
  - (13) 楼梯设计指标超过表 6-8 定额取定值时, 混凝土浇捣定额按比例调整, 其余不变。

表 6-8 楼梯底板厚度取定值

项目名称	指标名称	取る	È	值	备注
直形楼梯	底板厚度/cm	1	8		梁式楼梯的梯段梁并入底板内计算折实厚度
弧形楼梯	版数序/设/cm	3	0		采其依佛的佛权采并入版做內订异折实序及

注:弧形楼梯指梯段为弧形的;仅平台弧形的,按直形楼梯定额执行,平台另计弧形板增加费。

【例 6-18】 C30(40)混凝上现拌现浇整体楼梯,底板厚度为 22cm,求现浇整体楼梯的 混凝上单价。

解: 套定额 4-22H, 基价为 69.70 元/m3。故换算后基价为

 $[69.70+0.243\times(216.47-192.94)]\times22/18\approx92.18(jc/m^3)$ 

- (14) 自行车坡道带有台阶的,按楼梯相应定额执行;无底模的自行车坡道及 4 步以上的混凝上台阶,其楼板按楼梯相应定额乘以 0.20 计算。
  - (15) 栏板(含扶手)及翻沿净高按 1.20m 以内考虑,超过时套用墙相应定额。
  - (16) 现浇屋脊、斜脊并入所依附的板内计算,单独屋脊、斜脊按压顶考虑套用定额。
- (17)屋面內天沟按梁、板规则计算,套用梁、板相应定额。兩篷与檐沟相连时,梁板式雨篷按南篷规则计算并套用相应定额,板式雨篷并入檐沟计算。
- (18) 小型池槽外形体积大于 2m³ 时套用构筑物水(油)池相应定额; 梁板墙结构式水池分别套用梁、板、墙相应定额。
  - (19) 地池、电缆沟断面内空面积大于 0.40m2 时套构筑物地池相应定额。
- (20) 小型构件包括压顶、单独扶手、窗台、窗套线及定额未列项目且单件构件体积在 0.05m³以内的其他构件。。
- (21) 屋顶水箱工程包括底、壁、现浇顶盖及支撑柱等全部观浇构件,预制构件另行计算,砖砌支座食用砌筑工程零星砌体定额,抹灰、刷浆、金属件制作与安装等食用相应章节定额。
  - (22) 采用无粘结、有粘结的后张预应力现浇构件,食用普通现浇混凝土构件相应定额。
- (23) 滑升钢模板定额内已包括提升支撑杆用量,并按不拔出考虑,如需拔出,收回率及拔杆费另行计算,设计利用提升支撑杆件结构钢筋时,不得重复计算。
- (24) 用滑升钢模施工的构筑物按无井架施工考虑,并已综合了操作平台,不另计算脚 手架及竖井架。
  - (25) 倒锥形水塔塔身滑升钢模定额,也适用于一般水塔塔身滑升钢模工程。
- (26) 烟囱滑升钢模定额均已包括筒身、牛腿、烟道口;水塔滑升钢模已包括直筒、门窗洞口等模板用量。
  - (27) 构筑物基础套用建筑物基础相应定额。
  - (28) 列有滑模定额的构筑物子目,采用翻模施工时,可按相近构件模板定额执行。
  - 2. 预制混凝土构件
- (1) 先张预应力预制混凝土构件是按加工厂制作考虑,模板已综合考虑地、胎模摊销, 其余各类预制混凝土构件是按现场预制考虑的,模板不包含地、胎模,实际施工需要地、 胎模时,按施工组织设计实际发生的地、胎模面积套用相应定额计算。



- (2) 混凝上构件如采用蒸汽养护时,加工厂预制者,按实际蒸养构件数量 46 元/m³(其中: 键 90kg)计算:现场选养费按实计算。
- (3)后张预应力构件制件浇捣定额不包括孔道灌浆,该工作内容已列入钢筋制安定额,不单独另计。
- (4) 混凝上及钢筋混凝上预制构件工程量,应按施工图构件净用量加表 6-9 所列损耗计 篡。其计算公式如下:

混凝上及钢筋混凝上预制构件 [程量=施 [图构件净用量×(1+总损耗率)

表 6-9 混凝土及钢筋混凝土预制构件损耗表

构件名称	制品废品率/%	运输、堆放 损耗率/%	安装、打桩 损耗率/%	总损耗率/%
预制钢筋混凝土桩	0.1	0.4	1	1.5
除预制桩外各类预 制构件	0.2	0.8	< <\0.5	1.5

- (5) 预制构件桩、柱、梁、屋架等定额中未编列起重机、垫木等成品堆放费的项目, 是按现场就位预制考虑的,如实际发生构件运输时,使用构件运输相应定额。
  - (6) 小型构件是指定额未列项目且每件体积在 0.05m3 以内的其他构件。

#### 3. 钢筋

- (1) 钢筋工程按不同钢种,以现浇构件、预制构件、预应力构件分别列项,定额中钢筋的规格比例、钢筋品种按常规工程综合考虑。
  - (2) 预应力混凝土构件中的非预应力钢筋套用普通钢筋相应定额。
- (3) 除定额规定单独列项计算以外,各类钢筋、埋件的制作成形、绵扎、安装、接头、 固定所用工料机消耗均已列入相应定额,多排钢筋的垫铁在定额损耗中已综合考虑,发生 时不另计算。螺旋赖筋的搭接已综合考虑在灌注桩钢筋笼砌钢定额内,不再另行计算。
- (4) 定额已综合考虑预应力钢筋的拉设备,但未包括预应力筋的人工时效费用,如设计有要求时,另行计算。
- (5) 除機板所用铁件及成品构件内已包括的铁件以外,定额均不包括混凝土构件内的 预埋铁件,发生时应按设计图样另行计算。
  - (6) 地下连续墙钢筋网片制作定额未考虑钢筋网片的制作平台。
- (7)本章定额钢筋机械连接所指的是套筒冷压、锥螺纹和直螺纹钢筋接头,焊接是指电渣压力焊和气压焊方式钢筋接头。
  - (8) 植筋定额不包括钢筋主材费,钢筋按设计长度计算套现浇构件定额。
    - 表 6-10 所列的构件, 其钢筋可按该表所列系数调整人工、机械用量。

表 6-10 人工、机械用量调整系数

项 目	预 制 构 件		构筑	. 物
2 W. # FB	48. W/ 4% W/ E3 htt	er hustl	储仓	
系数范围	拱形、梯形屋架	托架梁	矩形	圆形
人工、机械调整系数	1.16	1.05	1.25	1.50

#### 4. 构件运输、安装

(1) 本定额仪适用于混凝土预制构件运输,划分为以下四类。Ⅰ、Ⅱ类构件符合其中 ·项指标的,均套用同一定额。

I 类构件: 单件体积≤1m3以内、面积≤5m2、长度≤6m。

II 类构件:单件体积>1m3以内、面积>5m2、长度>6m。

Ⅲ类构件: 大型屋面板、空心板、楼面板。

IV类构件: 小型构件。

- (2)本定额适用于混凝上构件,由构件堆放场地或构件加工厂运至施工现场的运输; 定额已综合考虑城镇、现场运输道路等级、道路状况等不同因素。
- (3) 构作运输基本运距为 5km,如 工程实际运距不同,按每增减 1km 定额调整。本定额不适用于运距超过 35km 的构件运输。
- (4)本定额不包括改装车辆、搭设特殊专用支架、桥洞、涵洞、道路加固、管线、路灯迁移及因限载、限高而发生的加固、扩宽、公交管理部门措施费用等,发生时另行计算。
- (5) 小型构件包括桩尖、窗台板、压顶、踏步、过梁、围墙柱、地坪混凝土板、地沟 流板、池槽、浴厕隔断、窨井圈盖、通风道、烟道、花格窗、花格栏杆、碗柜、壁及单件 体积小于 0.05m³ 的其他构件。
- (6) 现场集中预制的构件, 是按吊装机械回转半径就地预制考虑的, 如因场地条件限制, 构件就位距离超过 15m 须用起重机移运就位的, 且运距在 50m 以内的, 起重机械乘以 1.25, 运距超过 50m, 按构件运输相应定额计算。
- (7) 现场集中预制的构件采用汽车运输时,按本章相应定额执行,运距在 500m 以内,定额乘以系数 0.50。
- (8) 构件吊装采用的吊装机械种类、规格按常规施工方法取定;如采用烙吊或卷扬机 时,应扣除定额中的起重机台班,人工乘以系数(塔吊 0.66、卷扬机 1.30)调整,以人工代 替机械时,按卷扬机计算。
- (9) 定额按单机作业考虑,如因构件超重须双机抬吊时(包括按施工方案相关工序涉及的构件),套相应定额,其人工、机械乘以系数 1.20。
  - (10) 构件如须采用跨外吊装时,除塔吊施工以外,按相应定额乘以系数 1.15。
- (11) 构件安装高度以 20m 以内为准, 如檐高在 20m 以内, 构件安装高度超过 20m 时, 除塔吊施工以外, 相应定额乘以系数 1.20。
- (12)定额不包括安装过程中起重机械、运输机械场内行驶道路的修整、铺垫工作,发 生时按实际内容另行计算。
  - (13) 现场制作采用砖胎膜的构件,安装相应人工、机械乘以系数1.10。
  - (14) 构件安装定额已包括灌浆所需消耗,不另计算。
- (15) 构件安装需另行搭设的脚手架按施工组织设计要求计算,并套用脚手架工程相应定额。

【例 6-19】 C25(40)现浇混凝土矩形柱,求单价。

解: 套定额 4-7H, 换算后基价为

 $280.30+(207.37-192.94)\times1.015\approx294.95(7\hat{L}/m^3)$ 





【例 6-20】 C25(16)现拌现浇屋面外挑 1.20m 无翻檐的平拂檐, 求单价。

解: 套定额 4-27H, 换算后基价为

 $346.0+(222.09-208.32)\times1.015\approx359.98(\pi^2/m^2)$ 

【例 6-21】 塔式起重机吊装 T 形吊车梁(2.50m3/根, 现场砖胎膜制作), 求单价。

解: 套定额 4-458H, 换算后基价为

144.9-0.0452×1131.55+41.97×0.66×(1.10-1)+ (57.23-0.0452×1131.55)×(1.10-1)≈97.13( $\dot{\pi}$ /m³)

# 4.4.0 働仁变刉垨儏嬅

1. 混凝土构件工程量计算的一般规定

除定额另有规定外、混凝土构件工程量均按施工图图示尺寸计算。

- 2. 墙、板上有孔时的工程量计算规则
- (1) 计算墙、板工程量时,应扣除单孔面积太子 0.30m² 以上的孔洞,孔洞侧边 I.程量 另加。
  - (2) 不扣除单孔面积小于 0.30m<sup>2</sup> 以内的孔洞, 孔洞侧边工程量也不增加。
  - 3. 现浇混凝土构件的工程量计算规则
- (1)除定额注明外,混凝上浇捣工程量均按图示尺寸以实体积计算,不扣除混凝上内钢筋、预埋铁件等所占体积,型钢劲性构件混凝上浇捣工程量应扣除型钢构件所占混凝土体积,钢管柱内混凝上灌注按钢柱内空断面积乘以柱灌注高度计算。

现浇混凝上构件模板工程量按混凝土与模板接触面的面积以"m²"计量,应扣除构件 平行交接及 0.30m²以上构件垂直交接处的面积。

模板工程量也可参考构件混凝土含模量计算,但除本定额规则特别指定以外, 一个工程的模板工程量只应采用一种计算规则。

- (2) 樂、板、墙设后浇带时,模板工程量不扣除后浇带部分,后浇带另行按延长米(含 梁宽)计算增加费;混凝上浇捣工程量应扣除后浇带体积,后浇带体积单独计算食用相应 定额。
  - (3) 基础与垫层。

基础垫层及各类基础按图示尺寸计算,不扣除嵌入承台基础的桩头所占体积。

地面垫层发生模板时按基础垫层模板定额计算, 工程量按实际发生部位的模板与混凝 上接触面展开计算。

带形基础长度:外墙按中心线、内墙按基底净长线计算,独立柱基间带形基础按基底 净长线计算,附墙垛折加长度合并计算; 垫层不扣除重叠部分的体积,基础搭接体积按图示尺寸计算。

有梁带基梁面以下凸出的钢筋混凝上柱并入相应基础内计算;满堂基础的柱墩并入满 堂基础内计算。

基础侧边弧形增加费按弧形接触面长度计算,每个面计算 道。

【例 6-22】 条件同例 6-6, 求垫层、基础的混凝土工程量。

解: ① C10 素混凝土垫层 J-1 土方工程量:

$$V=0.10\times2.60\times2.60\times4\approx2.70$$
(m<sup>3</sup>)

DL 土方工程量:

 $V=0.10\times0.65\times40.75\approx2.65$ (m<sup>3</sup>)

② C25 基础梁 DL 十方 L 程量。

 $V=0.45\times0.75\times40.75+(0.15+0.50)\times1/2\times(1.20-0.325)\times0.45\times8\approx14.78$ (m<sup>3</sup>)

③ C25 独立基础 J-1 土方工程量:

 $V = [0.35/3 \times (0.65^2 + 2.40^2 + \sqrt{0.65^2 \times 2.40^2}) + 2.40 \times 2.40 \times 0.25] \times 4 \approx 9.37 \text{ (m}^3)$ 

- (4) 现浇混凝土框架结构分别按柱、梁、墙的有关规定计算。
- (5) 柱。柱高按基础项面或楼板上表面算至柱项面或上一层楼板上表面, 无梁板柱高 按基础顶面(或楼板上表面)算至柱帽下表面。

依附于柱上的牛腿并入柱内计算。

构造柱高度按基础顶面或楼面至框架梁、连续梁等单梁(不含糊、过梁)底标高计算, 与墙咬接的马牙槎按柱高每侧模板以 6cm、混凝上浇捣以 3cm 合并计算, 模板套用矩形柱 它额。

预制框架结构的柱、梁现浇接头按宝棉体积计算, 仓用框架柱接头定额。

【例6-23】 某硅混结构作宅, 有10 根构造柱, 均设在 L 形端的转角处, 断面为 240 mm× 240 mm, 柱稿 3.60m, 求其构造柱湿凝土浇棉 L 程量。

解:构造柱混凝土浇捣工程量为

$$(0.24+0.03\times2)\times0.24\times3.60\times10\approx2.59$$
(m<sup>3</sup>)

(6) 梁。梁与柱、次梁与主梁、梁与混凝上墙交接时,按净空长度计算; 伸入砌筑墙体的梁头及现浇的梁墊并入梁内计算。

圈梁与板整体浇捣的, 圈梁按断面高度计算。

- (7) 板。
- ① 板按梁、墙间净距尺寸计算; 板垫及板翻沿(净高 250mm 以内的)并入板内计算; 板上单独浇捣的墙内紊混凝上翻沿按圈梁定额计算。
  - ② 无梁板的柱帽并入板内计算。
  - ③ 柱的断面积超过 lm2时,板应扣除与柱重叠部分的工程量。
  - ④ 依附于拱形板、薄壳屋盖的梁及其他构件工程量均并入所依附的构件内计算。
- ⑤ 弧形板并入板内计算,另按弧长计算弧形板增加费。梁板结构的弧形板弧长工程量 应包括梁板交接部位的弧线长度。
- ⑥ 预制板之间的现浇板带宽在8cm以上时,按 般板计算,套用板的相应定额;宽度在8cm以内的已包括在预制板安装灌浆定额内,不另行计算。
  - (8) htt.
- ① 墙高按基础项面(或楼板上表面)算至上 层楼板上表面;平行嵌入墙上的梁不论凸出与否,均并入墙内计算。
  - ② 附墙柱、暗墙并入墙内计算。

(9) 楼梯。楼梯按水平投影面积计算。 L程量包括休息平台、平台梁、楼梯段、楼梯 与楼面板连接的梁, 无梁连接时, 算至最上 级踏步沿加 30cm 处。不扣除宽度小于 50cm 的楼梯井, 伸入墙内部分不另行计算; 但与楼梯休息平台股离的平台梁按梁或圈梁计算。

直形楼梯与弧形楼梯相连者, 直形、弧形应分别计算套用相应定额。

单跑楼梯上下平台与楼梯段等宽部分并入楼梯内计算面积。

楼梯基础、梯柱、栏板、扶手另行计算。

【例 6-24】 某砖混结构住宅,有 ·现浇板式楼梯,如图 6-12 所示,求其混凝上的 工程量。

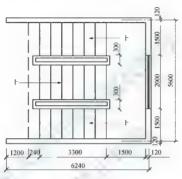


图 6-12 楼梯平面示意图

解: 楼梯井宽度小于500mm, 故不扣楼梯井面积。楼梯与观浇楼层以梯架为分界线, 无梯梁连接时按楼层的最后一个踏步外边缘加30cm 为界。整体楼梯工程量按水平投影面积计 管如下:

$$S = (6.24 - 1.20 - 0.12) \times (5.60 - 0.24) \approx 26.37 \text{ (m}^2)$$

(10) 凸出的线条模板增加费以凸出棱线的道数不同分别按延长米计算,两条及多条线条相互之间净距小于100mm的,每两条线条按一条计算工程量。

(11) 悬挑阳台、雨篷。混凝上浇捣按挑出墙(梁)外体积计算,外挑牛腿(挑梁)、台口梁、高度小于250mm的翻沿均合并在阳台、雨篷内计算,模板按阳台、雨篷挑梁及台口梁外侧面范围的水平投影而积计算,阳台、雨篷外梁上外排有线条时,另行计算线条模板增加费。

阳台栏板、雨篷翻沿高度超过 250mm 的,全部翻沿另行按栏板、翻沿计算。

阳台、雨篷梁按过梁相应规则计算,伸入墙内的拖梁按圈梁计算。

(12) 栏板、翻沿。栏板、单独扶手均按外围长度乘以设计断面计算体积;花式栏板应扣除面积在 0.30m²以上非整浇花饰孔洞所占面积,孔洞侧边模板并入计算,花饰另计。

栏板柱并入栏板内计算。弧形、直形栏板连接时,分别计算。

翻沿净高度小于25cm时,并入所依附的构件内计算。

- (13) 檐沟、挑檐。檐沟、挑檐工程量包括底板、侧板及与板整浇的挑梁。
- (14) 小型池槽、地沟、电缆沟。小型池槽包括底、壁工程量。地沟、电缆沟包括底、 壁及整浇的顶盖工程量。预制混凝土盖板另行计算。
  - (15) 构筑物工程量按以下规定计算。
  - ① 除定额另有规定外,构筑物 □程量均同建筑物计算规则。
  - ② 用滑模施工的构筑物,模板工程量按构件体积计算。
- ③ 水塔塔身与槽底以与槽底相连的圈梁为分界,圈梁底以上为槽底,以下为塔身;依附于水箱壁上的柱,梁等构件均并入相应水箱壁计算;水箱槽底、塔顶分别计算, 厂程量包括所依附的圈梁及挑檐、挑斜壁等;倒锥形水塔水箱模板按水箱混凝上体积计算,提升容积以廊计管。
- ④ 水(油)池、地沟池的底、壁、盖分别计算工程量; 依附于池壁上的柱、梁等附件并 入池壁计算; 依附于池壁上的沉淀池槽另行列项计算; 肋型盖的梁与板工程量合并计算; 无梁池盖柱的柱高白池底表面算至池盖的下表面,工程量包括柱墩、柱帕的体积。
- ⑤ 储仓的立壁、斜壁混凝土浇捣合并计算,基础、底板、柱浇捣套用建筑物观浇混凝土 相应定额; 圆形仓模板按基础、底板、顶板、仓壁分别计算,隔层板、顶板梁与板合并计算。
  - (16) 设备基础二次灌浆按施工图图示尺寸计算,不扣螺栓及预埋铁件体积。
  - (17) 沉井按以下规定计算。
  - ① 依附于井壁上的柱、垛、止沉板等均并入井壁计算。
  - ② 校上按刃脚底外围面积乘以自然地面至刃脚底平均深度计算。
  - ③ 铺抽枕木、回填砂石片壁周长中心线长度计算。
  - ④ 沉井封底按井壁(或刃脚内壁)面积乘以封底厚度计算。
  - (5) 铁刃脚安装已包括刃脚制作,工程量按施工图图示净用量计算。
  - ⑥ 井壁防水层接设计要求, 套用相应章节定额, 工程量按相关规定计算。
  - 4. 预制混凝土构件的工程量计算规则
  - (1) 预制构件模板及湿料上浇捣除定额注明外、均接施工图图示尺寸以体积计算。
  - (2) 空心构件工程量按实体体积计算,应扣除空心部分体积。
  - (3) 预制方桩按设计断面乘以桩长计算,不扣除桩尖虚体积。
- (4) 除注明外,板厚度在 4cm 以内者为薄板,4cm 以上为平板;窗台板、窗套板、无梁水 平遮阴板套用薄板定额;带梁水平遮阳板套用肋形板定额;垂直遮阳板套用平板或薄板定额。
  - (5) 屋架中的钢拉杆制作另行计算。
  - (6) 花格窗及花格栏杆按外窗面积计算, 折室厚度大于4cm 时, 定额按比例调整。
  - (7) 后张预应力构件不扣除灌浆孔道所占体积。
  - 5. 钢筋
- (1) 钢筋工程应区别构件及钢种,以理论质量计算。理论质量按设计图示长度、数量 乗以钢筋单位理论质量计算,包括设计要求错固、搭接和钢筋超定尺长度必须计算的搭接 用量;钢筋的冷拉加工费不计,延伸率不扣。
- (2) 设计套用标准图集时,按标准图集所列钢筋(铁件)用量表内数量计算;标准图集未列钢筋(铁件)用量表时,按标准图集图示及本规则计算。

# 土木工程概预算与投标报价(第2版)

- (3) 计算钢筋用量时应扣除保护层厚度。
- (4) 钢筋的搭接长度及数量应按设计图示、标准图集和规范要求计算,遇设计图示、标准图集和规范要求不明确时,钢筋的搭接长度及数量可按以下规则计算。
- ① 灌注桩钢筋笼纵向钢筋、地下连续墙的钢筋网片钢筋按焊接考虑,搭接长度按 10d 计算:
  - ② 建筑物柱、墙构件竖向钢筋搭接按自然层计算:
  - ③ 钢筋单根长度超过 8m 时计算一个因超出定尺长度引起的搭接, 搭接长度为 35d;
- ④ 当钢筋接头设计要求采用机械连接、焊接时,应按实际采用接头种类和个数列项计算,计算该接头后不再计算该处的钢筋搭接长度。
  - (5) 籍筋(板筋)、拉筋的长度及数量应按设计图示、标准图集和规范要求计算,遇设计图示、标准图集和规范要求不明确时,籍筋(板筋)、拉筋的长度及数量可按以下规则计算。
    - ① 墙板 s 形拉结钢筋长度按墙板厚度扣保护层加两端弯钩计算。
    - ② 弯起钢筋不分弯起角度,每个斜边增加长度按梁高(或板厚)乘以 0.40 计算。
  - - ④ 桩螺旋筛筋长度等于螺旋筛筋长度加水平筛筋长度。

螺旋箍筋长度=
$$\sqrt{((D-2C+d)\times\pi)^2+h^2}\times n$$
  
水平箍筋长度= $\pi(D-2C+d)\times(1.50\times2)$ 

其中, D---桩直径(m):


C--主筋保护层厚度(m);

n—— 稿筋道数(桩中筛筋配置范围除以筛筋间距, 计算中有小数时, 向上取整)。

- (6) 双层钢筋撑脚按设计规定计算,设计未规定时,均按间板中小规格主筋计算,基 础底板 1 只/m², 长度按底板厚乘以 2 再加 1m 计算;板 3 只/m²,长度按板厚度乘以 2 再加 0.10m 计算。双层钢筋的撑脚布置数量均按板/不包括柱、梁的净面积计算。
- (7)后张预应力构件不能会用标准图集计算时,其预应力筋按设计构件尺寸,并区别不同的锚固类型,分别按下列规定计算。
  - ① 低合金钢筋两端均采用螺杆锚具时,钢筋长度按孔道长度减0.35m 计算。
- ② 低合金钢筋 -端采用镦头插片、另一端采用螺杆锚具时,钢筋长度按孔道长度计算,螺杆另行计算。
- ③ 低合金钢筋 端采用镦头插片,另一端采用帮条锚具时,钢筋长度按孔道长度增加 0.15m 计算:两端均采用帮条锚具时,钢筋长度按孔道长度增加 0.30m 计算。
  - ④ 低合金钢筋采用后张混凝上自锚时,钢筋长度按孔道长度增加0.35m 计算。
- ⑤ 低合金钢筋(钢绞线)采用 JM、XM、QM 型锚具, 孔道长度在 20m 以内时, 钢筋(钢绞线)长度按孔道长度增加 lm 计算; 孔道长度在 20m 以上时, 钢筋(钢绞线)长度按孔道长度增加 1.80m 计算。
  - ⑥ 碳素钢丝采用锥形锚具, 孔道长度在 20m 以内时, 钢丝束长度按孔道长度增加 1m

- 计算: 孔道长度在 20m 以上时,钢丝束长度按孔道长度增加 1.8m 计算。
  - ⑦ 碳素钢丝束采用微头锚具时,钢丝束长度按孔道长度增加 0.35m 计算。
  - (8) 变形钢筋的理论质量按实计算,制作绑扎变形钢筋套用螺纹钢相应定额。
  - (9) 混凝上构件及砌体内预埋的铁件均按图示尺寸以净重量计算。
  - (10) 墙体加固筋及墙柱拉接筋并入现浇构件钢筋内计算。
  - (11) 沉降观测点列入钢筋(或铁件)工程量内计算。
  - 6. 构件运输与安装
- (1) 构件运输、安装统一按施工图工程量以"m3"计算。制作工程量以"m2"计算的, 按 0.1m3/m2 折算。
  - (2) 屋架工程量按混凝上构件体积计算,钢拉杆运输、安装不另计算。
  - (3) 住宅排烟(气)道按设计高度按"m"计算,住宅排烟(气)帽按按"座"计算。


【例 6-25】 图 6-13 为某二楼结构平面图,底层地面为±0.00,楼面标高为 4.50m, 四 周梁下为 240 墙体,墙外与梁外侧平齐,室内无墙体。

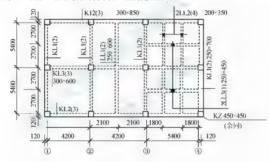



注:梁端纵筋仲至柱边后弯锚15d

图 6-13 二楼结构平面图



问题 1: 计算该楼层梁板现浇现拌 C25 混凝上浇捣、复合模板(按含模量参考表) L程量, 结果填入表 6-11, 并注写套用的定额编号。

问题 2: 按附图计算 KJ2 钢筋制作、安装 L程量, 并以定额取定价格列表计算基价直接费。(提示: 支座纵筋延伸第一排长度为 Ln/3、第一排长度为 Ln/4, 箍筋加密范围为梁高的 1.5 倍, 构造簖锚入柱内 1.5 d, 拉筋规格同箍筋, 侧距 太一倍)

#### 问题 1 解:

(1) C25 现拌现浇混凝土矩形梁浇捣工程量。

KL1 V=(11.04-0.45×3)×0.70×0.25×4≈6.78 (m³) (梁高 0.60m 以上)

KL2 V=(14.04-0.45×4)×0.85×0.30×2≈6.24 (m³) (梁高 0.60m 以上)

KL3 V=(14.04-0.45×4)×0.60×0.30≈2.20 (m³) (梁高 0.60m 以内)

LL1 V=(11.04-0.30×3)×0.60×0.25≈1.52 (m³) (梁高 0.60m 以内)

 $\sum V = 6.78 + 6.24 + 2.20 + 1.52 = 16.74 \text{ (m}^3\text{)}$ 

- (2) C25 现拌现浇混凝上板浇捣工程量。
- ①~③板 V=(8.40-0.13-0.25×2-0.125)×(11.04-0.30×3)×0.12≈9.30 (m³) (板厚 120 mm)
- (3) C25 现拌现浇混凝土井字板浇捣工程量。 因③~④轴梁格间距>1 m, 但网格面积 1.80×2.70=4.86(m²)≤5m², 应按井字板规则 计算:
  - LL2  $V=(11.04-0.30\times3-0.25\times2)\times0.35\times0.20\times2\approx1.35 \text{ (m}^3)$
  - LL3  $V=(5.40-0.125-0.13)\times0.45\times0.25\times2\approx1.16 \text{ (m}^3)$
  - ③~④板 V=(5.40-0.125-0.20×2-0.13)×(11.04-0.30×3-0.25×2)×0.09≈4.12 (m³)  $\sum V$ =1.35+1.16+4.12=6.63 (m³)

(4) 矩形梁模板工程量(层高 4.50m)。

梁高 0.6m 以上 S=(6.78+6.24)×8.10~105.46 (m2)

梁高 0.6m 以内 S=(2.20+1.52)×10.60≈39.43 (m2)

- 合计 S=105.46+39.43=144.89 (m2)
- (5) 一般混凝上板模板工程量(层高 4.50m)。

板厚=120mm。S=9.30×8.04≈74.77 (m²)

(6) 井字有梁板模板 L程量(层高 4.50m)。

S=6.63×10=66.30(m<sup>2</sup>)

(7) 楼层梁板 [程项目列入表 6-11。

表 6-11 楼层梁板列项及工程量表

序号	定额编号	项目名称	单位	工 程 量
1	6-165+1+4-172H	矩形梁模板及层高 4.50m 超 3.60m 增加费	m <sup>2</sup>	144.89
2	4-174H+4-180H	·般混凝土板模板及层高4.50m超3.60m增加费	m <sup>2</sup>	74.77
3	4-174H+4-180H	井字板模板及层高 4.50m 超 3.60m 增加费	m <sup>2</sup>	66.30
4	4-11H	C25 現拌現瓷混凝土矩形梁浇捣	$m^3$	16.74
5	4-14H	C25 現拌現浇混凝土板浇捣	m <sup>3</sup>	9.30
6	4-14H	C25 现拌现浇混凝土井字板浇捣	m <sup>3</sup>	6.63

问题 2 解:

工程量计算。

梁上通长筋: 2 6 25

 $L=(14.04-0.025\times2+15\times0.025\times2+35\times0.025)\times2\times2=62.46$ (m)

支座上部加筋: 2 4 25

 $L=(1.215+0.425+15\times0.025+1.25\times2+0.45+1.615\times2+0.45$ 

+1.615+0.425+15×0.025)×2×2=44.24(m)

梁下通长筋: 3 6 25

 $L=(14.04-0.025\times2+15\times0.025\times2+35\times0.025)\times3\times2=93.69$ (m)

构造筋: 4612

 $L=(14.04-0.45\times2+15\times0.012\times2+12.50\times0.012+35\times0.012)\times4\times2=112.56(m)$ 

締筋: ø10@100/150(2)

只数=(1.275/0.10+1) ×6+(3.645-1.275×2-0.05×2)/0.15-1+(3.75-1.275×2-0.10)/0.15-1+(4.845-1.275×2-0.10)/0.15-1≈111(只)

 $L=(0.30+0.85)\times2\times111\times2=510.60(m)$ 

构造筋拉筋: 610@300

只数=(3.545/0.30+1+(3.65/0.30+1)+(4.745/0.30+1)≈13+14+17=44(只)

 $L=(0.30-0.05+0.125)\times44\times2\times2=66.00(m)$ 

现浇构件 [级普通圆钢:

 $W=112.56\times0.888+(510.6+66)\times0.617\approx455.72(kg)$ 

现浇构件Ⅱ级螺纹钢。

 $W=(62.46+44.24+93.69)\times3.85\approx771.50(kg)$ 

# 6.7 木结构工程

# 4.5./ 侷俽坺哌

- (1) 本章定额是按机械和手工操作综合编制的,实际应用不同之处均按定额执行。
- (2) 本章定额采用的木材木种,除另有注明外,均按一、二类为准。如采用三、四类 木种时,木材单价调整,门相应定额制作人工和机械乘以系数 1.30。
- (3) 定额所注的木材断面、厚度均以毛料为准,设计为净料时,应另加创光损耗,板 枋材单面 3mm,双面刨光加 5mm,圆木直径加 5mm。屋面木基层中的椽子断面是按杉圆 木φ70mm 对开、松枋 40mm×60mm 确定的,如设计不同,木材用量按比例计算,其余用量 不变。屋面木基层中屋面板的厚度是按 15mm 确定的,实际厚度不同,单价换算。
  - (4) 定额中的金属件已包括刷一遍防锈漆的工料。
  - (5) 设计木构件中的钢构件及铁件用量与定额不同时,按设计图示用量调整。



## 4.5.0 働仁变刉均儏嬅

- (1) 计算木材材积,均不扣除孔眼、开榫、切肢、切边的体积。
- (2) 屋架材积包括剪刀撑、挑檐木、上下弦之间的拉杆、夹木等,不包括中立人在下弦上的硬木垫块。气楼屋架、马尾屋架、半屋架均按正屋架计算。檀条垫木包括在檀木定额中,不另计链体积、单轴抹檐木,每根材积按0.018m<sup>3</sup>计算,套用棉木定额。
- (3)屋面木基层的工程量,按屋面水平投影面积(气楼挑檐重叠部分面积应另加)乘屋面坡度系数计算。不扣除附墙烟囱、竖风道、风帽底座和斜沟等所占的面积。
- (4) 封檐板按延长米计算,木楼地楞材积按"m³"计算。木楼地楞定额已包括平撑、 剪刀撑、沿油木的材积。
- (5) 木楼梯按水平投影而积计算,不扣除宽度小于300mm的楼梯井,其踢脚、平台和伸入墙内部分,不另行计算;但楼梯扶手、栏手按第十章中的相关内容另行计算。

# 6.8 金属结构工程

# 4.6./ 偏俽垅哌

- 1. 构件制作的有关说明
  - (1) 本定额适用于现场加工制作, 电适用于金业附属加工厂制作的金属构件。
- (2) 本定额的制作是按焊接编制的, 钢材材料以 Q235 为准, 如设计采用 Q345 材料等。 钢材单价作相应调整。用量不变。
- (3) 除机械加工件及螺栓、铁件以外,设计钢材规格、比例与定额不同时,可按时调整。
- 【例 6-26】 求轻钠屋架制作单价(其中设计钢材用量比例:角钢 50%、钢板 30%、圆钢 20%)。
- 解: 套定额 6-4H, 定额中钢材用量比例: 角钢 0.866t, 钢板 0.194t, 用钢总量为 0.866+0.194=1.060(t), 故梅筥后基价为

5482+(1.06×50%-0.866)×3650+(1.06×30%-0.194)×3800+

#### 1.06×20%×3850=5543.00(元/t)

- (4) 构件制作包括分段制作和整体预装配的工料及机械台班,整体预装配及锚固零星构件使用的螺栓已包括在定额内。现场制作用的台座,按实际发生另行计算。
- (5) 定额内 H 型钢构件是按钢板焊接考虑编制的,如为定型 H 型钢,除 E 材价格进行 换管外,人工、机械及其他材料乘以系数 0.95。
- (6) 本定额中的网架, 系平面网络结构, 如设计成简壳、球壳及其他曲面状, 制作定额的人 [乘以系数 1.30。
- (7) 焊接空心球网架的焊接球壁、管壁厚度大于 12mm 时,其焊条用量乘以系数 1.40, 其余不变。
  - (8) 本定额中按重量划分的子目均指设计规定的单只构件重量。

- (9) 轻钢屋架是指单榀重量在1t以内,且用小型角钢或钢筋、管材作为支撑拉杆的钢层架。
- (10) 型钢混凝上幼性构件的钢构件套用本章相应定额子目,定额未考虑开孔费,如需 开孔,钢构件定额的人工乘以系数 1.15。
- (11) 钢栏杆(护栏)定额适用于钢楼梯及钢平台、钢走道板上的栏杆。其他部位的栏杆、扶手应套楼地面工程相应定额。
- (12) 零星构件是指晒衣架、垃圾门、烟囱紧固件及定额未列项目且单件重量在 50kg 以内的小型构件。
- (13) 本定额金属构件制作、安装均已包括焊缝无损探伤及被枪构件的退磁费用。如构件需做第三方检测,相应费用另行计算。
  - (14) 钢支架套用钢支撑定额。
- (15) 本定额构件制作项目,均已包括制。遍红丹防锈漆的工料。如设计要求刷其他防锈漆,应扣除定额内红丹防锈漆、油漆溶剂油含量及人 L(t.2 L H/t),其他防锈漆另行套用油漆工程定额。
- (16) 本定额构件制作已包括一般除锈工艺,如设计有特殊要求除锈(机械除锈、抛丸除锈等),另行套用定额。
- (17) 本定额中的桁架为直线型桁架,如设计为曲线、折线型桁架,制作定额的人工乘以系数 1.30。

#### 2. 构件安装的有关说明

- (1) 本章未涉及的相关内容、按混凝土及钢筋混凝土构件安装定额的有关规定执行。
- (2) 网架安装如需搭设脚手架,可按脚手架相应定额执行。
- (3) 构件安装高度均按檐高 20m 以内 考虑,如檐高在 20m 以内,构件安装高度超过 20m 时,除塔吊施工以外,相应安装定额子目的人工、机械乘以系数 1.20。檐高超过 20m 时,有关费用按定额相应意节另行计算。
  - (4) 钢柱安装在钢筋混凝土柱上,其人工、机械台班乘以系数 1.43。 高层金属构件拼装、安装适用于檐高 20m 以上的金属结构构件。

#### 3. 构件运输的有关说明

- (1)本章定额适用于构件从加工地点到现场安装地点的场外运输,未涉及的相关内容。 按混凝土及钢筋混凝土构件运输有关规定执行。
  - (2) 构件运输按表 6-12 分类, 套用相应定额。

DE C 40	金属组	45.46.4	サンノ ゼ
表 6-12	市 周 石	544441	十万安

类 别	构 件 名 称
	钢柱、屋架、托架梁、桁梁、球节点网架
• (0)	吊车梁、制动梁、型钢檩条、钢支撑、上下档、钢拉杆、栏杆、扶手、 钢盖板、钢平台、操作台、钢梯,零星构件
i	墙架、挡风架、天窗架、组合檀条、轻型屋架,其他构件



#### 4,6,0 働仁变刉垨儏嬅

- (1)金属构件制作工程量,按设计图样的全部钢材几何尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切边、切肢的重量,焊条、螺栓等重量不另增加。不规则或多边形钢板的重量均按其面积乘以厚度计算。
  - (2) 依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内。
  - (3) 钢管柱上的节点板、加强环、内衬管、牛腿等并入钢管柱工程量内。
  - (4) 制动梁、制动板、制动桁架、车挡并入钢吊车梁工程量内。
  - (5) 依附钢漏斗的型钢并入钢漏斗工程量内。
- (6) 钢平台的柱、梁、板、斜撑等的重量应并入钢平台重量内计算。依附于钢平台上 的钢块梯及平台栏杆重量。应按相应的构件另行列项计算。
- (7) 钢楼梯的重量,应包括楼梯平台、楼梯梁、楼梯踏步等重量。钢楼梯上的扶手、栏杆另行列项计算。
- (8) 钢栏杆的重量应包括扶手工程量,如为型钢栏杆、钢管扶手,则工程量应合并计算,套用钢管栏杆定额。
- (9) 屋楼面板按设计图示尺寸以铺设面积计算。不扣除单个面积小于或等于 0.3m² 的 柱、垛及孔洞所占面积。
- (10) 增面板按设计图示尺寸以铺挂面积计算。不扣除单个面积小于或等于 0.30m² 的 變、孔洞所占面积,包角、包汤、窗台泛水等不另加面积。
  - (11) 机械除锈、构件运输、安装工程量同构件制作工程量。
  - (12) 不锈钢天沟、彩钢板天沟、泛水、包边、包角、按图示延长米计算。
  - (13) 高强螺栓及栓钉按设计图示以"套"计算。

## 6.9 屋面及防水工程

#### 4.7./ 偏倣垅哌

- (1) 刚性屋面。
- ① 细石混凝上防水层定额,已综合考虑了檐口滴水线加厚和伸缩缝翻边加高的工料, 但伸缩缝应另列项目计算;细石混凝上内的钢筋,按第四章相应定额另行计算。
  - ② 水泥砂浆保护层定额已综合了预留伸缩缝的工料, 掺防水剂时材料费另加。
  - (2) 瓦屋面。
- ① 本定额瓦规格按以下考虑:彩色水泥瓦 420mm×330mm、彩色水泥天沟瓦及脊瓦 420mm×220mm、小青瓦 200mm×(180~200)mm、黏上平瓦(380~400mm)×240mm、黏上脊瓦 460mm×200mm、石棉水泥瓦及玻璃钢瓦 1800mm×720mm 如设计规格不同,瓦的数量按比例调整,其余不变。
- ② 瓦的搭接按常规尺寸编制,除小青瓦按 2/3 长度搭接,搭接不同可调整瓦的数量, 其余瓦的搭接尺寸均按常规 L 艺要求综合考虑。
  - ③ 瓦屋面定额未包括木基层,发生时另按第五章相应定额执行; 未包括抹瓦出线,发

生时按实际延长米计算, 套水泥砂浆泛水定额。

- (3) 獲上屋面的挡上构件及人行道板等,发生时按其他童节相应定额执行。
- (4) 屋面金属面板泛水未包括基层做水泥砂浆,发生时另按水泥砂浆泛水计算。
- (5) 防水工程由屋面防水及平立面防水两部分组成。
- ① 防水卷材的附加层、接缝、收头、冷底子油等工料已计入定额内,不另行计算。设计有金属压条时,另行计算。
  - ② 防水定额中的涂刷厚度(除注明外)已综合取定。
  - ③ 冷底子油定额适用于单独刷冷底子油。
- (6) 设计采用的卷材及涂膜材料品种与定额取定不同时,材料及价格按实调整换算, 其余不变。
  - (7) 本章定额不包括找平层,发生时按相应定额执行。
  - (8) 变形缝适用于伸缩缝、沉降缝、防震缝。

#### 4.7.0 働仁变划均修莲

工程量计算时不扣除屋面排烟道、通风孔、伸缩缝、屋面检查及 0.30m² 以内孔洞所占面积,洞口翻边也不加面积。

#### 1. 屋面

- (1) 刚性屋面接设计图示面积计算,细石混凝土防水层的滴水线、伸缩缝翻边加厚加高不另行计算;屋面检查洞盖另列项目计算。
- (2) 瓦屋面接设计图示以斜面积计算; 屋面挑出墙外的尺寸,按设计规定计算,如设计无规定时,彩色水泥瓦、黏土平瓦按水平尺寸加 70mm、小青瓦按水平尺寸加 50mm 计算。多彩油砖瓦工程量计算规则同屋面防水湿额。
  - (3) 覆土屋面按实铺面积乘以设计厚度计算。
  - (4) 屋面金属板排水、泛水按延长米乘展开宽度计算,其他泛水按延长米计算。

#### 2. 防水防潮

- (1) 屋面防水卷材和涂膜按露面实铺面积计算,不扣除房上烟囱、风(烟)道、凤帽底座、屋面小气窗和斜沟等所占面积。天沟、挑檐按展开面积计算并入屋面防水工程量。伸缩缝、 女儿墙和天窗处的夸起部分, 按图示尺寸计算: 设计无规定时, 伸縮缝、 女儿墙的弯起部分按 150mm、天窗的弯起部分按 500mm 计算, 并入屋面防水工程量。
  - (2) 涂膜屋面的油膏嵌缝、塑料油膏玻璃布盖缝按延长米计算。
- (3) 平面防水、防潮层,按主墙间净面积计算,应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及每个面积在0.30m²内的孔洞所占面积。
- (4) 立面防水、防潮层,按实铺面积计算,应扣除每个面积在 0.30m<sup>2</sup>以上的孔洞面积, 孔侧展开面积并入计算。
- (5) 平面与立面连接处高度在 500mm 以内的立面面积应并入平面防水项目计算;立面高度在 500mm 以上的,其立面部分均按立面防水项目计算。
  - (6) 防水砂浆防潮层按图示面积计算。



#### 3. 变形缝

变形缝以延长米计算, 断面或展开尺寸与定额不同时, 材料用量按比例换算。

## 6.10 保温隔热、耐酸防腐工程

#### 4./../ 偏俽坺哌

本章定额中保温砂浆及耐酸材料的种类、配合比及保温板材料的品种、型号、规格和 厚度等与设计不同时,应按设计规定进行调整。

#### 1. 保温隔热

- (1) 墙体保温砂浆子目按外墙外保温考虑,如实际为外墙内保温,人工乘以系数 0.75, 其余不变。
- (2) 抗裂防护层中抗裂砂浆厚度设计与定额不同时,抗裂砂浆及搅拌机台班定额用量按比例调整,其余不变。
- (3) 抗裂防护层网格布(钢丝网)之间的搭接及门窗洞口周边加固,定额中已综合考虑, 不另行计算。
- (4)本章中未包含基层界面剂涂刷、找平层、基层抹灰及装饰面层,发生时套用相应 子目另行计算。
- (5) 弧形端、柱、梁等保温砂浆抹灰、抗裂防护层抹灰、保温板铺贴按相应项目人工 乘以系数 1.15, 材料乘以系数 1.05。
- (6) 保温层排气管接φ50UPVC 管及综合管件编制。排气孔: φ50UPVC 管接 180°单出口考虑(2 只 90°弯头组成),双出口时应增加三通 1 只; φ50 钢管、不锈钢管按 180°规制弯曲度考虑,当采用管件拼接时另增加弯头 2 只,管件用量乘以系数 0.70。管材、管件的规格、材质不同时,单价换算,其余不变。
- (7) 天棚保温吸音层、超细玻璃棉、袋装矿棉、聚苯乙烯泡沫板厚度均按50mm 计算, 厚度不同时单价可换算。
- (8) 本章定额中采用石油沥青作为胶结材料的子目均指适用于有保温、隔热要求的工业建筑及构筑物工程。

#### 2. 耐酸防腐

- (1) 耐酸防腐整体面层、隔离层不分平面、立面,均按材料做法套用同一定额;块料面层以平面铺贴为准,立面铺贴套用平面定额,人工乘以系数 1.38, 踢脚板人工乘以系数 1.56, 其余不变。
- (2) 水玻璃面层及结合层定额中,均已包括涂稀胶泥 Г料,树脂类及沥青均未包括树脂打底及冷底子油 Г料,发生时应另列项目计算。
  - (3) 耐酸定额按自然养护考虑。如需要特殊养护者,费用另计。
  - (4) 耐酸而层均未包括踢脚线。如设计有踢脚线时, 套用相应面层定额。
  - (5) 防腐卷材接缝、附加层、收头等人工材料已计入定额中,不再另行计算。

#### 4,/.,0 働仁变刉均儏嬅

#### 1. 保温隔执

- (1) 墙柱面保温砂浆、聚氨酯喷涂、保温板铺贴面积按设计图示尺寸的保温层中心线 长度乘以高度计算,应扣除门窗洞口和 0.30m。以上的孔洞所占面积,不扣除踢脚线、挂 镜线和墙与构件交接处面积。门窗洞口的侧壁和顶面、附墙柱、梁、垛、烟道等侧壁并入 相应的墙面面积内计算。
- (2) 按"m³"计算的隔热层,外墙按围护结构的隔热层中心线、内墙按隔热层净长乘以图示尺寸的高度及厚度以"m²"计算。应扣除门窗洞口、管道穿墙洞口所占体积。
- (3) 屋而保温砂浆、聚氨醋喷涂、保温板铺贴按设计图示面积计算,不扣除屋面排烟 道、通风孔、伸缩缝、屋面检查洞及 0.30m。以内孔洞所占面积,洞口翻边也不增加。
- (4) 天棚保温隔热、隔音按设计图示尺寸以水平投影而积计算,不加除间壁墙(包括半砖墙)、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的的面积。带梁天棚,梁侧面的工程量并入天棚内计算。
- (5) 楼地面的保温隔热层面积按围护结构墙间净面积计算,不扣除柱、垛及每个面积 0.30m<sup>2</sup> 内的孔洞所占面积。
  - (6) 保温隔热层的厚度、按隔热材料净厚度(不包括胶结材料厚度)尺寸计算。
  - (7) 柱包隔热层按图示柱的隔热层中心线的展开长度乘以图示高度及厚度计算。
  - (8) 软木板铺贴墙柱面、天棚,按图示尺寸以"m"计算。
  - (9) 柱帽保温隔热按设计图示尺寸并入天棚保温隔热工程量内。
- (10) 池槽保温隔热,池壁并入墙面保温隔热 L程量内,池底并入地面保温隔热 L程量内。
- (11) 保温层排气管按图示尺寸以延长米计算,不扣除管件所占长度,保温层排气孔按 不同材料以"人"计算。

#### 2. 耐酸防腐


- (1) 耐酸防腐工程项目应区分不同材料种类及其厚度,按设计实铺面积以"m²"计算。 其平面项目应扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占的面积,但不扣除柱、垛所占面积; 柱、垛等突出墙面部分,按展开面积计算,并入墙面工程量内。
- (2) 踢脚板按实铺长度乘高以"m<sup>2</sup>"计算,应扣除门洞所占的面积,并相应增加壁展 开面积。
  - (3) 平面砌双层耐酸块材料时,按单层面积乘以系数 2.00 计算。
  - (4) 硫黄胶泥 二次灌缝按实体体积计算。

## 6.11 附属工程

#### 4,//,/ 偏俽坺哌

(1) 本定额适用于一般工业与民用建筑的厂区、小区及房屋附属工程; 超出本定额范





围的项目套用市政工程定额相应子目。

- (2) 本定额所列排水管、窨井等室外排水定额仅为化粪池配套设施用,不包括上方及垫层,如发生立按有关章节定额另列项目计算。
  - (3) 窨井按 2004 浙 SI、S2 标准图集编制,如设计不同,可参照相应定额执行。
  - (4) 排水管每节实际长度不同不作调整。
- (5) 砖砌窨井按内径周长套用定额,井深按 lm 编制,实际深度不同,套用"每增减20cm"定额按比例进行调整。
- (6) 化粪池按 2004 浙 Sl、S2 标准图集编制,如设计采用的标准图不同,可参照容积套 用相应定额。隔油池按 93S217 图集编制。隔油池池顶按不覆土考虑。

【例 6-27】 标准砖砌窨井, 井内壁净空为 490mm×490mm, 井深 1.28m, 求其单价。

解: 套定额(9-10)+(9-14), 换算后基价为

554+82×0.28/0.20=668.80(元/全)

- (7) 小便槽不包括端部侧墙,侧墙砌筑及面层按设计内容另列项目计算,套用相应 定额。
  - (8) 单独砖脚定额适用于成品水池下的砖脚。
- (9) 本章台阶、坡道定额均未包括面层,如发生,应按设计面层做法,另行套用楼地面工程相应定额。

#### 4,//,0 働仁变刉均儏嬅

- (1) 地坪铺设按图示尺寸以"m2"计算,不扣除 0.50m2以内各类检查井所占面积。
- (2) 铸铁花饰围墙按图示长度乘以高度计算。
- (3) 排水管道 1 程量按图示尺寸以延长米计算。管道铺设方向容井内空尺寸小于 50cm 时不扣容井所占长度; 大于 50cm 时,按井壁内空尺寸和除容井所占长度。
  - (4) 浩洛槽以延长米计算,双面浩洛槽「程量以单面长度乘以 2 计算。
- (5) 墙脚护坡边明沟长度按外墙中心线长度计算、墙脚护坡按外墙中心线乘以宽度计算,不扣除每个长度在5m以内的踏步或斜坡。
- (6) 台阶及防滑坡道按水平投影面积计算。如台阶与平台相连时,平台面积在10m²以内时按台阶计算;平台面积在10m²以上时,平台按楼地面工程计算套用相应定额,工程量以最上一级30cm 处为分界。
- (7) 台阶及防滑坡道按水平投影面积计算。如台阶与平台相连时,平台面积在 10m² 以 内时按台阶计算;平台面积在 10m² 以上时,平台按楼地面工程量计算套用相应定额,工程量以最上。级 30cm 处为分界。
  - (8) 砖砌翼墙,单面为一座,双面按两座计算。

## 6.12 楼地面工程

#### 4,/0,/ 侷俽坺哌

本章定额中凡砂浆、混凝土的厚度、种类、配合比及装饰材料的品种、型号、规格、

间距设计与定额不同时, 可按设计规定调整。

#### 1. 整体面层

- (1) 整体而层设计厚度与定额不同时,根据厚度每增减子目按比例调整。
- (2)整体面层、块料面层中的楼地面项目,均不包括找平层,发生时套用找平层相应 f目。
- (3) 块料面层粘结层厚度设计与定额不同时,按水泥砂浆找平层厚度每增减予日进行 调整换算。
- (4) 块料而层结合砂浆如采用于硬性水泥砂浆的,除材料单价换算外,人工乘以系数 0.85。
- (5) 除整体而层(水泥砂浆、现浇水磨石)楼梯外,整体面层、块料面层及地板面层等楼地面和楼梯子目均不包括踢脚线。水泥砂浆、现浇水磨石及块料面层的楼梯均包括底面及侧面抹灰。
- (6) 楼地面找平层上如单独找平扫毛,每平方米增加人工费 0.04 工日,其他材料费 0.50 元。
  - (7) 现浇水磨石项目已包括养护和酸洗打蜡等内容。

#### 2. 块料面层

- (1) 块料面层铺贴定额子目包括块料安装的切割,未包括块料磨边及弧形块的切割。 如设计要求磨边者套用磨边相应子目,如设计弧形块贴面时,弧形切割费另行计算。
  - (2) 块料面层铺贴,设计有特殊要求的,可根据设计图样调整定额损耗率。
- (3) 块料离缝铺贴灰缝宽度均按 8mm 计算,设计块料规格及灰缝大小与定额不同时, 面砖及勾缝材料用量作相应调整。
  - (4) 块料面层点缀适用于每个块料在 0.05m2以内的点缀项目。
  - (5) 防静电地板、玻璃地面等定额均按成品考虑。
- (6)广场砖铺贴定额中所指拼图案,指铺贴不同颜色或规格的广场砖形成环形、菱形等图案。分色线性铺装按不拼图案定额变用。

#### 3. 楼梯、扶手等

- (1) 踢脚线高度超过 30cm 者,按墒、柱面 L程相应定额执行。弧形踢脚线按相应项目 人 L乘以系数 1.10,材料乘以系数 1.02。
- (2) 螺旋形楼梯的装饰,按相应定额子目,人工与机械乘以系数 1.10,块料面层材料 用量乘以系数 1.15,其他材料用量乘以系数 1.05。
  - 【例 6-28】 螺旋形楼梯水泥砂浆铺设花岗岩饰面, 求单价。
  - 解:套定额 10-80H,换算后基价为

 $305,32+(44.69+0.35)\times0.10+160\times0.15\times1.54+(260.28-160\times1.54)\times0.05\approx347.48(\pi^2/m^2)$ 

其中,305.32 为定额基价,44.69 为人工费,0.35 为机械费,1.54 为花岗岩定额含量,260.28 为材料费。

(3) 木地板铺贴基层如采用毛地板的, 套用细木 [板基层定额, 除材料单价换算外,

人工含量乘以系数 1.05。

- (4) 不锈钢踢脚线折边、铣槽费另行计算。
- (5) 扶手、栏板、栏杆的材料品种、规格、用量设计与定额不同时,按设计有关规定 调整。铁艺栏杆、铜艺栏杆、铸铁栏杆、车花木栏杆等定额均按成品考虑。
- (6) 扶手、栏杆、栏板定额适用于楼梯、走廊、回廊及其他装饰性扶手、栏杆、栏板、定额已包括扶手弯头制作安装需增加的费用。但遇木扶手、大理石扶手有整体弯头时,弯头另行计算,扶手工程量计算时扣除整体弯头的长度,设计不明确者,每只整体弯头按400mm 扣除。
- (7) 零星装饰项目适用于楼梯、台阶侧面装饰及 0.50m² 以内少量分散的楼地面装修项目。

#### 4,/0,0 働仁变刉均儏嬅

#### 1. 楼地面及踢脚线工程量计算规则

- (1) 整体而层楼地面按主端间的净面积计算,应扣除凸地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在 0.30m² 以内的孔洞所占面积,但门洞、空圈的开口部分也不增加。
- (2) 块料、橡胶及其他材料等而层核地面按施工图图示尺寸以"m²"计算、门洞、空 圈的开口部分工程量并入相应面层内计算,不扣除点缀所占面积,点缀按个计算。
  - (3) 镶贴块料拼花图案的工程量,按施工图图示的面积计算。
- (4) 水泥砂浆、水磨石的踢脚线按延长米乘高度计算,不扣除门洞、空棚的长度,门洞、空棚和垛的侧壁也不增加。
  - (5) 块料面层、金属板、塑料板踢脚线接设计图示尺寸以"m2"计算。
  - (6) 木基层踢脚线的基层按设计图示尺寸计算, 面层按展开面积以"m2"计算。
  - 2. 楼梯、扶手等工程量计算规则
- (1) 楼梯装饰的工程量按施工图图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台以及 500mm 以内 的楼梯井) 水平投影而积计算;楼梯与楼面相连时算至楼口梁外侧边沿,无楼口梁者,算 至最上一级踏步边沿加 300mm。
- (2) 台阶、看台的工程量按设计图示尺寸以展开面积计算。台阶、看台与平台相连时 篡至最上层踏步边沿加 300mm。
  - (3) 楼梯、台阶块料面层打蜡面积按水平投影面积以"m2"计算。
  - (4) 扶手、栏板、栏杆按设计图示尺寸扶手中心线长度,以延长米计算。
- 【例 6-29】 条件同例 6-15,而砖采用防滑地砖面层,20mm 厚水泥砂浆找平,80mm 厚 C15 混凝上垫层,70mm 厚碎石垫层,踢脚材质同地面高度为 150mm,求楼地面 工程量。

解: 300 mm×300 mm 地砖:

 $S (3.60-0.24)\times(4.20-0.24)+(3-0.24)\times(4.20-0.24)+0.24\times(1+0.90)\approx24.69 \text{ (m}^2)$ 

水泥砂浆找平:

 $S=(3.60-0.24)\times(4.20-0.24)+(3-0.24)\times(4.20-0.24)\approx24.24 \text{ (m}^2)$ 

C15 素混凝土垫层:

 $S=0.08\times24.69\approx1.98$ (m<sup>3</sup>)

碎石垫层:

 $S=0.07\times24.69\approx1.73$  (m<sup>3</sup>)

地砖踢脚线:

 $S=0.15\times(3.36\times2+3.96\times2+2.76\times2+3.96\times3-0.90\times2-1+0.24\times2)\approx4.46 \text{ (m}^2\text{)}$ 

## 6.13 墙柱面工程

#### 4./1./ 偏俽垅哌

- 1. 砂装、装饰材料定额
- (1) 本章定额中凡砂浆的厚度、种类、配合比及装饰材料的品种、型号、规格、间距 等设计与定额不同时,可按设计规定调整。
- 【例 6-30】 某墙面采用木龙骨九夹板平面基层,铝塑板平面面层,木龙骨间距 250mm×250mm, 求单价。
- 解: 墙饰面木龙骨间距按 300mm×300mm 考虑(见定领下册 P79), 故木龙骨的含量应按 比例调整。套定额 11-113H+11-25, 换算后基价为

 $43.01+0.0108\times1450\times[(300\times300)/(250\times250)-1]+88.35\approx138.25(j\hat{L}/m^2)$ 

其中,43.01 元/m² 为基层的基价,88.35 元/m² 为铝塑板平面面层的基价。

- (2) 墙柱面一般抹灰定额均注明不同砂浆抹灰厚度; 抹灰遍数除定额另有说明外, 均 按三滴考虑。空临抹灰厚度及遍数与设计不同时按以下原则调整。
  - ① 抹灰厚度设计与定额不同时, 按抹灰砂浆厚度每增減 lmm 定额进行调整。
  - ② 抹灰遍数设计与定额不同时,每 100m2人工另增加(或减少)4.89 工目。
  - (3) 墙柱而抹灰,设计基层需涂刷水泥浆或界面剂的,按本章相应定额执行。
  - (4) 水泥砂浆抹底灰定额适用上镶贴块料面的基层抹灰,定额按两遍考虑。
- (5) 女儿墙、阳台栏板的装饰按墙面相应定额执行; 飘窗、空调搁板粉刷按阳台、兩篷粉刷定额执行。
- (6) 阳台、雨篷、檐沟抹灰定额中,雨篷翻檐高 250mm 以内(从板顶面起算)、檐沟侧板高 300mm 以内定额已综合考虑,超过时按每增加 100mm 计算;如檐沟侧板高度超过 1200mm 时,套墙面相应定额。
- (7) 阳台、雨篷、檐沟抹灰包括底面和侧板抹灰;檐沟包括细石混凝土找坡。水平遮 阳板抹灰套用雨篷定额。檐沟宽以 500mm 以内为准,如宽度超过 500mm 时,定额按比例 掩箕。
- (8) 般抹灰的"零星项目"适用于各种壁柜、碗柜、过人洞、暖气壁盒、池槽以及 1m²以内的抹灰。
  - (9) 雨篷、檐沟等抹灰,如局部抹灰种类不同时,另按相应"零星项目"计算差价。



(10) 凸出柱、梁、墙、阳台、雨篷等的混凝上线条,按其凸出线条的棱线道数不同套 用相应的定额,但单独窗台板、栏板扶手、女儿墙压顶上的单阶凸出不计线条抹灰增加费。 线条斯面为外凸弧形的,一个曲面按一道考虑。

#### 2. 抹灰、镶贴块料定额

- (1) 块料镶贴和装饰抹灰的"零星项目"适用于挑檐、天沟、腰线、窗台线、门(窗) 套线、抹手、雨篷周边等。
- (2) 干粉黏结剂粘贴块料定额中黏结剂的厚度,除花岗岩、大理石为 6mm 外,其余均为 4mm。设计与定额不同时,应进行调整换算。
- (3) 外墙面砖灰缝均按8mm 计算,设计面砖规格及灰缝大小与定额不同时,面砖及勾缝材料作相应调整。
- (4) 弧形的墙、柱、梁等抹灰、镶贴块料定额按相应项目人工乘以系数 1.10, 材料定额乘以系数 1.02。

【例 6-31】 某弧形砖墙面抹水泥砂浆,求单价。

解: 套定额 11-2H, 换算后基价为

12.02+7.13×0.10+4.66×0.02 > 12.83(元/m²)

#### 3. 饰面定额

- (1) 木龙骨基层定额中的木龙骨按双向考虑,如设计采用单向时,人工乘以系数 0.75,木龙骨用量作相应调整。
- (2) 饰面、隔断定额内,除注明者外均未包括压条、收边、装饰线(板),如设计有要求时,应按相应定额执行。
  - (3) 不锈钢板、钛金板、铜板等的折边费另计。

## 4. 玻璃幕墙

- (1) 玻璃幕墙在设计有窗时,仍执行幕墙定额,窗五金相应增加,其他不变。
- (2) 玻璃幕墙定额中的玻璃是按成晶考虑的;幕墙中的避雷装置、防火隔离层定额已综合,但幕墙的封边、封顶等未包括在内。
  - (3) 弧形幕墙套幕墙定额, 面板单价调整, 人工乘以系数 1.15, 肯架弯弧费另行计算。

#### 4,/1,0 働仁变刉均儏嬅

#### 1. 抹灰面的工程量计算规则

- (1) 墙面抹灰按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个 0.30m² 以外的 孔洞面积,不扣除踢脚线、装饰线以及墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及 顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。内墙抹灰有天棚而 不抹到顶者,高度算至天棚底面。
- (2) 女儿墙(包括泛水、挑砖)、栏板的内侧抹灰(不扣除 0.30m² 以内的花格孔洞所占面积)按投影面积乘以系数 1.10 计算,带压项者乘以系数 1.30。
  - (3) 阳台、雨篷、水平遮阳板抹灰面积, 按水平投影面积计算; 檐沟、装饰线条的抹

灰长度按檐沟及装饰线条的中心线长度计算。

- (4) 凸出的线条抹灰增加费以凸出棱线的道数不同分别按延长米计算,两条及多条线 条相互之间净距 100mm 以内的,每两条线条按一条计算工程量。
- (5) 柱面抹灰按施工图图示尺寸以柱断面周长乘高度计算;零星抹灰按施工图图示尺寸以展开面积计算。
  - 2. 镶贴块料及饰面的工程量计算规则
- (1) 墙、柱、梁面镶贴块料按施工图图示尺寸以实铺面积计算; 附墙、柱、梁等侧壁 并入相应的墙面面积内计算。
  - (2) 大理石(花岗岩)柱墩、柱帽按其设计最大外径周长乘以高度以"m2"计算。
- (3) 墙面饰面的基层与面层面积按施工图图示尺寸净长乘净高计算,扣除门窗洞口及每个在 0.30m<sup>2</sup> 以上孔洞所占的面积,增加层按相应增加部分计算工程量。
  - (4) 柱梁饰面面积按施工图图示外围饰面面积计算。
  - 3. 柱墩、柱帽的工程量计算规则

抹灰、镶贴块料及饰面的柱墩、柱帽(大理石、花岗石柱墩、柱帽除外)其工程量并入相应柱内计算,每个柱墩、柱帽另增加人工,即抹灰增加 0.25 工日,镶贴块料增加 0.38 工日,饰面增加 0.5 工日。

4. 隔断的工程量计算规则

隔断的工程量按施工图图示尺寸以框外图面积计算,扣除门窗洞口及每个在 0.30m<sup>2</sup>以 上孔洞所占面积。浴厕的材质与隔断相同时,门的面积并入隔断面积内计算。

5. 幕墙的工程量计算规则

幕續面积按施工图图示尺寸以外財面积計算。全玻幕續帶肋部分并入幕增面积內計算。 【例 6-32】 条件同例 6-15,內增面为混合砂底纸筋灰面抹灰,外墙水泥砂抹面刷丙 烯酸涂料,求增面装饰工程量。

解:外墙面水泥砂浆抹灰:

S=(6.60+0.24+4.20+0.24)×2×(3.90+0.60) (1.20×1.50×4+1.50×1.50+1×2.40)=89.67(m<sup>2</sup>) 内端面混合砂浆抹灰;

 $S \!\!=\!\! (3.36 \!\!+\! 3.96) \times 2 \times (3.90 \!\!-\! 0.12) \quad -1.20 \times 1.50 \times 2 \!\!-\! 1.50 \times 1.50 - 1 \times 2.40 \!\!-\! 0.90 \times 2.10 + \\ (2.76 \!\!+\! 3.96) \times 2 \times (3.90 \!\!-\! 0.12) \!\!-\! 1.20 \times 1.50 \times 2 \!\!-\! 0.90 \times 2.10 \!\!\approx\! 90.51 (\text{m}^2)$ 

## 6.14 天棚工程

#### 4,/2,/ 侷俽坺哌

(1) 天棚抹灰厚度及砂浆配合比如设计与定额不同时可以换算。楼梯底面单独抹灰, 套用天棚抹灰定额。



- (2) 天棚抹灰,设计基层需涂刷水泥浆或界面剂的,按第十一章相应定额执行,人工 乘以系数 1.10。
  - (3) 楼梯底面单独抹灰,套用天棚抹灰定额。
- (4)本章定额龙骨、基层、面层材料的品种、间距、规格和型号,如设计与定额不同时, 按设计规定调整。
  - (5) 本章吊顶的吊杆定额按打膨胀螺栓考虑,如设计为预埋铁件时另行换算。
  - (6) 在夹板基层上贴石膏板, 套用每增加一层石膏板定额。
  - (7) 天棚不锈钢板嵌条、镶块等小型块料套用零星、异形贴面定额。
  - (8) 定额中玻璃按成品玻璃考虑,送风口和回风口按成品安装考虑。
- (9)定额已综合考虑石膏板、木板而层上开灯孔、检修孔等孔洞的费用,如在金属板、玻璃、石材面板上开孔时,费用另行计算。检修孔、风口等洞口加固的费用已包含在吊天棚定额中。
  - (10) 天棚吊筋高按 1.50m 以内综合考虑。如设计需做二次支撑时,应另行计算。
- (11) 灯槽内侧板高度在 15cm 以内的套用灯槽子目,高度大于 15cm 的套用天棚侧板子目。

#### 4./2.0 働仁变划均儏嬅

#### 1. 天棚抹灰工程量计算规则。

天棚抹灰面积接设计图示尺寸以水平投影面积计算,不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟 囱、检查口和管道所占的面积,带梁天棚梁两侧抹灰面积并入天棚面积内,板式楼梯底面 抹灰按斜面积计算,锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。

#### 2. 天棚吊顶工程量计算规则

- (1) 天棚吊顶不分跌级天棚与平面天棚, 基层和饰面板工程量均按设计图示尺寸以展 开面积计算, 不扣除间壁端、检查口、附墙烟囱、柱、垛和管道所占面积, 扣除单个 0.30m² 以外的独立柱、孔洞(石膏板、夹板天棚面层的灯孔面积不扣除)及与天棚相连的窗帘盒所 占的面积。
  - (2) 天棚侧龙骨工程量按跌级高度乘以相应的跌级长度以"m2"计算。
  - (3) 拱形及下凸弧形天棚在起拱或下弧起止范围内,按展开面积以"m2"计算。
  - (4) 灯槽按展开面积以"m2"计算。

## 6.15 门窗工程

#### 4,/3,/ 侷俽坺哌

本章中木门窗、J 库房大门等定额按现场制作安装编制; 金属门窗定额按现场制作安装与成品安装两种形式编制; 金属卷帘门、特种门等定额按成品安装编制。

#### 1. 木门窗定额的有关规定

(1) 本章采用·、.类木材木种编制的定额,如设计采用:、四类木种时,除木材单价调整外,定额人厂和机械台班乘以系数1.35。

【例 6-33】 单独硬木木门框制作、安装, 求单价。

解: 套定额 13-32H, 换算后基价为

16.57+0.00649×(3600-1450)+(5.005+0.2283)×(1.35-1)≈32.36(元/m²)

其中, 3600 为硬木单价。

(2) 定额所注木材断而、厚度均以毛料为准,如设计为浄料,应另加刨光损耗。板枋 材单面加 3mm,双面加 5mm,其中普通门门板双面刨光加 3mm,木材断面、厚度如设计 与表 6-13 不同时,木材用量按比例调整,其余不变。

表 6-13 木材断面表

(单位, cm)

i.	] 窗名称	门窗框	门窗扇立梃	纱门窗立梃	门 板
	镀板门		4.50×8		1.50
拌通门	胶合板门	5.50×10	3.90×3.90	3.50×8	
	半玻门		4.50×10		1.50
自由门	全玻门	5.50×12	- 5×10.50		
日田口	带玻胶合板门	5.50×10	4.50×6.50	C:	
All the other	平开窗	. 5.50×8	100.010	13 1 2 7005	
普通窗	翻窗	5.50×9.50	4.50×6 \	3.50×6	

(3) 装饰木门门扇与门框分别立项,发生时应分别套用。

【例 6-34】 单独木门框制作、安装,设计净料断面 6cm×12cm(四面刨光), 求单价。

解: 套定额 13-32H, 毛料断面为

(6+0.50)×(12+0.50)=81.25(cm<sup>2</sup>)

换复后基价为

 $16.57+[(6.50\times12.50)/(5.50\times10)]\times0.00649\times1450 0.00649\times1450\approx21.06(j \text{ L/m}^2)$ 


- (4)厂库房大门、特种门定额取定的钢材晶种、比例与设计不同时,可按设计比例调整,设计木门中的钢构件及铁件用量与定额不同时,按设计图示用量调整。
  - (5) 厂库房大门、特种门定额中的金属件已包括刷 · 遍防锈漆的工料。
- (6) 普通木门窗一般小丘金,如普通折页、蝴蝶折页、铁插销、风钩、铁拉手、木螺丝等已综合在丘金材料费内,不另行计算。地弹簧、门锁、门拉手、闭门器及铜合页另套用相应定额计算。

(7) 木门窗、金属门窗、塑钢门窗定额采用普通玻璃,如设计玻璃品种与定额不同时, 单价调整,厚度增加时,另按定额的玻璃面积每10m<sup>2</sup>增加玻璃 Г.0.73 Г.日。

【例 6-35】 某平开木窗用 5mm 厚普通玻璃, 求单价。

解:套定额 13-90H,换算后基价为

 $116.79 + 0.74 \times (28 - 23) + 0.74 \times 0.073 \times 50 \approx 123.19 (\pi^2)$ 



#### 2. 其他门窗定额的有关规定

- (1) 铝合金门窗制作安装定额子目中,如设计门窗所用的型材重量与定额不同时,定额型材用量进行调整,其他不变,设计玻璃品种与定额不同时,玻璃单价进行调整。
- (2) 断桥铝合金门窗成品安装套用相应铝合金门窗定额,除材料单价换算外,人工乘以系数 1.10。
- (3) 弧形门窗套用相应定额,人工乘以系数 1.15;型材弯弧形费用另行增加;内开内 倒窗套用平开窗相应定额,人工乘以系数 1.10。
  - (4) 门窗木贴脸、装饰线套用第十五章"其他工程"中相应定额。

#### 4,/3,0 働仁变刉均儏嬅

#### 1. 门窗工程量计算规则

- (1) 普通木门窗按设计门窗洞口面积计算,单独木门框按设计框外围尺寸以延长米计算。装饰木门扇工程量按门扇外围面积计算。成品木门安装工程量按"扇"计算。
- (2)金属门窗安装,工程量按设计门窗洞口面积计算。其中,纱窗扇按扇外围面积计算, 防盗窗按外围展开面积计算,不锈钢拉栅门按框外围面积计算。
- (3) 金属卷帘门按设计门洞口面积计算。电动装置按"套"计算,活动小门按"个" 计算。
- (4) 木板大门、钢木大门、特种门及铁丝门的制作与安装工程量,均按设计门洞口面积计算。无框门按扇外围面积计算。
- (5) 全钢板大门及尺门钢骨架制作工程量,按设计图样的全部钢材几何尺寸以"t"计算,不包括电焊条重量,不扣除孔眼、切肢、切边的重量。
  - (6) 电子电动门按"樘"计算。
  - (7) 无框玻璃门按门扇外围面积计算,固定门扇与开启门扇组合时,应分别计算工程量。
  - (8) 无框玻璃门门框及横梁的包面工程量以实包面积展开计算。
  - (9) 弧形门窗工程量按展开面积计算。
  - (10) 门与窗相连时,应分别计算工程量,门算至门框外边线。

#### 2. 其他

- (1) 门窗套按设计图示尺寸以展开面积计算。
- (2) 窗帘盒基层工程量按单面展开面积计算,饰面板按实铺面积计算。

## 6.16 油漆、涂料、裱糊工程

## 4,/4,/ 侷倣垅哌

- (1) 油漆不分高光、半哑光、哑光, 定额中已综合做了考虑。
- (2) 本定额未考虑做美术图案,发生时另行计算。

(3)调和漆定额按.遍考虑,聚酯清漆、聚酯混漆定额按.遍考虑,磨退定额按五遍考虑。硝基清漆、硝基混漆按五遍考虑,磨退定额按上遍考虑。木材面漆(金漆)按底漆. 遍、面漆(金漆).遍考虑。过氯乙烯漆做法为底漆.遍,磁漆.遍,清漆.遍,设计遍数与定额取定不同时,按每增减一遍定额调整计算。

【例 6-36】 木扶手刷五遍聚脂漆, 求单价。

解: 套定额 14-38+14-39, 换算后基价为

#### $7.26+1.37\times2=10.00(\pi k/m^2)$

- (4) 裂纹漆做法为腻子两遍, 硝基色漆三遍, 喷裂纹漆一遍和喷硝基清漆三遍。
- (5) 木线条、木板条话用干单独木线条、木板条油漆。
- (6)隔墙、护壁、柱、天棚面层及木地板刷防火涂料,执行其他木材面刷防火涂料相应子目。
  - (7) 乳胶漆定额中的腻子按满刮一遍、复补一遍考虑。
  - (8) 乳胶漆线条定额适用于木材面、抹灰面的单独线条面刷乳胶漆项目。
  - (9) 金属镀锌定额是按热镀锌考虑的。
  - (10) 本定额中的氟碳漆子目仅适用于现场涂刷。

#### 4./4.0 働仁变知辞像嫌

- (1) 楼地面、墙柱面、天棚的喷(闹)涂料及抹灰面油漆,其工程量的计算,除本草定额 另有规定外,按设计图示尺寸以面积计算。
- (2) 混凝上栏杆、花格窗按单面垂直投影面积计算; 套用抹灰面油漆时,工程量乘以系数2.50。
- (3) 木材面、金属面、抹灰面油漆、涂料的工程量分别按表 6-14~表 6-20 中的计算方法计算。
  - ① 木材面油漆、涂料。

套用单层木门定额,其定额为工程量乘以表 6-14 所示系数。

定额项目 系 数 工程量计算规则 项目名称 单层木门 1.00 双层(一板一纱)木门 1.36 全玻自由门 0.83 半玻白由门 按门洞口面积 0.93 单层木门 半百叶门 1.30 厂库大门 1.10 带框装饰门(凹凸、带线条) 1.10 无框装饰门、成品门 按门扇面积 1.10

表 6-14 单层木门定额系数

套用单层木窗定额,其定额为工程量乘以表 6-15 所示系数。





表 6-15 单层木窗定额系数

定额项目	项目名称	系 数	工程量计算规则
	单层玻璃框	1.00	
	双层( 玻一纱)窗	1.36	
单层木窗	- 层( 玻一纱)窗	2.60	按窗洞口面积
平层小园	单层组合窗	0.83	1女 図 神 口 田/六
	木百叶窗	1.50	
	木推拉窗	1.00	

套用木扶手、木线条、木板条定额,其定额为工程量乘表 6-16 中的系数。

#### 表 6-16 木扶手、木线条、木板条定额系数

定额项目	项目名称	系 数	工程量计算规则
木扶手	木扶手 木扶手(带托板) 封檐板、顺水板 挂衣板、黑板框	1.00 2.60 1.74 - 0.52	按延长米计算
木线条 木板条	宽度 60mm 以内 宽度 100mm 以内	1.00 1.30	按延长米计算

套用其他木材面定额,定额为其工程量乘表 6-17 中的系数。

#### 表 6-17 其他木材面系数

定额项目	项目名称 \	不数	工程量计算规则	
	木板、纤维板、胶合板、吸音板、天棚	1.00		
	带木线的板饰面、墙裙、柱面 ``/	1.07		
	窗台板、窗帘箱、门窗套、踢脚板	1.10		
	木方格吊顶天棚	1.30		
	清水板条天棚、檐口	1.20	按相应装饰饰面工程量	
	木间壁、木隔断	1.90		
其他木材面	玻璃间壁露明墙筋	1.65		
	木栅栏、木栏杆(带扶手)	1.82	按单面外围面积计算	
	衣柜、壁柜	1.05	Sale and new contribut N.E. Adde	
	零星木装修	1.15	按展开面积计算	
	屋面板(带檀条)	1.11	斜长×宽	
	木屋架	1.79	跨度(长)×中高×1/2	

套用木地板定额,其定额为工程量乘表6-18中的系数。

#### 表 6-18 木地板系数

定额项目	项目名称	系 隻	女 工程量计算规则
木地板	木地板 木地板打蜡	1.00 1.00	按地板工程量
	木楼梯(不包括底面)	2.30	按水平投影面积计算

#### ② 金属面油漆。

套用单层钢门窗定额,其定额为 □程量乘表 6-19 中的系数。

表 6-19 单层钢门窗系数

定额项目	项目名称	系 数	工程量计算规则	
	单层钢门窗	1.00		
	双层(一玻一纱)钢门窗	1.48		
	钢百叶门	2.74		
	半截铜百叶门	2.22		
	满铜门或包铁皮门	1.63	按门窗洞口面积	
	钢折门	2.30		
	半玻钢板门或有亮钢板门	1.00		
	单层钢门窗带铁栅	1.94		
钢门窗	铁栅栏门	1.10		
	射线防护门	2.96		
	厂库平开、推拉门	\ \1.70	框(扇)外围面积	
	铁丝网大门	0.81		
	间壁	1.85	按面积计算	
	平板屋面	0.74	A4 1/ shi	
	瓦垄板屋面	0.89	斜长×宽	
	排水、伸縮缝盖板窗棚。~	0.78	REST DE SO	
	窗栅	75 NOD	展开面积	

套用金属面其他金属面定额,其定额为工程量乘表 6-20 中的系数。

表 6-20 金属面系数

定额面积	<b>项目名称</b>	系 数	工程量计算规则
1	1-挂钢骨架	0.82	工程量计算规则 按质量(t)计算
	铜栏杆	1.71	
	操作台、走台、制动梁、铜梁车挡	0.71	
其他金属面	钢爬梯	1.18	
	踏步式钢扶梯	1.05	
	零星铁件	1.32	

## 6.17 其他工程

#### 4,/5,/ 侷俽坺哌

- (1) 柜类、货架、家具设计使用的材料品种、规格与定额取定不同时,按设计调整。
- (2) 住宅及办公家具柜除注明者外,定额均不包括柜门,柜门另套用相应定额,柜内

## 土木工程概预算与投标报价(第2版)

除注明者外,定额也均不考虑饰面,发生时另行计算。五金配件、饰面板上贴其他材料的 花饰,发生时另列项目计算。弧形家具(包括家具柜类及服务台),定额乘以系数1,15。

- (3)各种装饰线条定额均按成品安装考虑,装饰线条做图案者,人工乘以系数 1.80, 材料乘以系数 1.10。
- (4) 弧形石材装饰线条安装,套相应石装饰线条定额,石线条用量不变,单价换算, 人工乘以系数 1.10, 其他材料乘以系数 1.05。
- (5) 石材磨边、磨斜边、磨半圆边、块料倒角磨边、铣槽及台面开孔子目均考虑现场磨制。石材、块料磨边定额按磨单边考虑,设计图样为双边叠合板磨边时,定额乘以系数185。
- (6) 平面招牌是指直接安装在墙上的平板式招牌;箱式招牌是指直接安装在墙上或挑出墙面的箱体招牌。
- (7) 平面招牌定额分钢结构及木结构, 又分一般与复杂, 复杂指平面招牌基层有凸凹 或造型等复杂情况。
  - (8) 招牌的灯饰均不包括在宝额内。招牌面层套用天棚或墙面相应子目。
- (9) 美术字不分字体,定额均按成品安装考虑。美术字安装基层分混凝土面、砖墙面及其他面,混凝土面、砖墙面包括粉刷或贴块料后的基层,其他面指铅合金扣板面、卷墙玻璃面、塑铅板面等。
  - (10) 本定额中铁件已包括刷防锈漆一遍, 若刷防火漆、镀锌等另列项目计算。
- (11) 本定额拆除子目适用于建筑物非整体拆除,饰面拆除子目包含基层拆除工作内容。 门窗套拆除包括与其相连的木线条拆除。
  - (12) 混凝上拆除项目中未考虑钢筋、铁件等的残值回收费用。
  - (13) 垃圾外运按人工装车、5t 以内自卸汽车考虑。

#### 4./5.0 働仁变刉均儏嬅

- (1) 货架、收银台按正立面面积计算(包括脚的高度在内)。
- (2) 柜台、吧台、服务台等以延长米计算,石材台面以"m2"计算。
- (3) 家具衣柜、书柜按图示尺寸的正立面面积计算。电视柜、矮柜、写字台等以延长 米计算,博古架、壁柜、家具门等按设计图示尺寸以"m²"计算。
  - (4) 除定额注明外, 住宅及办公家具中五金配件按设计单独列项计算。
- (5) 大理石洗漱台按设计图示尺寸的台面外接矩形面积计算,不扣除孔洞面积及挖弯、削角面积,挡板、挂板面积并入台面面积内计算。
  - (6) 石材磨边按设计图示按延长米计算。
  - (7) 镜面玻璃按设计图示尺寸的边框外围面积计算,成品镜箱安装以"个"计算。
  - (8) 压条、装饰条按图示尺寸以延长米计算。
  - (9) 吊挂雨篷按设计图示尺寸的水平投影面积计算。
  - (10) 空调管洞按设计图示以"个"计算。
  - (11) 平面招牌基层按正立面面积计算, 复杂形的凹凸造型部分不增减。
  - (12) 钢结构招牌基层按设计图示钢材的净用量计算。

- (13) 招牌、灯箱面层按展开面积以"m2"计算。
- (14) 美术字安装按字的最大外围矩形面积以"个"计算。
- (15) 饰面拆除,按装饰工程相应工程量计算规则计算。栏板、窗台板、门窗套等拆除项目工程量按延长米计算。

## 6.18 脚手架工程

#### 4,/6,/ 侷俽坺哌

- (1) 本章定额适用于房屋工程、构筑物及附属工程的脚手架。
- (2) 本章定额脚手架不分搭设材料及搭设方法,均执行同一定额。

#### 1. 综合脚手架

- (1)综合脚手架定额适用于房屋工程及地下室脚手架。不适用于房屋加层脚手架、构筑物及附属工程脚手架,以上应套用单项脚手架相应定额。
- (2) 本定额已综合内、外墙砌筑脚手架,外墙饰面脚手架,斜道和上料平台。高度在 3.6m以内的内墙及天棚装饰脚手架费已包含在定额内。
  - (3) 地下室综合脚手架中已综合了基础超深脚手架。
- (4) 本定额房屋层高以 6m 以内为准,层高超过 6m,另按每增加 lm 以内定额计算; 檐 高 30m 以上房屋,层高超过 6m 时,按檐高 30m 以内每增加 lm 定额执行。
- (5) 本定额未包括高度在 3.60m 以上的内墙和天棚饰面或吊顶安装脚手架、基础深度 超过 2m(自设计室外地坪起)的混凝土运输脚手架、电梯安装井道脚手架、人行过道防护脚 手架、发生时、按单项脚下架炮室另列项目计算。
- (6) 综合脚手架定额是按不同擔高划分的,同一建筑物檐高不同时,应根据不同高度 的垂直分界面分别计算建筑面积,套用相应定额。

#### 2. 单项脚手架

- (1) 外塘脚下架定额未综合斜道和上料平台、发生时另列项目计算。
- (2) 高度超过 3.60m 至 5.20m 以内的尺棚饰面或吊顶安装,按满堂脚手架基本层计算。 高度超过 5.20m 另按增加层定额计算。

如仅勾缝、刷浆或油漆时,按满堂脚手架定额,人工乘以系数 0.40,材料乘以系数 0.10。 满堂脚手架在同一操作地点进行多种操作时(不另行搭设),只可计算一次脚手架费用。

- (3) 外墙外侧饰面应利用外墙砌筑脚 F架,如不能利用须另行搭设时,按外墙脚 F架 定额,人工乘以系数 0.60,材料乘以系数 0.30。如仪勾缝、刷浆、油漆时,人工乘以系数 0.40,材料乘以系数 0.10。采用吊篮施工时,应按施工组织设计规定计算并套用相应定额。 吊篮安装、拆除以"套"为单位计算,使用以套•天计算,如采用吊篮在另一垂直面上工作的方案,所发生的整体挪移费按吊篮安拆定额扣除载重汽车台班后乘以系数 0.70 计算。
- (4) 高度在 3.60m 以上的內墙饰面脚手架,如不能利用满堂脚手架,须另行搭设时, 按內墙脚手架定额,人工乘以系数 0.60,材料乘以系数 0.30。如仅勾缝、刷浆、或油涂时,





人工乘以系数 0.40, 材料乘以系数 0.10。

- (5) 砖墙厚度在 · 砖半以上,石墙厚度在 40cm 以上,应计算双面脚手架,外侧套用外脚手架,内侧套内用墙脚手架定额。
  - (6) 电梯井高度按井坑底面至井道顶板底的净空高度再减去 1.50m 计算。
- (7) 防护脚手架定额按双层考虑,基本使用期为6个月,不足或超过6个月按相应定额调整,不足一个月按一个月计算。
- (8) 砖柱脚手架适用于高度大于 2m 的独立砖柱;房上烟囱高度超出屋面 2m 者,套用砖柱脚手架定额。
  - (9) 围墙高度在2m以上的, 套内墙脚手架定额。
- (10) 基础深度超过 2m 时(自设计室外地坪起)应计算混凝上运输脚手架(使用泵送混凝上除外),按满堂脚手架基本层定额乘以系数 0.60。深度超过 3.60m 时, 另按增加层定额乘以系数 0.60。
- (11) 构筑物钢筋混凝上贮仓(非滑模的)、漏斗、风道、支架、通廊、水(油)池等,构筑物高度在 2m以上者,每  $10m^3$ 混凝上(不论有无饰面)的脚手架费按 99 元(其中人 1.1.2 1.日) 计算。
- (12) 网架安装脚手架高度(指网架最低支点的高度)按 6 m 以内为准,超过 6 m 按每增加 1m 定额计算。
  - (13) 钢筋混凝土倒锥形水塔的脚手架,按水塔脚手架的相应定额乘以系数 1.30。
- (14) 屋面构架等建筑构造的脚手架,高度在 5.20m 以内时,按满堂脚手架基本层计算。 高度超过 5.20m 另按增加层定额计算。 其高度在 3.60m 以上的装饰脚手架,如不能利用满 堂脚手架,须另行搭设时,按内墙脚手架定额,人工乘以系数 0.60,材料乘以系数 0.30。 构筑物砌筑按单项定额计算砌筑脚手架。
- (15) 二次装饰、单独装饰工程的脚手架、按施工组织设计规定的内容计算单项脚手架。 (16) 铜结构专业工程的脚手架发生时套用相应的单项脚手架定额。对有特殊要求的钢 结构专业工程脚手架应根据施工组织设计规定计算。

#### 4./6.0 働仁变刉垨儏嬅

#### 1. 综合脚手架工程量计算规则

- (I) 工程量按房屋建筑面积计算,有地下室时,地下室与上部建筑面积分别计算,套用相应定额。半地下室并入上部建筑物计算。
  - (2) 以下内容并入综合脚手架计算。
- ① 骑楼、过街楼下的人行通道和建筑物通道,以及建筑物底层无围护结构的架空层, 层高在 2.2m 及以上者按墙柱)外围水平面积计算; 层高不足 2.20m 者计算 1/2 面积。
- ② 设备管道夹层(原称技术层)层高在 2.20m 及以上者按增外围水平面积计算;层高不足 2.20m 者计算 1/2 面积。
  - ③ 有墙体、门窗封闭的阳台,按其外围水平投影面积计算。
- 以上涉及面积计算的内容,仅适用于计取综合脚手架、垂直运输费和建筑物超高施工用水加压增加的水泵台班费用。

#### 2. 单项脚手架工程量计算规则

- (1) 砌墙脚手架工程量按内、外墙面积计算(不扣除门窗洞口、空洞等面积)。外墙乘以系数 1.15, 内墙乘以系数 1.10。
- (2) 围墙脚手架高度自设计室外地坪算至围墙顶,长度按围墙中心线计算,洞口面积 不扣,砖垛(柱)也不折加长度。

(3) 满堂脚手架工程量按天棚水平投影面积计算, 「作面高度为房屋层高; 斜天棚(屋面)按房屋平均层高计算; 局部层高超过 3.60m 以上的房屋, 按层高超过 3.60m 以上部分的而积计算。

无天棚的屋面构架等建筑构造的脚手架,按施工组织设计规定的脚手架搭设的外围水平投影面积计算。

- (4) 电梯安装井道脚手架,按单孔(一座电梯)以座计算。
- (5) 人行过道防护脚手架, 按水平投影面积计算。
- (6) 砖(石)柱脚手架按柱高以米计算。
- (7) 基础深度超过2m的混凝土运输满堂脚手架 L程量,按底层外围面积计算;局部加深时,按加深部分基础宽度每边各增加50cm 计算。

#### 3. 构筑物工程量计算规则

- (1) 混凝土、钢筋混凝土构筑物高度在 2m 以上, 混凝土工程量包括 2m 以下至基础项面以上部分体积。
  - (2) 烟囱、水塔脚手架分别根据高度按座计算。
- (3) 采用钢滑模施工的钢筋混凝土烟囱筒身、水塔筒式筒身、储仓筒壁是按无井架施工考虑的,除设计采用涂料工艺外不得再计算脚手架或整井架工程量。
  - (4) 网架安装脚手架按网架水平投影面积计算。
- 【例 6-37】 如图 6-14 所示,某市区临街公共建筑工程,各层(包括地下室)建筑而积 均为 1200m²,屋顶电梯机房建筑面积 60m²;基坑底标高 4.20m,自然地坪标高 0.45m; 各层天棚投影面积为 960m²;临街过道防护架 280m²,使用期 9 个月。求脚手架费用。
  - 解:建筑物檐高为 36.80+0.45=37.25(m)<40m,按建筑面积计算的工程量如下。 地下室:S=1200m<sup>2</sup>
  - 地上首层以上: S=1200×9+60=10860(m2)。
  - 其中, 层高是 4.8m 时: S 1200×2 2400(m2); 层高是 5.60m 时: S 1200(m2)。
  - 地下室综合脚手架: 套用定额 16-26, 合价=1200×9=10800(元)。
  - 房屋综合脚手架: 套用定额 16-9, 合价 10860×22.7 246522(元)。

天棚超高满堂脚手架:

- h 4.80 0.12 4.68(m)时,S 960×2 1920(m<sup>2</sup>),套用定额 16-40,合价 1920×6.03  $\approx$  11578(元);
- h-5.60-0.12-5.48(m)时,S-960m<sup>2</sup>,套用定额 16-40+16-41,合价-960×[6.03+1.24×1]≈ 6979(元)。
  - 临街防护架: S-280m2, 使用期 9 个月, 超过 6 个月, 增加 3 个月, 套用定额 16-61+16-



62×3, 合价=(22.63+2.59×3)×280=8512(元)。

综合脚手架费用=10800+246522=257322(元); 满堂脚手架费用=11578+6979=18557(元);

临街防护架费用=8512元。

脚手架费用合计: 257322+18557+8512=284391(元)。

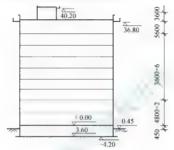


图 6-14 某临街公共建筑剖面图

## 6.19 垂直运输工程

## 4,/7,/ 侷俽坺哌、

#### 1. 定额适用范围

垂直运输工程定额适用于房屋工程、构筑物工程的垂直运输。

#### 2. 房屋工程

- (1) 本定额包括单位工程在合理工期内完成全部工作所需的垂直运输机械台班,但不包括大型机械的场外运输、安装拆卸和基础等费用,发生时另按相应定额计算。
- (2)建筑物的垂直运输,定额按常规方案以不同机械综合考虑,除另有规定或特殊要求者外,均按定额执行。
- (3) 垂直运输机械采用卷扬机带塔时,定额中塔吊台班单价换算,其数量按塔吊台班数量乘以系数1.50。
  - (4) 檐高 3.60m 以内的单层建筑物,不计算垂直运输机械台班。
- (5) 建筑物层高超过 3.60m 时,按每增加 1m 相应定额计算;超过 1m 的,每增加 1m 相应定额按比例调整。地下室层高已经综合考虑。
- (6) 同一建筑物檐高不同时,应根据不同高度的垂直分界面分别计算建筑面积,套用相应定额。

- (7) 如执行现浇商品混凝土(泵送)定额时,定额至目中的塔吊台班应乘以系数 0.98。
- (8) 加层工程按加层建筑面积及房屋总高套用相应定额。
- 3. 构筑物
- (1) 构筑物高度指设计室外地坪至结构最高点的高度。
- (2) 钢筋混凝上水(油)池套用储仓定额乘以系数 0.35 计算。储仓或水(油)池池壁高度小于 4.50m 时, 不计算垂直运输费用。
  - (3) 滑模施工的储仓定额只适用于圆形仓壁, 其底板及顶板套用普通储仓定额。

#### 4./7.0 働仁变刉均儏嬅

- 1. 房屋工程工程量计算规则
- (1) 地下室垂直运输以首层室内地坪以下的建筑面积计算,半地下室并入上部建筑物计算。
- (2) 上部建筑物的垂直运输以首层室内地坪以上建筑面积计算,另应增加按房屋综合脚手架计算规则规定增加内容的面积。
  - 2. 构筑物工程量计算规则
- (1) 非滑楼施工的烟囱、水塔、根据高度按座计算; 钢筋混凝上水(油)池及储仓按基础 底版以上实体积以"m³"计算。
- (2) 滑楼施工的烟囱、水塔、筒仓,按筒座或基础底板上表面以上的筒身实体积以"m³" 计算,其中水塔应包括水塔水箱及所有依附构件体积。

#### 【例 6-38】,条件同例 6-37, 求垂直运输费。

- 解:垂直运输费包括以下两项。
- ① 地下室垂直运输: 套用定额 17-1, 合价=1200×29.37=35244(元)。
- ② 地上建筑垂直运输:

层高≤3.60m 基本层, 套用定额 17-6, 合价=10860×27.4=297564(元)。

层高-4.80m 增加, 套用定额 17-24H, 合价-[(4.80-3.60)/1]×2.97×2400≈8554(元)。

层高 5.60m 增加, 套用定额 17-24H, 合价 f(5.60-3.60)/1]×2.97×1200=7128(元)。

垂直运输费用合计: 35244+297564+8554+7128=348490(元)。

## 6.20 建筑物超高施工增加费

#### 4.0. / 侷俽坺哌

- (1) 建筑物超高施工增加费定额适用于建筑物檐高 20m 以上的工程。
- (2) 同一建筑物檐高不同时,应分别计算套用相应定额。
- (3) 建筑物层高超过 3.60m 时,按每增加 lm 相应定额计算,超高不足 lm 的,每增加 lm 相应定额按比例调整。

#### 4.0..0 働仁变刉均儏嬅

- (1) 各项降效系数中包括的内容指建筑物首层室内地坪以上的全部工程项目,不包括垂直运输、各类构件单独水平运输、各项脚手架、预制混凝上及金属构件制作项目。
  - (2) 人工降效按规定内容中的全部人工费乘以相应了目系数计算。
  - (3) 机械降效按规定内容中的全部机械台班费乘以相应子目系数计算。
- (4) 建筑物有高低层时,应根据不同高度建筑物面积占总建筑物面积的比例,分别计算不同高度的人工费及机械台班费。

建筑物施工用水加压增加的水泵台班,按首层室内地坪以上垂直运输工程量的面积 计算。

- 【例 6-39】 条件同例 6-37, 求建筑物超高施工增加费。假设作为施工超高降效计算基数的人工费为 280 万元。机械费为 110 万元。人
  - 解: 建筑物超高施工增加费包括以下三项。
  - ① 人工降效费: 套定额 18-2, 合价=280×454=127120(元)。
  - ② 机械降效费: 套用定额 18-20, 合价=110×454=49940(元)。
  - ③ 加压水泵等增加费:

是高≤3.60m 基本层, 套用定额 18-38, 合价=10860×2.89≈31385(元)。

层高=4.80m增加, 套用定额 18-55H, 合价=0.11×[(4.80-3.60)/1]×2400≈317(元)。

层高=5.60m增加, 套用定额 18-55H, 合价=0.11×[(5.60-3.60)/1]×1200=264(元)。

建筑物超高施工增加费合计 127120+49940+31385+317+264~209026(元)。

## 本章小结

本章是该课程重点内容,要求结合本章内容按照本地区的建筑工程预算定额学习,要求会计算工程量,会套定额,会换算和计算直接工程费。学习者要掌握施工图预算的概念、内容及编制依据,掌握编制施工图预算的步骤,掌握定额的计算说明、计算和换算规则要点和定额的使用。

## 习 题

2. 雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过( )者, 应按雨篷结构板的水平


1. 建筑面积计算以层高( )为全计或半计面积的界线。 A. 1.50m B. 2m C. 2.10m D. 2.20m

#### 一、单选额

投影面积的 1/2 计算。

	A. 1.50m B. 2m	C. 2.10m	D. 2.20m
3.	门厅、大厅按照()计算建筑	面积。	,
	A. 一层 C. 建筑物的总层数	B. 一层的 1/2	. * \
	C. 建筑物的总层数	D. 总层数的 1/2	16
4.	利用坡屋顶内空间时净高在(	)的部位应计算 1/2	面积。
	A. 1.20m以下	B. 1.20m 至 2.10	m
	C. 2.10m至2.20m	D. 大于 2.20m	
5.	高低联跨的建筑物,应以( )。	为界分别计算建筑。	前积; 其高低跨内部连通时, 其
变形缝	应计算在低跨面积内。	K 1	
	A. 高跨结构外边线	B. 高跨结构内边	线
	C. 高跨结构中心线_1/		17
6.	混凝土灌注桩预算工程量以(		
	A. m <sup>2</sup> B. m <sup>3</sup>	C. m	D. t
7.	矩形柱断面: 500mm×500mm,		
	A. 5 B. 7	C, 18	D. 9
8.	下列方法正确的是()。		
	A. 梁柱相交时,梁长算至柱侧	rhí	
	B. 主次梁相交时, 次梁长算至	主染侧面	
	C. 伸入墙内的梁头, 应计算在	墙之内	
	D. 现浇的梁垫, 其体积并入梁		
9.	下列( )现浇钢筋混凝上构件	的工程量不是按照力	K 平投影面积计算。
	A. 雨篷 B. 基础		
10	. 满堂脚手架工程量, 按室内净	面积计算, 其基本	层高度为( ),超过该高度
计算增			
	A. ≤3.60m B. ≤5.20m		D. 3.60~6m
	. 基础深度超过( ), 应计算温		
	A. 1m B. 2m	C. 3m	D. 3.60m

12. 基础混凝上运输脚手架按照满堂脚手架基本层乘以系数( )。
 A. 0.30 B. 0.50 C. 0.60 D. 1.00
 13. 低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按( )。



A. 预留孔道长度减 0.35m 计算, 螺杆另行计算 B. 预留孔道长度减 0.35m 计算, 螺杆不计算 C. 预留孔道长度加 0.35m 计算, 螺杆另行计算 D. 预留孔道长度加 0.35m 计算, 螺杆另	
14. 按施工图计算时, 梁的钢筋长度要扣除( )的保护层。	
A. 15mm B. 20mm C. 25mm D. 30mm	
15. 按施工图计算时, 板的钢筋长度要扣除( )的保护层。	
A. 15mm B. 20mm C. 25mm D. 30mm	
16. 单根钢筋长度超过( )时,增加一个搭接。	
A. 5m B. 7m C. 8m D. 9m	
17. 垂直构件有楼层时,层高( )以上,钢筋长度每一层增加一个搭接。	,
A. 5m B. 4m C. 3.60m D. 3m	
18. 构造柱与墙咬接的马牙槎按柱高每侧增加( )计算。	
A. 5cm B. 4cm C. 3.60cm D. 3cm	
19. 屋面女儿墙高度大于 1.20m, 套用( )定额。	
A. 墙 B. 栏板 C. 栏杆 D. 雨篷	
20. 屋面女儿墙高度小于 1.20m, 食用( )定额。	
A. 墙 B. 栏板 D. 雨篷	
二、判断题	
1. 凡图示基槽底宽在 3m 以内, 且沟槽长大手槽宽三倍以上的为基槽。	( )
2. 定额上方体积均按天然密实体积计算(除松填外)。	( )
3. 下湿土以地质资料提供的地下常水位为分界线,地下常水位以上为干土	, ,
上, 如用人工降低地下水位时, 下湿上划分仍以地下常水位为准。	( )
4. 箱形基础的底板套用板相应定额。	( )
5. 打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体	积)乘以桩截
面面积计算,管桩的空心体积应扣除。	( )
6. 电焊接桩按设计接头,以个计算;硫黄胶泥接桩按桩断面面积以"m²"	'计算。
	( )
7. 混凝上桩、砂桩、碎石桩的体积,按设计规定的桩长(包括桩尖,不打	除桩尖虚体
积)乘以钢管管箍外径截面面积计算。	( )
8. 基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面±300mm 以内时,以	
分界线, 超过±300mm 时, 以设计室内地面为分界线。	( )
9. 定额所列砌筑砂浆如设计与定额不同时,应作换算。	( )
10. 圆弧形砌筑物按相应定额人工、材料乘以系数 1.10。	( )
11. 墙身长度外墙均按外墙外边线长度计算,内墙按内墙中心线计算。	( )
<ol> <li>基础与墙身使用不同材料时,以设计室内地面为分界线。</li> <li>6</li></ol>	( )
13. 10 至6 上任里应扣除联八垒师内的帮肋、铁针、基础砂泵防潮层的体	积。( )

14.	计算柱混凝上工程量时,当柱的截面不同时,按柱最大截面计算。	(	)
15.	混凝上灌注桩按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)或根数计算。	(	)
16.	现浇混凝土基础按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋	<b></b>	1伸
入承台基	基础的桩头所占体积。	(	)
17.	现浇混凝土柱框架柱高应自柱基上表面至柱顶高度计算。	(	)
18.	现浇混凝上柱构造柱高按全高计算,嵌接墙体部分不应计入柱身体积。	(	)
19.	现浇混凝土楼梯按平面形式可分为直形楼梯和弧形楼梯。	(	)
20.	现浇及预制构件钢筋。 「程量按设计图示钢筋(网)实际重量以干克计算。	(	)
21.	现浇混凝土模板按照不同构件,分别以组合钢模、钢模、复合木模、木	模共匹	类
单独列项	Ñ.o.	(	)
22.	定额混凝土的强度等级和石子粒径是按常用规格编制的,当混凝土等级	不同的	ţ,
不作换算	T.	(	)
23.	屋面女儿墙套用墙相应定额。	(	)
24.	构造柱与墙咬接的马牙槎不予计算,模板套用框架柱定额。	(	)
25.	预制框架结构的柱、梁现浇接头按实捣体积计算, 套用矩形柱接头定额。	(	)
26.	钢筋的工程量计算时,单根钢筋的连续长度每超过 8m 增加一个搭接。	(	)
27.	钢筋的工程量计算时,一般的双肢静筋长度按构件断面周长计算,弯钩/	下加。	
	1.74	(	)
28.	定额采用的木材木种,均按三、四类为准,采用一、二类的,木材单价;	問整。	
	NAX X	(	)
	1.1.		

#### 三、思考题

- 1. 如何区别平整场地、挖土方、挖槽沟及挖地坑?
- 实砌砖石墙体工程量计算中,墙体中哪些埋件所占体积应扣除?哪些埋件所占体积 不扣除?
- 3. 试计算柱基断面为 490mm×365mm、基础高度为 1.90m、大放脚为等高六层的五个 砖柱工程量。
- 4. 现浇、预制钢筋混凝土工程,哪些结构构件工程量按体积以"m³"计算?哪些结构构件工程量按水平投影面积以"m²"计算?
  - 5. 钢筋混凝土基础、柱、梁、板的 L程量如何计算?
  - 6. 平屋顶、坡屋顶卷材屋面防水的工程量应如何计算?
- 7. 如何计算内墙、外墙抹灰工程量? 抹灰面积中哪些所占面积应扣除? 哪些所占面积 不应扣除?

# 第一章

# 工程量清单计价

#### 教学目标

本章主要介绍工程量清单计价的方法、目的和意义、参照《浙江省建设工程工程量清单计价指引》介绍工程量清单计价的计算。通过本章教学,让学习者掌握工程量清单计价 法计算的各种方法、掌握工程清单的编制方法、熟悉工程量清单计价的程序和格式,了解 工程量清单计价的意义及与定额计价法的区别。

#### 教学要求

知识要点	能力要求	相关知识
工程量清单 计价	<ul><li>(1) 掌握工程量清单计价与定额计价的区别</li><li>(2) 掌握工程量清单计价的作用</li><li>(3) 掌握项目編码的方法</li></ul>	<ul><li>(1) 工程量清单</li><li>(2) 项目编码</li></ul>
工程量清单 计价的编制 方法	<ul><li>(1) 掌握分部分項工程量清单的編制</li><li>(2) 掌握措施清单的編制</li><li>(3) 掌握其他、規費、稅金項目清单的編制</li></ul>	(1) 分部分项工程量清单 (2) 措施清单 (3) 其他、规费、税金项 目清单
工料单价法 综合单价法 全费用综合 单价法	(1) 掌握工料单价法、综合单价法、全费用综 合单价法的计价方法 (2) 掌握工程量清单计价的格式 (3) 掌握工程量清单报价的程序	<ul><li>(1) 工料单价法</li><li>(2) 综合单价法</li><li>(3) 全费用综合单价法</li></ul>



工程量; 工程量清单; 措施清单; 工程量清单计价; 定额计价; 清单计价指引; 工料单价法: 综合单价法: 参数法: 实物量法: 风险费用; 暂列金额; 总包服务费



前六章讲解了以定额的方法编制工程造价,但是现在国内外市场都以工程量清单计价的方法来编制工程造价,那么什么是工程量清单?什么是工程量清单计价?在有些国家没有工程定额又如何计价?国外工程量清单计价投标以什么为基础来询价?带着这些问题,这里以浙江省工程量清单计价的常用组价方法为例、即以人工费和机械台班费为计算基础的工料单价法计价来表述组成造价的程序如下。

序号	费用项目	计 算 方 法	备注
1	直接工程费	按预算表	
2	其中人工费和机械台班费	按预算表	
3	措施费	按规定标准计算	
4	其中人工费和机械台班费	按规定标准计算	
5	小叶	(1)+(3)	
6	人工费和机械台班费小计	(2)+(4)	
7	间接费	(6)×相应费率	
8	利润	(6)×相应利润率	
9	合计	(5)+(7)+(8)	
10	含税造价	(9)×(1+相应税率)	

## 7.1 工程量清单计价方法概述

#### 5././ 働仁变嘲佖知即倪倕傐唡

为规范工程计价行为,统一建设工程工程量清单的编制和计价方法,根据《中华人民 共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规, 中华人民共和国住房和城乡建设部与中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布 f 国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)(以下简称《计价规范》)。

工程量清单计价方法是指建设工程招投标中,招标人按照国家统一的工程量计算规则提供工程数量,由投标人依据工程量清单自主报价,并按照经评审的低价中标的工程造价计价方式。

- 工程量清单计价有以下几个方面的概念。
- (1) 工程量清单计价虽属招标投标范畴,但相应的建设工程施工合同签订、工程竣工结算均应执行该计价相关规定。

# 土木工程概预算与投标报价(第2版)

- (2) 工程量清单由招标人提供,招标标底及投标标价均应据此编制。投标人不得改变 工程量清单中的数量。工程量清单要遵守《计价规范》中规定的规则。
- (3) 根据"国家宏观调控,市场竞争形成价格"的原则,国家不再统一定价, L程造价由投标人自主确定。
- (4)"低价中标"是核心。为了有效控制投资,制止哄抬标价,有的地区规定招标人应 公布控制价或标底(称为"拦标价"),凡是投标报价高于"拦标价"的,其投标应予拒绝。
- (5) 低价中标的低价是指经过评标委员会评定的合理低价,并非恶意低价。对于恶意低价中标造成不能正常履约的,法律上以履约保证金来制约。

#### 5,/,0 働仁变嘲佖刉刞媠媷垨侷俽刉刞併丁剰

#### 1. 工程量清单计价的特点和优势

工程量清单计价是市场形成工程造价的主要形式,它给企业自主报价提供了空间,实现了从政府定价到市场定价的转变。工程量清单计价是一种既符合建筑市场竞争规则、经济发展需要,又符合国际惯例的计价办法。与原有定额计价模式相比,工程量清单计价具有以下转点和优势。

1) 充分体现施工企业自主报价,市场竞争形成价格

工程量清单计价法完全突破了我团传统的定额计价管理方式,是一种全新的计价管理 模式。它的主要特点是依据建设行政主管部门颁布的工程量计算规则,按照施工图样、施 工现场、招标文件的有关规定要求,由施工企业自主报价。计价依据可以不再套用统一的 定额和单价,所有工程中人工、材料、机械台班费用价格都由市场价格来确定,真正体现 了企业自主报价、市场竞争形成价格的崭新局面。

2) 搭建了一个平等竞争平台,满足充分竞争的需要

在工程招投标中,投标报价往往是决定是否中标的关键因素,而影响投标报价质量的 是工程量计算的准确性。工程预算定额计价模式下;工程量由投标人各自测算,企业是否 中标,很大程度上取决于预算编制人员的素质,最后,工程招标投标,变成施工企业预算 编制人员之间的竞争,而企业的施工技术、管理水平无法得以体现。实现工程量清单计价 模式后,招标人提供工程量清单,对所有投标人都是一样的,不存在工程项目、工程数量 方面的误净,有利于公平竞争。所有投标人根据招标人提供的统一的工程量清单,根据企 业管理水平和技术能力,考虑各种风险因素,自主确定人工、材料、施工机械台班消耗量 及相应价格,自上确定企业管理费、利润,这样,投标人便有了充分竞争的环境

3) 促进施 L企业整体素质提高,增强竞争能力

工程量清单计价反映的是施工企业个别成本,而不是社会的平均成本。投标人在报价时,必须通过对单位工程成本、利润进行分析,统筹兼顾,精心选择施工方案,并根据投标人自身的情况综合考虑人工。材料、施工机械等要素的投入与配置,优化组合,合理确定投标价,以提高投标竞争力。工程量清单报价体现了企业的施工、技术管理水平等综合实力,这就要求投标人必须加强管理,改善施工条件,加快技术进步,提高劳动生产率,放励创新,从技术中要效率,从管理中要利润;同时要注重市场信息的搜集和施工资料的积累,推动施工企业编制自己的消耗量定额,全面提升企业素质,增强综合竞争能力,才

能在激烈的市场竞争中不断发展和壮大, 使企业立于不败之地。

#### 4) 有利于招标人对投资的控制,提高投资效益

采用工程预算定额计价模式,发包人对设计变更等所引起的工程造价变化不敏感,往 往等到竣工结算时才知道这些变更对项目投资的影响程度,但为时已晚。而采用了工程量 清单计价模式后、工程变更对工程造价的影响一目了然,这样发包人就能根据投资情况来 决定是否变更或进行多万案比选,以决定最恰当的处理方法。同时工程量清单为招标人的 期中付款提供了便利,用工程量清单计价更简单、明了,只要完成的工程数量与综合单价 相乘。即可计算工程谐价。

另一方面,采用工程量清单计价模式后,投标人没有以往工程预算定额计价模式下的 约束,完全根据自身的技术装备、管理水平自主确定工、料、机消耗量及相应价格和各项 管理费用,有利于降低工程違价、节约了资金,提高了资金使用效益。

#### 5) 风险分配合理化, 符合风险分配原则

建设工程一般都比较复杂,建设周期长,工程变更多,因而风险比较大,采用工程量清单计价模式后,招标人提供工程量清单,对工程数量的准确性负责,承担工程项目、工程数量误差风险;投标人自主确定项目单价,承担单价计算风险。这种格局符合风险合理分配与责权利关系对等的一般原则。合理的风险分配,可以充分发挥发承包双方的积极性,降低工程成本,提高投资效益,达到双赢的结果。

#### 6) 有利于简化工程结算, 正确处理工程索赔

L程量清单计价模式为确定工程变更造价提供了有利条件。施工过程中发生的工程变更,包括发包人提出工程设计变更、工程原量标准及其他实质性变更。工程量清单计价具有合同化的法定性。投标时的分项工程单价在工程设计变更计价、进度报表计价、竣工结算计价时是不能改变的,从而大大减少了双方在单价上的争议,简化了工程项目各个阶段的预结穿编审工件。除了一些隐蔽工程或一些不可预测的因素外,工程量都可依据图样或实测实量。因此,在结算时能够被到清晰、快捷。

#### 2. 预算定额计价的特点和缺陷

现行的"定额计价"模式在建设工程招标投标中虽也起到了很大的推动作用,但与国际接轨还相距甚远。预算定额计价的特点和缺陷如下。

- (1) 定额项目是以国家规定的工序为划分原则,施工工艺、施工方法是根据大多数企业的施工方法综合确定的。
- (2) 工、料、机消耗量是根据"社会平均水平"综合测定的。取费标准是根据不同地区价格水平平均测算的。因此企业自主报价的空间太小,不能结合项目具体情况、自身技术管理水平和市场价格自主报价,缺乏市场竞争力,不能充分调动企业加强管理、降低工程造价的积极性。
- (3) 不能满足招标人对建筑产品质优价低的需求。业上总是希望工程工期短、质量好、价格低,而这需要施工企业加大投入。但是以"定额计价"确定的工程造价在投标中不包括此项投入,虽然政府部门允许双方在自愿的原则下商议工程的补偿费问题,但如协商不成,就容易造成业主以种种理由,拒绝或拖欠补偿费用,从而不能达到招标人和投标人双巖的目的。



# 土木工程概预算与投标报价(第2版)

- (4) 计价基础不统 , 不利于招标工作的规范性。从理论上讲, 一样的图样计算的工程量是 致的, 套用的定额是一样的, 公布的信息价也是相同的, 所得的结果应该是一样的。但是由于预算人员对定额理解不同以及水平差异, 往往得出的结果不能体现企业的综合实力和竞争能力, 使市场竞争机制在工程造价和招投标工作中得不到充分体现。
- (5) 工程結算繁琐、时间长。在建筑工程完工后进行结算时, 般都会根据实际完成的工程量按合同约定的办法进行调整。"预算定额计价法"编制施工图预算, 上要是采用了各地区、各部门统一编制的预算单价, 便于造价管理部门统一管理。但在人工、材料、机械台班等市场价格波动较大的情况下,采用此方法计算的结果往往会偏离实际造价水平,该已成为工程结算争议的低占之一。

#### 5./.1 働仁变嘲佖刉則媠侷俽刉則併嗚丩

#### 1. 计价模式不同

工程量清单计价与传统计价模式即定额计价的不同主要表现在以下几个方面。

(1) 费用构成形式不同。定额计价模式下费用构成的数学模式如下: 工程造价=直接费+间接费+利润+税金

清单计价模式下费用构成的数学模式如下。

工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金+风险费

- (2) 计价依据不同。定额计价模式下,其计价依据的是各地区行政主管部门颁布的预算定额及费用定额。工程量清单计价模式下,其计价依据是各投标单位所编制的企业定额和市场价格信息。
- (3)"量"、"价"确定的方法不同。影响工程价格的两大因素:分部分项工程数量和其相应的单价。

定额计价模式下,招投标工作中,分部分项工程数量由各投标单位分别计算,相应的 单价按统一规定的预算定额计取。

工程量清单计价模式下,招投标工作中,分部分项工程数量由招标人按照国家规定的统一工程量计价规则计算,并提供给各投标人,各投标单位在"量"一致的前提下,根据各企业的技术、管理水平的高低,材料、设备的进货渠道和市场价格信息,同时考虑竞争的需要,自主确定"单价",且竞标过程中,合理低价中标。

#### 2. 反映的成本价不同

定额计价反映的是社会平均成本。各个投标人根据相同的预算定额及估价表投标报价,所报的价格基本相同,不能真正反映中标单位的实力。

工程量清单计价反映的是个别成本。各个投标人根据市场的人 L、材料、机械台班价格行情、自身技术实力和管理水平投标报价,其价格有高有低,呈现多样性。招标人在考虑投标单位的综合素质的同时选择合理的工程造价。

#### 3. 风险承担人不同

定额计价模式下承发包计价、定价,其风险承担人是由合同价的确定方式决定的。而

采用固定价合同时,其风险由投标人承担;采用可调价合同时,其风险由招、投标人共担。

工程量清单计价模式的工程承发包计价、定价,由招标人提供工程量清单,投标人自 主报价,招标人承担提供"量"的风险,投标人承担报"价"的风险。投标人只对自己所 报的成本、单价负责,而对工程量变更或计算错误不负责任,这部分风险则由招标人(业主) 负责。综合单价一经确定,结算时只要工程量变更的幅度在合同约定的范围内,其单价不 可以调整。因而工程量清单计价模式的工程承发包计价、定价、风险共担,这种格局符合 风险合理分相与青权利关系对等的值则。

#### 4. 项目名称划分不同

两种不同计价模式项目划分不同表现在以下几个方面。

- (1) 定额计价模式中项目名称按"分项工程"划分,而工程量清单计价模式中项目名称按"工程实体"划分。例如,在定额计价模式下,楼(地)面工程按垫层、找平层、防水层、面层等分别编码列项;而在工程量清单计价模式下,楼(地)面工程将定额计价模式下的各分项综合起来,列为楼(地)面面层一项。
- (2) 定额计价模式中项目内含施工方法因素,而工程量清单计价模式中不含。例如,定额计价模式下的基础挖土方项目,分为人工挖、机械挖以及何种机械挖;而工程量清单计价模式下,只有基础挖土方项目。
- (3) 定额计价模式下,实体和措施项目相结合。而工程量清单计价模式下,实体和措施项目相分离,体现在《计价规范》中,将工程量清单分为分部分项工程量清单和措施项目清单(如模板工程、脚手架工程、垂直运输工程等),且措施项目清单中工程数量列为"一项",即具体工程数量由投标人根据所采用的不同施工方案,确定实际发生的工程数量,其数量计算不做统一规定。

#### 5. 工程量计算规则在工程数量上不同

按照定额计价模式中的工程量计算规则计算的工程数量,是设计图样中所表现的工程实际数量,而清单计价模式中的工程量计算规则,所计算的工程数量是实体净量。

#### 6. 合同价形成过程不同

定额计价模式下合同价形成过程: 得到招标文件→编制施工图预算(包括计算工程量、确定直接费、工料分析、计算材差、计算建筑安装工程造价)→投标报价→中标(接近标底价)→形成合同价。

清单计价模式下合同价形成过程: 得到招标文件(包含 C程量清单)→投标人自 E报价→合理低标价中标→形成合同价。

#### 5,/,2 働仁变嘲佖刉刞媠媷垨侷俽刉刞併參壳

工程量清单计价的依据是《计价规范》,预算定额计价的依据主要是各地区颁发的《建筑工程预算定额》(2010 版)。前者是在现行《全国统 建筑工程基础定额》(1995 版)的基础上通过综合和扩大编制而成的,其中的项目划分、计量单位、工程量计算规则等,都尽可能多地与《全国统 建筑工程基础定额》进行了衔接,而各地区的建筑工程预算定额都



是在《全国统一建筑工程基础定额》基础上编制的。

采用工程量清单计价模式,投标人自主报价时,《建筑工程预算定额》中的人工、材料、机械台班消耗量仍然可作为投标人报价时的参考量。目前,在很多企业还没有编制出适合于自身企业报价的企业定额时,《建筑工程预算定额》不失为一个好的参考资料。

#### 

- (1)实行工程量清单计价,是社会主义市场经济发展的需要。2008年修订了《建设工程工程量清单计份规范》作为国家标准在全国推行。在这一计价模式中,把有利于企业降低工程造价的施工措施项目从实体项目中分离了出来,把定价权交给了企业,在招投标过程中,经评审合理低价者中标。市场经济的特点就是竞争,工程量清单计价模式满足了市场经济发展的需要。
- (2)实行工程量清单计价,是适应我国加入世界贸易组织(WTO),融入世界大市场的需要。我国加入世界贸易组织(WTO)后,建设市场将进一步对外开放。国外的企业以及投资的项目越来越多地进入国内市场,与此同时,我国建筑企业走出国门在海外投资和经营的项目也在增加。为了适应这种对外开放的建设市场的新形势,就必须与国际通行的计价方法相适应,为建设市场上体创造一个与国际惯例接轨的公平竞争环境。工程量清单计价是国际通行的计价级法,在我国实行工程量清单计价,有利于提高国内建设各方上体参与国际竞争的能力,有利于提高工程建设的管理水平。
- (3)实行工程量清单计价,是促进建设市场有序竞争和企业健康发展的需要。采用工程量清单计价模式进行招投标时,招标人任招标文件中需要提供工程量清单,由于工程量清单是公开的,增加了招标、投标透明度,又因为招标的原则是合理低价中标,因而能避免工程招标中的产虚作假、暗箱操作等不规范行为,有利于规范建设市场秩序,促进建设市场有序竞争,同时促使施工企业不断进取,提高企业施工管理水平,努力降低工程成本,增加利润,在行业中保持领先地位。
- (4)实行工程量清单计价,是适应我国工程造价管理政府职能转变的需要。实行工程量清单计价,由过去制定政府控制的指令性定额转变为制定适应市场经济规律需要的工程量清单计价原则和方法,引导和指导全国实行工程量清单计价,是适应建设市场发展的需要;由过去行政直接干预转变为对工程造价依法监管,有效地强化政府对工程造价的宏观调控。

## 1.2 工程量清单计价

#### 5,0,/ 嬷墴働仁变嘲佖併尤婸

《计价规范》适用于建设工程工程量清单计价活动。全部使用国有资金投资或国有资金 投资为主(以下二者简称"国有资金投资")的工程建设项目,必须采用工程量清单计价。 非国有资金投资的工程建设项目,可采用工程量清单计价。工程量清单、招标控制价、投 标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与核对应由具有相应资格的工程造价专业人

工程量清单是指建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税 金项目的名称和相应数量等的明细清单。工程量清单是工程量清单计价的基础,应作为编 制招标控制价、投标报价、计算工程量、支付工程款、调整合同价款、办理竣工结算以及工程索赔等的依据。工程量清单的主要作用如下。

- (1) 1.程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础。1.程量清单是由招标人编制,将要求投标人完成的1.程项目及相应1.程实体数量全部列出,为投标人提供报建1.程的基本内容、实体数量和质量要求等的基础信息,这样,在建设工程的招标投标中,投标人的竞争活动就有了一个共同基础,投标人机会均等。1.程量清单使所有参加投标的投标人均在报完成相同的1.程项目、相同的工程实体数量和质量要求的条件下进行公平竞争,每个投标人所需要的信息和受到的结遇基实观。公正和公平的。
- (2) 工程量清单是建设工程计价的依据。在招投标过程中,招标入根据工程量清单编制招标工程的招标控制价;投标人按照工程量清单所属的内容,依据企业定额计算投标价格,自主填报工程量清单所列项目的单价与合价。
- (3)工程量清单是工程付款和结算的依据。在工程的施工阶段,发包人工程量清单规定的内容以及投标时在工程量清单中所报的单价作为支付工程进度款和进行结算的依据。工程结算时,发包人按照工程量清单计价表中的序号对已实施的分部分项工程或计价项目,按合同单价和相关的合同条款计算应支付给承包人的工程款项。
- (4) 工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据。在发生工程变更、索赔、增加 新的工程项目等情况时,可以选用或者参照工程量清单中的分部分项工程或计价项目与合 同单价来确定变更项目或索赔项目的单价和相关费用。

#### 5,0,0 嬷墴働仁变嘲佖併丙宕倪倕

工程量清单应由具有编制能力的招标或受其委托,具有相应资质的工程造价咨询人编制。采用工程量清单方式招标,工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和定整性由招标人负责。工程量清单应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费项目清单、税金项目清单组成。编制工程量清单应依据以下内容。

- (1) 《计价规范》。
- (2) 国家或省级、行业建设上管部门颁布的计价依据和办法。
- (3) 建设工程设计文件。
- (4) 与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料。





- (5) 招标文件及其补充通知、答疑纪要。
- (6) 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
- (7) 其他相关资料。

#### 5,0,1 偃乖偃夫働仁变嘲佖併丙宕

分部分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。分部分项工程量清单应根据附求规定的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量 计算规则进行编制。

#### 1. 项目编码

分部分项工程量清单的项目编码应采用十二位阿拉伯数字表示。一至九位应按附录的 规定设置,十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置,同一招标工程的项目 编码不得有重码。各级编码代表的含义如下。

- (1) 第一级表示工程分类顺序码(分二类);建筑工程为 01、装饰装修工程为 02、安装工程为 03、市政工程为 04、园林绿化工程为 05。
  - (2) 第二级表示专业工程顺序码(分二位)。
  - (3) 第三级表示分部工程项目顺序码(分之位)。
  - (4) 第四级表示分项工程项目顺序码(分三位)。
  - (5) 第五级表示工程量清单项目顺序码(分三位)。 项目编码结构如图 7-1 所示(以建筑工程为例)。

01-01-01-003 XXX 第五级为工程显清单项目顺序码(由工程显清单编制人编制,从001开始) 第四级为分项工程项目顺序码,003表示挖基础十方第一级为分部工程项目顺序码,01表示第一节土方工程第二级为专业工程顺序码,01表示第一章土(石)方工程第一级为工程项目顺序码,01表示第单章土(石)方工程

图 7-1 项目编码结构

#### 2. 项目名称

分部分项 L程量清单的项目名称应按附录的项目名称结合拟建 L程的实际确定。《计价 规范》附录表中的"项目名称"为分项 L程项目名称,是形成分部分项 L程量清单项目名 称的基础,分项 L程项目名称一般以 L程实体来命名,项目名称如有缺项,招标人可按相 应的原则进行补充,并报当地 L程造价管理部门备案。

#### 3. 项目特征

分部分项工程量清单项目特征应按附录中规定的项目特征,结合拟建工程项目的实际 予以描述。分部分项工程量清单的项目特征是确定一个清单项目综合单价的重要依据,在 编制的 L程量清单中必须对其项目特征进行准确和全面的描述。 L程量清单项目特征描述 的重要意义有以下几点。

- (2)项目特征是确定综合单价的前提。由于厂程量清单项目的特征决定了厂程实体的 实质内容,必然直接决定了厂程实体的自身价值。因此,厂程量清单项目特征描述得准确 与否,直接关系到厂程量清单项目综合单价的准确确定。
- (3)项目特征是履行合同义务的基础。实行工程量清单计价,工程量清单及其综合单价则构成施工合同的组成部分。因此,如果工程量清单项目特征的描述不清甚至漏项、错误,就会引起在施工过程中的更改,从而引起分歧、导致纠纷。

由此可见,清单项目特征的描述,应根据计价规范附录中有关项目特征的要求,结合 技术规范、标准图集、施工图样,按照工程结构、使用材质及规格或安装位置等,予以详 细而准确的表述和说明。一旦离开了清单项目特征的准确描述,清单项目就将没有生命力。

清单项目特征主要涉及项目的自身特征(材质、型号、规格、品牌)、项目的工艺特征以及对项目施工方法可能产生影响的特征。例如,错杆支护项目特征描述为:错孔直径。错孔平均深度,错固方法、装液种类,支护厚度、材料种类,混凝上强度等级,砂浆强度等级。其自身特征为孔径、孔深、支护厚度、各种材料种类,工艺特征为储局方法;对项目施工方法可能产生影响的特征为上质情况。这些特征对投标人的报价影响很大。特征描述不清,将导致投标人对招标人的需求理解不全面,这不到正确报价的目的。对清单项目特征不同的项目应分别列项,如基础工程,仅混凝上强度等级不同,足以影响投标人的报价,故应分开列项。

## 4. 计量单位

分部分項工程量清单的计量单位应按附录中规定的计量单位确定。除各专业另有特殊规定外均按以下单位计量。

- (1) 以重量计算的项目——吨或千克(t或kg)。
- (2) 以体积计算的项目——立方米(m³)。
- (3) 以面积计算的项目——平方米(m2)。
- (4) 以长度计算的项目——米(m)。
- (5) 以自然计量单位计算的项目——个、套、块、组、台等。
- (6) 没有具体数量的项目——宗、项等。

以"吨"为计量单位的应保留小数点三位,第四位小数四舍五入;以"立方米"、"平方米"、"米"、"千克"为计量单位的应保留小数点三位,第三位小数四舍五入;以"项"、"个"等为计量单位的应取整数。

## 5. 工程数量的计算

分部分项工程量清单中所列工程量应按附录中规定的工程量计算规则计算。《计价规 范》明确了清单项目的工程量计算规则,其实质是以形成工程实体为准,并以完成后的净



# 土木工程概预算与投标报价(第2版)

值来计算。这 计算方法与之前执行的综合定额有着本质的区别,综合定额除了计算净值 外,还包括因施工方案所采用的施工方法而导致的工程量的增加。如基坑开挖工程,其施工方案可能采用放坡开挖方法或采用其他的结构围护形式(视工程地质情况和承包商的经验实力而定),若采用放坡开挖方法施工,则上方工程量的计算结果是基坑开挖上方量净值与因放坡而增加的上方工程量之和;采用其他结构围护形式施工,的工程量计算结果更是不同。即同一项工程,不同的承包商计算出来的工程量可能不同,一承包商因采用的施工方案不同,其工程量的计算结果也不同。但是,采用了工程量清单计价法,严格执行计价规范的工程量计算规则,工程实体的工程量是唯一的,而将施工方案引起工程费用的增加折算到综合单价,或因措施费用的增加放到措施项目清单中。统一的清单工程量为各投标人提供了一个公平竞争的平台。

工程量计算规则包括建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程 和矿山工程。

- (1)建筑工程包括上(石)方工程,桩与地基基础工程,砌筑工程,混凝上及钢筋混凝上 工程,厂库房大门、特种门、木结构工程,金属结构工程,屋面及防水工程,防腐、隔热、 保温工程。
- (2) 装饰装修工程包括楼地面工程,墙柱面工程,天棚工程,门窗工程,油漆、涂料、 裱糊工程,其他装饰工程。
- (3) 安装工程包括机械设备安装工程,电气设备安装工程,热力设备安装工程,炉窑砌筑工程,静置设备与工艺金属结构制作安装工程,工业管道工程,消防工程,给排水、采暖、燃气工程,通风空调工程,自动化控制仪表安装工程,通信设备及线路工程,建筑管能化系统设备安装工程,长距离输送管道工程。
- (4)市政工程包括上石方工程,道路工程,桥涵护岸工程,隧道工程,市政管网工程, 地铁工程,钢筋工程,拆除工程。
  - (5) 园林绿化工程包括绿化工程,园路、园桥、假山工程,园林景观工程。
  - (6) 矿山工程包括露天工程, 井巷工程。

## 

措施项目是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。措施项目清单应根据拟建工程的实际情况列项。通用措施项目可按表 7-1 选择列项,专业工程的措施项目可按附录中规定的项目选择列项。若出现《计价规范》未列的项目,可根据工程实际情况补充。

表 7-1	通用项目	一览表
-------	------	-----

序号	项 目 名 称
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时施工)
2	夜间施工
3	二次搬运

序 号	项目名称
4	东雨季施工
5	大型机械设备进出场及安拆
6	施工排水
7	施工降水
8	地上、地下设施。建筑物的临时保护设施
9	己完工程及设备保护

"08年计价规范"对"03年计价规范"中的通用措施项目做了一些调整:一是将环境保护、文明施工、安全施工、临时设施合并定义为安全文明施工;二是增加了冬雨季施工, 地上、地下设施,建筑物的临时保护设施;三是将施工排水与施工降水分列;四是将混凝土、钢筋混凝土橡板及支架与脚手架分别列于附录A等专业工程的措施项目中。

措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制,列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则;不能计算工程量的项目清单。以"项"为计量单位。

《计价规范》将工程实体项目划分为分部分项工程量清单项目,非实体项目划分为措施项目。所谓非实体性项目,一般来说,其费用的发生和金额的大小与使用时间、施工方法或者两个以上工序相关,与实际完成的实体工程量的多少关系不大,如大型机械设备进出场及安拆,安全文明施工等。但有的非实体性项目,如混凝土浇筑的模板工程,与完成的工程实体具有直接关系,并且是可以精确计量的项目,用分部分项工程量清单的方式,采用综合单价更有利于合同管理。

措施项目清单的设置需要做到以下几点。

- (1)参考拟建工程的常规施工组织设计,以确定环境保护、文明安全施工、临时设施、材料的二次搬运等项目。
- (2) 参考拟建工程的常规施工方案,以确定大型机械设备进出场及安拆、混凝上模板 及支架、脚手架、施工排水、施工降水、垂直运输机械、组装平台等项目。
- (3) 参阅相关的施工规范与工程验收规范,以确定施工方案没有表述的但为实现施工 规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施、设计文件中不足以写进施工方案但要通 过一定的技术措施才能实现的内容、招标文件中提出的需通过一定的技术措施才能实现的 要求等项目。

## 5,0,3 嗓垂夫哲嘲佖併丙宕

其他项目清单是指分部分项 L程量清单、措施项目清单所包含的内容以外,因招标人的特殊要求而发生的与拟建 L程有关的其他费用项目和相应数量的清单。其他项目清单宜按照下列内容列项。

- (1) 暂列金额。
- (2) 暂估价,包括材料暂估单价、专业工程暂估价。





- (3) 计目工。
- (4) 总承包服务费。

出现《计价规范》未列的项目, 可根据 [程实际情况补充。

1) 暂列金额

暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工 合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工 程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的 费用。

#### 2) 暂估价

暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材 料的单价以及专业工程的金额。

"暂估价"是在招标阶段预见肯定要发生,只是因为标准不明确或者需要由专业承包人 完成,暂时又无法确定具体价格时采用的一种价格形式。

#### 3) 计日工

在施工过程中,完成发包人提出的施工图样以外的零星项目或工作,按合同中约定的 计目工综合单价计价。

计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。国际上常见的标准合同条款中,大多数都设立了计目工(daywork)计价机制。计目工以完成零星工作所消耗的人工工时、材料数量、机械行班进行计量,并按照计目工表中填报的适用项目的单价进行计价支付。计目工适用的所谓零星工作一般是指合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有相应项目的额外工作。尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计目工为额外工作和变更的计价提供了一个方便快捷的途径。但是,在以往的实践中,计日工经常被忽略。其中一个主要原因是因为计日工项目的单价水平一般要高于工程量清单项目单价的水平。理论上讲,合理的计日工单价水平一定是高于工程量清单的价格水平,其原因在于计日工往往是用于一些突发性的额外工作,缺少计划性,承包人在调动施工生产资源方面难免不影响已经计划好的工作,生产资源的使用效率也有一定的降低,客观上造成超出常规的额外投入。另一方面,计日工清单往往忽略给出一个暂定的工程量,无法纳入有效的竞争,也是造成计日工单价水平偏高的原因之一。因此,为了获得合理的计日工单价,计日工夫中一定要给出暂定数量,并且需要根据经验,尽可能估算一个比较贴近实际的数量。当然,尽可能把项目列全,防患于未然,也是值符充分重视的工作。

## 4) 总承包服务费

总承包服务费是为了解决招标人在法律、法规允许的条件下进行专业工程发包以及自行采购供应材料、设备时,要求总承包人对发包的专业工程提供协调和配合服务(如分包人使用总包人的脚手架、水电接驳等);对供应的材料、设备提供收发和保管服务以及对施工现场进行统一管理,对竣工资料进行统一汇总整理等发生并向总承包人支付的费用。招标人应当预计该项费用并按投标人的投标报价向投标人支付该项费用。

## 5.0.4 燦倾夫哲嘲佖

规费是指根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的,应计入建筑安装 L程造价的费用。

规带项目清单应按照下列内容列项。

- (1) 工程排污费。
- (2) 工程定额测定费。
- (3) 社会保障费,包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费。
- (4) 住房公积金。
- (5) 危险作业意外伤害保险。

### 5.0.5 圻劑夫哲嘲佖

税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

税金项目清单应包括营业税、城市维护建设税、教育费附加。

## Ⅰ 7.3 掌握工程量清单计价的方法

## 5,1,/ 働仁变嘲佖刉則併剉寍 i 寝働仁嬧則尖込

《计价规范》规定建筑安装工程费用项目(工程造价)由分部分项工程费、措施项目费、 其他项目费、规费和税金组成,如图 7-2 所示。》

从图 7-2 中可以看出,与《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206 号)包含的内容并无实质差异。《建筑安装工程费用项目组成》主要表述的是建筑安装工程费用项目的组成。而《计价规范》的建筑安装工程选价要求的是建筑安装工程在工程交易和工程实施阶段工程选价的组价要求,包括索赔等,内容更全面、更具体。二者在计算建筑安装工程造价的角度上存在差异。

采用工程量清单计价,建设工程造价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、 规费和税金组成。

在工程量清单计价中,如按分部分项工程单价组成来分,工程量清单报价主要有工料单价法,综合单价法,全费用综合单价法;种形式,其计算公式分别如下;

#### □料单价=人□费+材料费+机械使用费

综合单价=人工费+材料费+机械使用费+管理费+利润

全费用综合单价法 人工费+材料费+机械使用费+措施项目费+管理费+规费+利润+税金 分部分项 工程量清单应采用综合单价计价。《计价规范》中的工程量清单综合单价是指 完成 个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、 施工机械使用费和企业管理费与利润,以及 定范围内的风险费用。该定义并不是真正意 议后企费用综合单价,而是 种狭义上的综合单价,规费和税金等不可竞争的费用并不 包括在项目单价中。



图 7-2 建筑安装工程费用项目

## 5.1.0 働仁变嘲佖刉刞併凞" 應仁

工程量清单计价过程可以分为工程量清单编制和工程量清单应用两个阶段。工程量清单的编制程序如图 7-3 所示。工程量清单应用过程如图 7-4 所示。

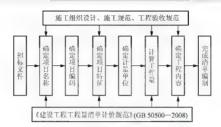


图 7-3 工程量清单的编制程序图

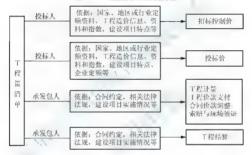


图 7-4 工程量清单应用过程

#### 5.1.1 働仁变嘲佖刉刞併倪倕

#### 1. 工程造价计算

利用综合单价法计价, 需分项计算清单项目, 汇总得到工程总造价。

分部分项工程费  $\sum$  分部分项工程量×分部分项工程综合单价 措施项目费  $\sum$  措施项目工程量×措施项目综合单价+  $\sum$  单项措施费 单位工程极价 分部分项工程费+措施项目费+ 其他项目费+规费+税金

单项 □程报价=∑ 单位 □程报价

总造价 - ∑ 单项 □程报价

#### 2. 分部分项工程费计算

#### 1) 工程量的计算

招标文件中的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础,竣工结算的工



程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

工程量清单计价模式下,招标人提供的分部分项工程量是按施工图图示尺寸计算得到的工程净量。在计算直接工程费(人工费、材料费、机械使用费)时,必须考虑施工方案等各种影响因素,重新计算施工作业量,以施工作业量为基数完成计价。施工方案不同,施工作业量的计算方法与计算结果也不相同。例如,某多层砖混住宅条形基础士方工程,业上根据基础施工图,按清单工程量计算规则,以基础垫层底面积乘以挖上深度计算工程量,计算得到上方挖方总量为 300m³,投标人根据分部分项工程量清单及地质资料,可采用两种施工方案进行,方案 1 的工作而宽度各边 0.20m、放坡系数为 0.35;方案 2 则是考虑到上质松散,采用挡上板支护开挖,工作面 0.30m。按预算定额计算工程量分别为: 方案 1 的土方挖方总量为 735m³;方案 2 的土方挖方总量为 480m³。因此,同一工程,由于施工方案的不同,工程造价各异。投标单位可根据工程条件选择能发挥自身技术优势的施工方案,力求降低工程造价,确立在招投标中的竞争优势。同时,必须注意工程量清单计算规则是针对清单项目的主项的计算方法及计量单位进行确定,对上项以外的工程内容的计算方法及计量单位工作规定,由投标人根据施工图及投标人的经验自行确定。最后综合处理形成分部分项工程量清单综合单价。

## 2) 人、料、机数量测算

企业可以按反映企业水平的企业定额或参照政府消耗量定额确定人工、材料、机械台 班的耗用量。

## 3) 市场调查和询价

根据工程项目的具体情况,考虑市场资源的供求状况,采用市场价格作为参考,考虑一定的调价系数,确定人工工资单价、材料预算价格和施工机械台班单价。

4) 计算清单项目分项工程的直接工程费单价

按确定的分项工程人工、材料和机械的消耗量及询价获得的人 I. I. 资单价、材料预算 单价、施工机械台班单价, 计算出对应分项工程单位数量的人工费、材料费和机械费。

## 5) 计算综合单价

分部分项工程的综合单价由相应的直接工程费、企业管理费与利润,以及 · 定范围内 的风险费用构成。企业管理费及利润通常根据各地区规定的费率乘以规定的计算基础得出。

【例 7-1】 某多层砖混住宅上方工程,上壤类别为三类上,基础为砖大放脚带形基础,整层宽度为 920mm,挖上深度为 1.80m,基础总长度为 1590.60m。根据施工方案,土方开挖的工作面宽度各边 0.25m,放坡系数为 0.20。除沟边堆土 1000m² 外,现场堆土 2170.50m²,运距 60m,采用人 工运输。 其余 上方需装载机装,自卸汽车运、运距 4km。已知人 工挖 上单价为 8.40 元/m³,人工运士单价 7.38 元/m³,装卸机装自卸汽车运土需使用机械有装载机 (280 元/台班,0.00398 台班/m³),自卸汽车(340 元/台班,0.04925 台班/m³),推土机(500 元/台班,0.00296 台班/m³)和洒水车(300 元/台班,0.0006 台班/m³),另外,装卸机装自卸汽车运士需用  $\mathbb{E}(25 \, \pi/\Gamma \, \mathbb{E})$  几,几,用水(1.80 元/m³,每  $\mathbb{E}$  1 一,第 中常理费取自接工程量前 计特规则计算上方工程的综合单价(不含措施费、规费和税金),其中管理费取自接工程数的 14%。 利润取自接工程数与管理费和的 8%。

## 解: (1) 业主根据清单规则计算的挖方量为

0.92×1.80×1590.60≈2634.034(m3)

- (2) 投标人根据地质资料和施工方案计算控土方量和运土方量如下。
- ① 需挖上方量。工作面宽度各边 0.25m,放坡系数为 0.20,则基础挖上方总量为  $(0.92+2\times0.25+0.20\times1.80)\times1.80\times1590.60\approx5096.282(m³)$
- ② 运上方量。沟边堆上1000m³; 现场堆上2170.50m³, 运距60m, 采用人工运输; 汽车运, 运距4km, 运上方量为

5096.282-1000-2170.50=1925.782(m3)

(3) 人工挖上直接工程费。

人工费:

5096.282×8.40≈42808.77(元)

(4) 人工运上(60m 内)直接工程费。

人工费:

2170.50×7.38 元=16018.29(元)

- (5) 装卸机装自卸汽车运上(4km)直接工程费。
- ① 人工费:

25×0.012×1925.782≈577.73(元)

② 材料费:

1.8×0.012×1925.782≈41.60(元)

③ 机械费:

装载机:

280×0.00398×1925.782≈2146.09(元)

自卸汽车:

 $340 \times 0.04925 \times 1925.782 \approx 32247.22(\pi)$ 

推土机:

500×0.00296×1925.782≈2850.16(元)

洒水车:

300×0.0006×1925.782=346.64( \( \tilde{\tau} \))

机械费小计: 37590.11 元。

机械费单价  $280\times0.00398+340\times0.04925+500\times0.00296+300\times0.0006\approx19.519(元/m^3)$ 

- ④ 机械运上直接工程费合计: 38209.44 元。
- (6) 综合单价计算。
- ① 直接 「程费合计:

42808.77+16018.29+38209.44-97036.50(元)

② 管理费.

97036.50×14%-13585.11(元)

③ 利润:

(97036.50+13585.11)×8%≈8849.73(元)

④ 总计:

97036.50+13585.11+8849.73=119471.34(\(\tilde{\tau}\))

⑤ 按业主提供的土方挖方总量折算为工程量清单综合单价:

119471.34÷2634.03≈45.36(元/m³)

(7) 综合单价分析。

人工挖土方。

单位清单工程量:

5096.282÷2634.034≈1.9348(m³)

管理费:

 $8.40 \times 14\% = 1.176 (\pi \dot{L}/m^3)$ 

利润:

 $(8.40+1.176)\times 8\% \approx 0.766(\pi i/m^3)$ 

管理费及利润:

1.176÷0.766=1.942(元/m³)

② 人工运上方。

单位清单工程量:

2170.5÷2634.034≈0.8240(m3)

管理费:

7.38×14%≈1.033(元/m³)

利润:

(7.38+1.033)×8%≈0.673(元/m³)

管理费及利润:

1.033+0.673=1.706(元/m³)

③ 装卸机自卸汽车运上方。

单位清单工程量:

 $1925.782 \div 2634.034 \approx 0.7311 \text{ (m}^3\text{)}$ 

直接工程费用:

 $0.3+0.022+19.519=19.841(\pi/m^3)$ 

管理费:

19.841×14%≈2.778(元/m³)

利润:

 $(19.841+2.778)\times 8\% \approx 1.8095(元/m^3)$ 

管理费及利润:

表 7-2 为分部分项工程量清单与计价表,表 7-3 为工程量清单综合单价分析表。

## 表 7-2 分部分项工程量清单与计价表

75.0	150		计量			金額/元	
项目 项目 编码 名称		项目特征描述	述 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
0101 0100 3001	挖基础上方	土壤类别, 三类土 基础类型, 砖放大脚 带形基础 垫层宽度; 920mm 挖土深度; 1.80m 弃土距离; 4km	m³	2634.03	45.36	119471.34	
		本页小	it.		111	119471.34	
		合 i	t		171	119471.34	

表 7-3 工程量清单综合单价分析表

「程名称:某多层砖混住宅工程					。`\ 标段:			第	页共	页	
01010	0100300	01 ]	项目名称	挖基	础土方	计量	单位 m³				
				单化	//元			合价/	元		
定額 名称	定額单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理 费和 利润	
人工 挖土	m³	1.9348	8.40		- 1	1.942	16.25			3.76	
人工 运上	m³	0.8240	7.38			1.706	6.08			1.41	
装机卸 车 生 方	m <sup>3</sup>	0.7311	0.30	0.022	19.519	4.588	0.22	0.02	14.27	3.35	
			小	it			22.55	0.02	14.27	8.52	
			未计价材	料费					1		
		11	<b>肯单项目综</b>	合单价				45.3	6		
主	主要材料名称、规格、型号				数量	单价/元	合价/元	暂估单 价/元	暫估合	价/元	
		水		m <sup>3</sup>	0.012	1.80	0.022				
		其何	也材料费			_		_			
		材料	科费小计			_	0.022	_			



#### 3. 措施项目费计算

措施项目清单计价应根据建设工程的施工组织设计,计算工程量的措施项目,应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价;其余的措施项目可以采用以"项"为单位的方式计价,应包括除规费、税金外的全部费用。

措施项目清单中的安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设上管部门的规定计价,不得作为竞争性费用。

计算措施项目综合单价的方法有以下几种。

#### 1) 参数法计价

参数法计价是指按一定的基数乘系数的方法或自定义公式进行计算的方法。这种方法 简单明了,但最大的难点是公式的科学性、准确性难以把握。系数高低直接反映投标人的 施工水平。这种方法主要适用于施工过程中必须发生,但在投标时很难具体分项预测,又 无法单独列出项目内容的措施项目,如夜间施工费、二次搬运费等,按此方法计价。

#### 2) 实物量法计价

实物量法计价是指根据需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费的方法。例如, 脚手架搭拆费可根据脚手架摊销量和脚手架价格及搭、拆、运输费计算,租赁费可按脚手 架每日租金和搭设周期及搭、拆、运输费计算。

#### 3) 分包法计价

分包法计价是指在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费进行计价的方法。 这种方法适合可以分包的独立项目,如大型机械设备进出场及安拆费的计算。

在对措施项目计价时,每一项费用都要求是综合单价,但是并非每个措施项目内人工 费、材料费、机械费、管理费和利润都必须有。

## 4. 其他项目费计算

其他项目费由暂列金额、暂估价、记目工、总承包服务费等内容构成。暂列金额和暂估价由招标人按估算金额确定。招标人在工程量清单中提供的暂估价的材料和专业工程, 若属于依法必须招标的, 由承包人和招标人共同通过招标确定材料单价与专业工程分包价; 若材料不属于依法必须招标的, 经发、承包双方协商确认单价后计价; 若专业工程不属于依法必须招标的, 由发包人、总承包人与分包人按有关计价依据进行计价。记目工和总承包服务费由承包人根据招标人提出的要求, 按估算的费用确定。在编制招标控制价、投标报价, 竣工结算时,其他项目费计价的要求不一样, 详见《计价规范》。

#### 5. 规带与税余计算

规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用。具体计算时, 般按国家及有关部门规定的计算公式和费率标准进行计算。

建筑安装工程税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加。 若国家税法发生变化或地方政府及税务部门依据职权对税种进行 了调整,应对税金项目清单进行相应调整。

规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算,不得作为竞争性费用。

#### 6. 风险费用

采用工程量清单计价的工程,应在招标文件或合同中明确风险内容及其范围(幅度)。 风险具体指工程建设施工阶段发、承包双方在招投标活动和合同履约及施工中所面临的涉及工程计价方面的风险。

## ▮ 7.4 工程量清单计价的格式

根据《计价规范》的规定, 计价表格由封面、总说明、投标报价汇总表、分部分项工程 量清单表、措施项目清单表、其他项目清单表、规费、税金项目清单与计价表等表格组成。

## 5,2,/ 培丣尉則偏咻

投标人编制投标报价时,由投标人单位注册的造价人员编制。投标人盖单位公章,法 定代表人或其授权人签字或盖章,编制的造价人员(造价 L 程师或造价员)签字盖执业专用 章。投标总价封面样式如图 7-5 所示。

总 价

T程名称:	××大学教师住宅工程
投标报价飞小	(4) : 79654287G
	写): 集伯玖拾陆万伍仟肆佰贰拾捌元
*	
投标人:	××建筑公司 单位公章
1× 4/1 /: _	(单位盖章)
法定代表人	××建筑公司
或儿授权人:_	法定代表人
	(签字或盖章)
	×××签字
(about 1 1	盖造价工程师
编制人: _	或造价员章
	(造价人员签字盖专用章)

图 7-5 投标总价封面样式

## 5.2.0 尉拨哌

投标报价总说明的内容应包括以下几点。

- (1) 采用的计价依据。
- (2) 采用的施工组织设计。



- (3) 综合单价中包含的风险因素,风险范围(幅度)。
- (4) 措施项目的依据。
- (5) 其他有关内容的说明等。
- 总说明样式见表 7-4。

#### 表 7-4 总说明样式

#### T 程名称, ×× 大学教师住宅 T 程

67 H: 67

- 「程概况;本1程为砖混结构,混凝土灌筑桩基,建筑层数为六层,建筑而积为10940m²,招标证划工期为300日历天,投标工期为280日历天。
- 2. 投标报价包括范围: 为本次招标的住宅「程施工图范围内的建筑「程和安装」程。
- 3. 投标报价编制依据:
- (1) 招标文件及所提供的「程量清单和有关报价的要求, 招标文件的补充通知和答疑纪要。
- (2) 住宅楼施 □图及投标施 □组织设计。
- (3) 有关的技术标准、规范和安全管理规定等。
- (4) 省建设上管部门颁发的计价定额和计价管理办法及相关计价文件。
- (5) 材料价格根据本公司掌握的价格情况并参照 [程所在地工程造价管理机构××××4×月]程造价信息发布的价格。

#### 5.2.1 淨尉並

投标报价汇总表包括: 工程项目投标报价汇总表(见表 7-5)、单项工程投标报价汇总表 (见表 7-6)和单位工程投标报价汇总表(见表 7-7)。

#### 表 7-5 工程项目投标报价汇总表

L程名	称: >	< × 大学教师住宅工程	d	. W -	第	页共 页		
		单项工程名称		其中				
序	号		金额/元	暂估价/元	安全文明施工 费/元	规费/元		
1	l	教师住宅楼工程	8965428	2100000	2100000 322742			
2		学生公寓	5965428	1100000 220000		200000		
		合 计	14930856	3200000	542742	522096		

注:本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。本工程仅为一栋住宅楼,故单项工程即为工程项目。

#### 表 7-6 单项工程投标报价汇总表

				其 中	
序号	单项工程名称	金额/元	暂估价/元	安全文明施工 费/元	规费/元
1	教师住宅楼工程	8965428	2100000	322742	322096
	合 计	8965428	2100000	322742	322096

注:本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表 7-7 单位工程投标报价汇总表

序 号	汇 总 内 容	金额/元	其中: 暂估价
1	分部分項 工程	7308811	1200000
1.1	A.1 上(石)方 L程	99757	
1.2	A.2 桩与地基基础 L程	397238	
1.3	A.3 砌筑工程	729518	
1.4	A.4 混凝 上及钢筋混凝 上 L程	3532419	500000
1.5	A.6 金属结构 L程	1794	
1.6	A.7 屋面及防水工程	251838	
1.7	A.8 防腐、隔热、保温 L程	133226	
1.8	B.1 楼地面 C程	291030	500000
1.9	B.2 墙柱面工程	428643	
1.10	B.3 天棚 + 程	230431	200000
1.11	B.4门窗工程	- + 366464	
1.12	B.5 油漆、涂料、裱糊 L程	243606	
1.13	C.2 电气设备安装 L程	360140	
1.14	C.8 给排水安装工程	242662	
2	措施项目	538257	_
2.1	安全文明施丁费	122742	_
3	其他項目 ニレーミン	633600	_
3.1	暂列金额 _ Y/ X/	\ ↑ ≦00000	_
3.2	专业工程暂估价	100000	_
3.3	け日エ ヘ /	21600	_
3.4	总承包服务费	12000	_
4	规费 ン (17	222096	_
5	郑仝	262000	

注:本表适用了工程单位控制价或投标报价的汇总,如无单位工程的划分,单项工程汇总也使用本表 汇总。

8964764

工程项目与单项工程投标报价/招标控制价汇总表在形式上是一样的,只是对价格的处理不同。需要说明的是,投标报价汇总表与投标函中投标报价金额应当一致。就投标文件的各个组成部分而言,投标函是最重要的文件,其他组成部分都是投标函的支持性文件,投标函是必须经过投标人签字盖章,并且必须在开标会上"当众宣读的文件。如果投标报价汇总表的投标总价与投标函填报的投标总价不一致,应当以投标函中填写的大写金额为准。

#### 5.2.2 偃乖偃夫働仁变嘲佖並

1. 分部分项工程量清单与计价表

分部分项 [程量清单与计价表样式见表 7-8。

招标控制价合计=1+2+3+4+5

1200000

#### 表 7-8 分部分项工程量清单与计价表样式

	名称:××大学教	CALLET TAE	标段:			第	页共 金額/元	页
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合 单价	合价	其中: 暂估价
		A.1	上(石)方 Ⅰ程					
1	010101001001	平整场地	Ⅱ、Ⅲ类上综合, 上 方就地挖填找平	m <sup>2</sup>	1800	0.88	1584	
2	010101003001	挖基础上方	Ⅲ类上,条形基础, 垫层底宽 2m, 挖土 深度 4m 以内, 弃土 运距为 7km	m <sup>3</sup>	1500	21.92	32880	
			(其他略)					
			分部小计				34464	
		A.2 桩	与地基基础工程					
3	010201003001	混凝上灌 注析	人 L 挖孔, 二级土, 桩长 10m, 有扩噪段 长 9m, 共 42 根, 桩 直径 1000mm, 桩混 凝土为 C 25, 扩壁混 凝土为 C 20	m	420	322.06	135265	
			(其他略)					
			分部小计				135265	
	•		本表小计				169729	
			A !I				140500	

注:根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标(2003)206号)的规定,为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"三种基数之一。

## 2. 工程量清单综合单价分析表

口程量清单综合单价分析表样式见表 7-9。

表 7-9 工程量清单综合单价分析表样式

L程名称	·××大	学教师住宅	工程	标	父:			第	其	页
项	目编码	010	20100300	)1 项目	名称 涓	凝土灌注	桩	计量单位		m
				清单综合	单价组成印	月细				
				单价	/元			合价/5	ī	
定额编号	定額名称	定額单位 数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
AB0291	挖孔桩 芯混凝 ± C25	0.0575m³	878.85	2813.67	83.50	263.46	50.53	161.79	4.80	15.15

												4	卖表
ij	目编码	01	02010	03001	项目	名称	混	凝土灌注	桩	计量单	单位		m
				清	单综合	单价组	成明	月细					
					单化	/元				1	合价/	元	
定额编号	定额名称	定額单位 数量		C.费	材料费	机械	费	管理费 和利润	人工费	· 材	科费	机械费	管理费 和利润
AB028 4	挖孔桩 护壁混 凝土 C20	0.02255m	3 893	1,96	2732.48	86.	32	268.54	20.16	6	1.62	1.95	6.06
人工单位	介	小 计							70.69	223	.41	6.75	21.21
.ا بار 38	.H	未计价材	料费										
清单项目	1综合单位	1									322.0	6	
		名称、規型号	单位	100	<b>收</b> 陆		ηų	价/元	合价	1/zč	1 "	估单 //元	暂估合 价/元
	混凝土: C	25	m <sup>3</sup>	0.5	584		268.0	09	150	5.56			
A-A-skel side.	混凝土: C	20	m <sup>3</sup>	0.2	248		243.4	45	60	).38			
材料费明细	北 水泥	42.5 级	kg	276.	189		0.5	556	153	3.56			
,210	中砂		m <sup>3</sup>	0.3	384		79.0	00	3(	).34			
		5~40mm	m <sup>3</sup>	1 - 0.	732		45.0	00 1	32	2.94			
	其他材料	- 数					1	41	(	5.47	Π	_	

- 注: (1) 如不使用省级或行业建设上管部门发布的计价依据。可不填定额项目、编号等。
  - (2) 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

223.41

工程量清单综合单价分析表是评标委员会评审和判别综合单价组成和价格完整性、合理性的主要基础,同时也是工程变更调整综合单价时必不可少的基础价格数据来源。采用经评审的最低投标价法评标时,该分析表的重要性更加突出。

该分析表集中反映了构成每一个清单项目综合单价的各个价格要素的价格及主要的 "工、料、机"消耗量。投标人在投标报价时,需要对每一个清单项目进行组价,为了使组 价工作具有可追溯性(回复评标质疑时尤其需要),需要表明每一个数据的来源。该分析表 实际上是投标人投标组价工作的一个阶段性成果文件。

## 5,2,3 伾圐夫哲嘲佖並

材料费小计

## 1. 措施项目清单与计价表(一)

措施项目清单与计价表( )样式见表 7-10。措施项目清单与计价表( )适用于以"项" 计价的措施项目。

### 表 7-10 措施项目清单与计价表(一)样式

[程名称:	××大学教师住宅 L程 标段:		第	页共 页
序号	项目名称	计算基础	费率/%	金额/元
1	安全文明施工费	人工费	30	322742
2	夜间施 工费	人工费	1.5	11137
3	二次搬运费	人工费	1	7425
4	冬雨季施工	人工费	0.6	4455
5	大型机械设备进出场及安拆费			13500
6	施工排水			2500
7	施工降水			17500
8	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		7	2000
9	己完工程及设备保护		18	6000
10	各专业工程的措施项目		1171	255000
(1)	垂直运输机械	1	121 -	105000
(2)	脚手架	144	cald	250000
	合计	' U.I.I.		742259

- 注: (1) 本表适用于以"项"计价的措施项目。
  - (2) 根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标[2003]206号)的规定,为计取规费等的使用。可在表中增设其中:"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"三种基数之一。
  - (3) 编制 [程量清单时,表中的项目可根据 [程实际情况进行增减。
  - (4) 编制招标控制价时, 计费基础、费率应按省级或行业建设上管部门的规定计取。
  - (5)編制投标报价时,除"安全文明施工费"必须按《计价规范》的强制性规定和省级、行业建设主管部门的规定计取外,其他措施项目均可根据投标施工组织设计自主报价。

## 2. 措施项目清单与计价表(二)

措施项目清单与计价表(二)样式见表 7-11。措施项目清单与计价表(二)适用于以分部分项工程量清单项目综合单价形式计价的措施项目。

表 7-11 措施项目清单与计价表(二)样式

工程名	陈: ××大学	<b>教师住宅</b> [程	标段:			第 页共	页	
序号	字号 项目编号 项目名称		項目名称 项目特征描述		工程量	金额/元		
丹亏	坝日珊亏	坝日省称	项目特征描述	单位	上任里	综合单价	合价	
I	AB001	现浇钢 筋混凝 上 平板模板及支架	矩形板,支模高度 300m	m <sup>2</sup>	1200	18.37	22044	
2	AB002	现浇钢筋混凝 上 有梁板及支架	矩 形 梁 , 断 面 200mm×400mm,梁 底支模高度 2.60m,板底支模高度 3m	m²	1500	23.97	35955	
		(其	他略)					
			本页小计					
			合 计					

注: 本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 5.2.4 嗓乖夫哲嘲佖並

其他项目清单表包括其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料暂估单价表、 专业工程暂估价表、计日工表、总承包服务费计价表。

#### 1. 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表样式见表 7-12。

表 7-12 其他项目清单与计价汇总表样式

I.程名称: >	×大学教师住宅「程	林島	ł:	第	页共	页
序 号	项目名称	计量单位	金额/元	备	注	
1	暂列金额	項	400000			
2	暂估价		120000			
2.1	材料暂估价					
2.2	专业工程暂估价	项	120000			
3	计日工		21600			
4	总承包服务费		12000			
5		, 71	1.			
		Liv.				
	合 计	11/11/	553600		_	

注: 材料暂估单价进入消单项目综合单价, 此处不汇总。

应注意编制投标报价时,应按招标文件工程量清单提供的"暂列金额"和"专业工程 暂估价"填写金额,不得变动。"让日工"、"意承包服务费"自主确定报价。

## 2. 暂列余额明细表

暂列金额明细表样式见表 7-13, "暂列金额" 在《计价规范》的定义中已经明确。在实际 服约过程中可能发生,也可能不发生。本表要求招标人能将暂列金额与拟用项目列出明细,但如确实不能详则也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。例如,某 厂程量消单中给出的暂列金额及拟用项目见表 7-13。投标人只需要直接将 厂程量清单中所列的暂列金额纳入投标总价,并且不需要在工程量清单中所列的暂列金额以外再者息任何其他费用。

表 7-13 暂列金额明细表样式

□程名称: >	<×大学教师住宅 L程 标段		第	页共 页
序 号	项 目 名 称	计量单位	金额/元	备 注
1	<b>厂程量清单中</b> 厂程量偏差和设计变更	项	200000	
2	政策性调整和材料价格风险	项	100000	
3	其他	项	100000	
4		项		
	合 计		400000	

注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将 L述暂列金额计入投标总价中。

上述的暂列金额,尽管包含在投标总价中(所以也将包含在中标人的合同总价中),但 并不属于承包人所有和支配,是否属于承包人所有受合同约定的支付程序的制约。

#### 3. 材料暂估单价表

材料智估单价表样式见表 7-14。智估价是在招标阶段预见肯定要发生,只是因为标准不明确或者需要由专业水包人完成,暂时无法确定具体价格。例如,某 厂程中材料设备管估价项目及其智估价清单见表 7-14。表中列明的材料设备的智估价仅指此类材料、 厂程设备本身运至施 厂现场内 厂地地而价,但不包括这些材料设备的安装以及安装所必需的辅助材料以及发生在现场内的验收、存储、保管、 开箱、 次搬运、 从 存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助 丁作(以下简称"智估价项目的安装及辅助 厂作")所发生的费用。智估价项目的安装及辅助 厂作所发生的费用应该包括在投标价格中并且固定包死。

表 7-14 材料暂估单价表样式

「程名称:××大学教师住宅工程		标段: / `		ツリン 第		页共	页	
序	号	材料名称、规格、材料	计量单位	金额/元		备	注	
ı		钢筋(规格、型号综合)	t	4500	用在身 项目	<b>有现浇</b>	混凝 上旬	筋清单
2	!							
		介 计						

- 注:(1) 此表由招标人填写,并不备注栏说明暂估的材料拟用在哪些指单项目上,投标人应将上述材料暂估单价计入工程最清单综合单价报价中。
  - (2) 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

### 4. 专业工程暂估价表

专业工程暂估价表样式见表 7-15。专业工程暂估价应在表内填写工程名称、工程内容、暂估金额, 投标人应将上述金额计入投标总价中。例如, 某工程中专业工程暂估价项目及 其暂估价清单见表 7-15。表中列明的专业工程暂估价是指分包人实施专业分包工程的含税 金后的完整价(即包含了该分包工程中所有供应、安装、完工、调试、修复缺陷等全部工作),除了合同约定的承包人应承担的总包管理、协调、配合和服务责任所对应的总承包服务费 用以外, 承包人为服行其总包管理、配合、协调和服务等所需发生的费用应该包括在投标价格中。

表 7-15 专业工程暂估价表样式

L程名	称: >	××大学教师住宅工程	标段:	第	页共 页
序	묵	工程名称	工程内容	金额/元	备 注
1		入户防盗门	安装	120000	
2	!				
		合 计		120000	_

注:此表由招标人填写,投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

#### 5. 计日工表

计目 工表样式见表 7-16。编制投标报价时,人工、材料、机械台班单价由投标人自主确定,按已给暂估数量计算合价计入投标总价中。

表 7-16 计日工表样式

[.程名称:	××大学教师住宅工程	标段	:	第	页共 页
编 号	项目名称	单 位	暂定数量	综合单价	合 价
	人工				
1	普工	工日	250	40	10000
2	技丁(综合)	TE	100	50	5000
		人工小计			15000
:	材料				
1	钢筋(规格、型号综合)	t	1	5000	5000
2	水泥 42.5 級	t	2 (	450	900
3	中砂	m <sup>3</sup>	10 - \	70	700
4	砾石(5~40mm)	m <sup>3</sup>	155	60	300
5	页 岩 砖 (240mm× 115mm×53mm)	千块	17.74	800	800
		材料小计			7600
1	施工机械				
1	自升式塔式起重机(起重力矩 1250kN・m)	一台班	5	880	4400
2	灰浆搅拌机(400L)	〉台班	2. TY	80	160
,	市	<b>並工机械小计</b>	1515		4560
		승 计	VA		27160

注:此表项目名称、数量由投标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按行关计价规定确定;投 标时,单价由投标人自主报价,计入投标总价中。

## 6. 总承包服务费计价表

总承包服务费计价表样式见表 7-17。编制投标报价时,由投标人根据工程量清单中的 总承包服务内容,自主决定报价。

表 7-17 总承包服务费计价表

L程名和	尔:××大学教	师住宅工程	标段:	第 页共	页
序号	项目名称	项目价值/元	服务内容	费率/%	金额/元
1	发包人发包 专业 L程	100000	(1)按专业工程承包人的要求提供施工工作面并对施工现场进行统一管理,对竣工资料进行统 整理汇总。 (2)为专业工程承包人提供垂直运输机械和焊接电源接入点,并承担垂直运输费和电费。 (3)为防盗门安装后进行补缝和找平并承担相应费用	5	5000

					续表
序号	项目名称	项目价值/元	服务内容	费率/%	金額/元
2	发包人供应 材料	1000000	对发包人供应的材料进行验收及保管和 使用发放	0.5	5000
			合 计		10000

## 5.2.5 儏倾~ 坵劑夫哲嘲佖並

规费、税金项目清单表样式见表 7-18。

表 7-18 规费、税金项目清单表样式

序号	项目名称	计算公式 〈 \ \	费率/%	金額/元
1	规数			
1.1	工程排污费	按工程所在地环保部门规定按实计算		
1.2	社会保障费	(1)+(2)+(3)		
(1)	养老保险费	人工费×费率	14	
(2)	失业保险费	人工费×费率 / 、	2	
(3)	医疗保险费	人工费×费率、	6	
1.3	住房公积金	人工数×费率、\	6	
1.4	危险作业意外伤 害保险	太工數×费率 、X三X厂	0.5	
1.5	工程定额测定费	税前工程造价×费率 🗸 🔨	0.14	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+ 其他工程费+规费	3.41	

注: 根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》(建标/2003)206号)的规定,为计取规费等的使用,可在表中增设其中:"直接费"、"人工费"或"人工费+机械费"三种基数之一。

## 【7.5 掌握工程量清单报价的程序

投标报价应根据招标文件中的 L程量清单和有关要求、施 L现场实际情况及拟定的施 L 方案或施 L组织设计,依据企业定额和市场价格信息,或参照建设行政主管部门发布的 社会平均消耗量定额进行编制。投标报价由投标人自主确定,但不得低于成本。投标报价 应由投标人或受其委托具有相应资质的 L 程造价咨询人编制。

投标人应按招标人提供的 L程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、L程量必须与招标人提供的一致。

## 5,3,/ 働仁变嘲佖æ 則併娗勜

投标报价应根据下列依据编制。

- (1) 《计价规范》。
- (2) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法。
- (3) 企业定额, 国家或省级、行业建设上管部门颁发的计价定额。
- (4) 招标文件、工程量清单及其补充通知、答疑纪要。
- (5) 建设工程设计文件及相关资料。
- (6) 施 「现场情况、 「程特点及拟定的投标施 L组织设计或施 L 方案。
- (7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料。
- (8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息。
- (9) 其他的相关资料。

#### 5,3,0 働仁变嘲佖æ 則併仁妍

#### 1. 复核或计算工程量

一般情况下,投标人必须按招标人提供的工程量清单进行组价,并按照综合单价的形式进行报价。但投标人在以招标人提供的工程量清单为依据来组价时,必须把施工方案及施工工艺造成的工程增量以价格的形式包括在综合单价内。工程量清单中的各分部分项工程量并不十分准确。若设计深度不够则可能有较大的误差,而工程量的多少是选择施工方法、安排人力和机械、准备材料必须考虑的因素,自然也影响分项工程的单价,因此一定要对工程量进行复核。有经验的投标人作计算施工工程量时就对工程量清单中的工程量进行审核,以便确定招标人提供的工程量的准确度和是否采用不平衡报价方法。

另一方面,在实行工程量清单计价时,建设工程项目分为三部分进行计价。分部分项 工程项目计价、措施项目计价及其他项目计价。招标人提供的工程量清单是分部分项工程 项目清单中的工程量,但不提供措施项目中的工程量及施工方案工程量,必须由投标人在 投标时按设计文件及施工组织设计、施工方案进行:次计算。投标人由于考虑不全面而造 成低价中标亏损,招标人不予承担。因此这部分用价格的形式分摊到报价内的量必须要认 直计管和全而看虑。


#### 2. 确定单价, 计算合价

在投标报价中,复核或计算各个分部分项工程的工程量后,就需要确定每一个分部分项工程的单价,并按照工程量清单报价的格式填写,然后计算出合价。

## 1) 分部分项 [程费报价

分部分项 L程费应依据《计价规范》的综合单价的组成内容,按招标文件中分部分项 L程量清单项目的特征描述确定综合单价计算。综合单价中应考虑招标文件中要求投标人 承担的风险费用。招标文件中提供了暂估单价的材料,按暂估的单价计入综合单价。

确定分部分项 L程量清单项目综合单价的最重要依据之 是该清单项目的特征描述,投标人投标报价时应依据招标文件中分部分项 L程量清单项目的特征描述确定清单项目的综合单价。在招投标过程中,当出现招标文件中分部分项 L程量清单特征描述与设计图样不符时,投标人应以分部分项 L程量清单的项目特征描述为准,确定投标报价的综合单价。当施 L中施 L图样或设计变更与 L程量清单项目特征描述不 致时,发、承包双方应按实



际施工的项目特征,依据合同约定重新确定综合单价。招标文件中提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价进入综合单价。招标文件中要求投标人承担的风险费用,投标人应考虑列入 综合单价。在施工过程中,当出现的风险内容及其范围(幅度)在招标文件规定的范围(幅度) 内时,综合单价不得变动,厂程价歇不作调整。

#### 2) 措施项目费报价

投标人可根据 工程实际情况结合施工组织设计,对招标人所列的措施项目进行增补。 措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案按 《计价规范》的规定自主确定。由于各投标人拥有的施工装备、技术水平和采用的施工方法 有所差异,招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的,没有考虑不同投标人的"个 性",投标人投标的应根据自身编制的投标施工组织设计(或施工方案)确定措施项目,并对 招标人提供的措施项目进行调整。投标人根据投标施工组织设计(或施工方案)调整和确定 的措施项目应通过评标委员会的评审。

措施项目费的计算包括以下几点。

- (1) 措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组 织设计或施工方案。
- (2) 措施项目费的计价方式应根据招标文件的规定,可以计算工程量的措施消单项目 采用综合单价方式报价,其余的措施清单项目采用以"项"为计量单位的方式报价。
- (3) 措施项目费由投标人自主确定,但其中安全文明施工费应按国家或省级、行业建设主管部门的规定确定。
  - 3) 其他项目费报价

其他项目费应按下列规定报价。

- (1) 暂列金额应按招标人在其他项目消单中列出的金额填写。
- (2) 材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价;专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写。
- (3) 计目工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量,自主确定综合单价并计算 计目工费用。
  - (4) 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和提出的要求自主确定。
  - 4) 规费和税金的报价

规费和税金应按《计价规范》的规定确定。 规费和税金的计取标准是依据有关法律、 法规和政策规定制定的,具有强制性。

## 3. 确定分包工程费

分包人的工程分包费是投标价格的一个重要组成部分,有时总承包人投标价格中的相 当部分是分包工程费。因此,在编制投标价格时需要有一个合适的价格来衡量分包人的价格,需要熟悉分包工程的范围,对分包人的能力进行评估。

## 4. 确定投标价格

实行工程量清单招标,投标人的投标总价应当与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致,即投标人在进行工程量清单招

标的投标报价时,不能进行投标总价优惠(或降价、让利),投标人对投标报价的任何优惠(或 降价、让利均应反映在相应清单项目的综合单价中。

将分部分项工程的合价、措施项目费等汇总后就可以得到工程的总价, 但计算出来的 工程总价还不能作为投标价格。因为计算出来的价格可能存在重复计算或漏算, 也有可能 某些费用的预估有偏差。因此需要对计算出来的综合单价作某些必要的调整。投标人要在 对工程进行盈亏分析的基础上,找出计算中的问题并分析降低成本的措施,结合企业的投 标策略, 最后确定投标报价。

由于工程量清单报价是国际通行的报价方法。因此, 我国工程量清单报价的程序与国 际工程报价的程序基本相同。

## 本 音 小 结

通过本章学习,要求学习者掌握工程量清单计价的方法、目的和意义:参照《浙 江省建设工程工程量清单计价指引》,掌握工程量清单计价法各种方法的计算;掌握 工程清单的编制程序: 熟悉工程量清单计价的格式: 熟悉工程量清单计价的意义及与 定额计价法的区别: 掌握工程量清单计价法的各种报价方法。

## 一、洗择题(包括单洗和多洗

- 1. 在施工过程中,完成发包人提出的施工图样以外的零星项目和工作,按合同约定 的()项目计价。
  - A. 计日工综合单价 B. 暂估价
- C. 暂列金额 D. 总承包服务费
- 2. 投标人对招标人提供的措施项目清单所列项目, 按规定(
  - A. 可根据企业自身情况作适当变更增减
  - B. 不得讲行变更增减
  - C. 若要变更增减,应事先征得招标人同意
  - D. 若要变更增减, 应事先征得工程师同意
- 3. 工程量清单由( )等组成。
  - A. 分部分项工程量清单
- B. 规费和税金项目清单

C. 措施项目清单

D. 其他项目价格清单

- E. 主要材料价格清单
- 4. 工程量清单一经报出,即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的()费用。
  - A. 大部分
- B. 主要 C. 全部
- D. 一小部分
- 5, 工程量清单封面由()填写、签字、盖章。
- - A. 投标人
- B. 标底编制人 C. 建筑设计单位 D. 招标人



6. 工程量清单计价应包括按招标文件规定,	完成工程量清单所列项目的()费用。
A. 主要 B. 全部	C. 一大部分 D. 一小部分
7. 于 2003 年 7 月 1 日实施的《建设工程工	
规定工程量清单应采用()。	
A. 工料单价法计价	B. 综合复计价
C. 综合单价法计价	D. 工料复计价
8. 在措施项目综合单价确定方法中,参数法	适用于确定( )。
21 4 21447 21 24	B. 租赁费
C. 大型机械进出场及安拆费	
9. 下列( )是使用工程量清单报价时的依据	
A. 投标文件	B. 企业定额
C. 招标会议记录	D. 施工组织设计和施工方案
E. 有关价格计算的规定	THE STATE OF THE S
10. 根据《计价规范》,十二位分部分项工程:	
设置的是第( )位。 A. 三至四 B. 五至六	(IN
11.《计价规范》中的综合单价是指完成工	程量清单中一个规定计量单位项目所需
的( ),并考虑风险因素产生的费用。	
A. 直接工程费、管理费、利润 C. 直接费、利润、税金	B. 直接工程费、利润、税金
C. 直接费、利润、税金	D. 直接费、间接费、利润
12. 某采用工程量清单计价的招标工程,工程	
标人甲根据其施工方案估算的挖土方工程量为440	
18000元,利润为8000元,不考虑其他因素,则投	
A. 36.15 B. 29.23	C. 39.23 D. 23.18
13. 工程量清单是( )的依据。	
A. 进行工程索赔	B. 编制项目投资估算
C. 编制招标控制价	D. 支付工程进度款
E. 办理竣工结算	
14. 根据《计价规范》,分部分项工程综合单位	介包括完成规定计量单位清单项目所需的
人工费、材料费、机械使用费以及()。	
<ul><li>A. 管理费</li><li>B. 利润</li></ul>	C. 规费 D. 税金
E. 一定范围内的风险费	
15. 其他项目清单中应包括( )。	
A RECEIVED TO RECEIVE	- NO THE ROOM NO WHAT
A. 暂列金额 B. 暂估价	C. 总承包服务费
A. 智列金额       B. 智值的         D. 计日工       E. 措施费	C. 总承包服务费
D. 计日工 E. 措施费 16. 按工程量清单计价的建筑安装工程造价约	

17. 在工程量清单计价模式下,已知某多层砖混住宅土方工程的清单工程量分	2634	lm³,
完成该分项工程所需的直接工程费为 76843.51 元,管理费为 26126.79 元,利润为 6	147.48	元,
不考虑风险费,则该分项工程的综合单价为( )。		
A. 29.17 元/m³ B. 41.43 元/m³ C. 19.25 元/m³ D. 94.48 万	c/m <sup>3</sup>	
18. 国有资金投资的工程建设项目实行工程量清单招标,并应编制( )。		
A. 招标控制价 B. 工程量清单说明		
C. 最低交易价 D. 招标文件说明		
19. 某项工程与承包人签订了工程施工合同,合同中含两个子项工程,估算	工程	量甲
项为 2300m3, 乙项为 3200m3, 经协商合同价甲项为 180 元/m3, 乙项为 160 元/m	3, 承	包合
同规定开工前业主应向承包人支付合同价 20%的预付款,则该项预付款数额是(		
A. 1.96 万元 B. 8.28 万元 C. 10.24 万元 D. 18.52 7	元	
20. 索赔费用中的人工费,包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作	效率	降低
的损失费等累计,其中增加工作内容的人工费应按照( )。		
A. 计日工费 B. 平均日工资 C. 窝工费 D. 平均窝	工费	
21. 现场签证费用的计价方式中,对于完成合同以外的零星工作时,按(		ζ.
A. 计日工作单价 B. 合同中的约定	7.17	
C. 计日工作调整单价 D. 合同约定的一定比例		
22. 某土方工程,招标文件中估计工程量为 100×10 <sup>4</sup> m³, 合同中规定: 土方	丁程	单价
为 5 元/m³, 当实际工程量超过估计工程量的 15%时, 单价调整为 4.00 元/m³。 J		
实际完成土方工程量为 130×10 <sup>4</sup> m <sup>3</sup> ,则该土方工程款为( )。	-1± >11.	W.H.J
A. 60 万元 B. 515 万元 C. 575 万元 D. 635 万:	ni'	
· X	u	
二、判断题		
1. 工程量清单包括分部分项工程项目、措施项目两个部分。	(	)
2. 工程量清单应由具有编制能力的中介机构编制,招标方无权编制。	ì	)
3. 工程量清单包括工程量清单说明和工程量清单表两部分。	ì	)
4. 传统模式下,标底作为评标的主要依据;清单模式下,可以不编制标底。		í
5. 清单模式下,报价风险由投标方承担,工程量变动的风险由招标方承担。		)
6. 工程量清单计价是适应市场机制、深化造价管理改革的重要措施。	(	í
7. 《计价规范》体现了政府宏观调控,市场竞争形成价格。	ì	)
8. 预算定额项目按照施工工序进行设置,工程量清单项目的划分是一个综	△休老	虚
or influence and	(	)
9. 为使用方便,一个招标项目内的分部分项工程编码可以重复。	(	)
10. 当清单措施项目不满足实际发生项目时,投标人可以补充措施项目报价		í
11. 发包人提供的工程量清单有误,或设计变更引起工程量的增减时,执行	- (	,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	עניווש	)
12. 工程量清单计价虽属招标投标范畴,但相应的建设工程施工合同签订、		,
结算均应执行该计价相关规定。		
21 7F ~ 7 C 2 F (1) P (1) P (1) P (1) P (1) P (1)	(	)



13. 分部分项工程量清单为可调整的开口清单。

## 三、思考题

- 1. 工程量清单计价与定额计价的区别有哪些?
- 2. 实行工程量清单计价的意义有哪些?
- 3. 什么是综合单价法?
- 4. 综合单价法计价程序有哪几种?



( )